Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS GX950 Gaming Mouse



User Manual

Q7297
First Edition (V1)
May 2012

Contents

Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone (Component)	+49-1805-010923*
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

DO NOT throw the mouse in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

Package Contents

Check your ASUS GX950 Gaming Mouse package for the following items:

- **ASUS GX950 Gaming Mouse**
- **User Manual**

If any of the above items is damaged or missing, contact your retailer immediately.


Specifications Summary

Model Name	GX950
Connectivity Technology	Wired
Tracking	Laser
OS Support	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensions (mm)	Mouse: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Cable Length	1.8m with cable sleeve
Weight	Mouse: 150g (adjustable)
Buttons / Switches	1 x Left button / Right button / Scroll wheel 2 x Side buttons 1 x DPI button 1 x Profile switch
Resolution	50 ~ 8200 dpi (adjustable) Default: 800dpi (Level 1), 1600dpi (Level 2), 3200dpi (Level 3), 5600dpi (Level 4)
Interface	Gold plated USB

Specifications are subject to change without prior notice.

Knowing your ASUS GX950 Gaming Mouse

Your ASUS GX950 Gaming Mouse comes with a left button, a right button, a scroll wheel, two side buttons, a DPI button, and a specially designed Profile Switch button.

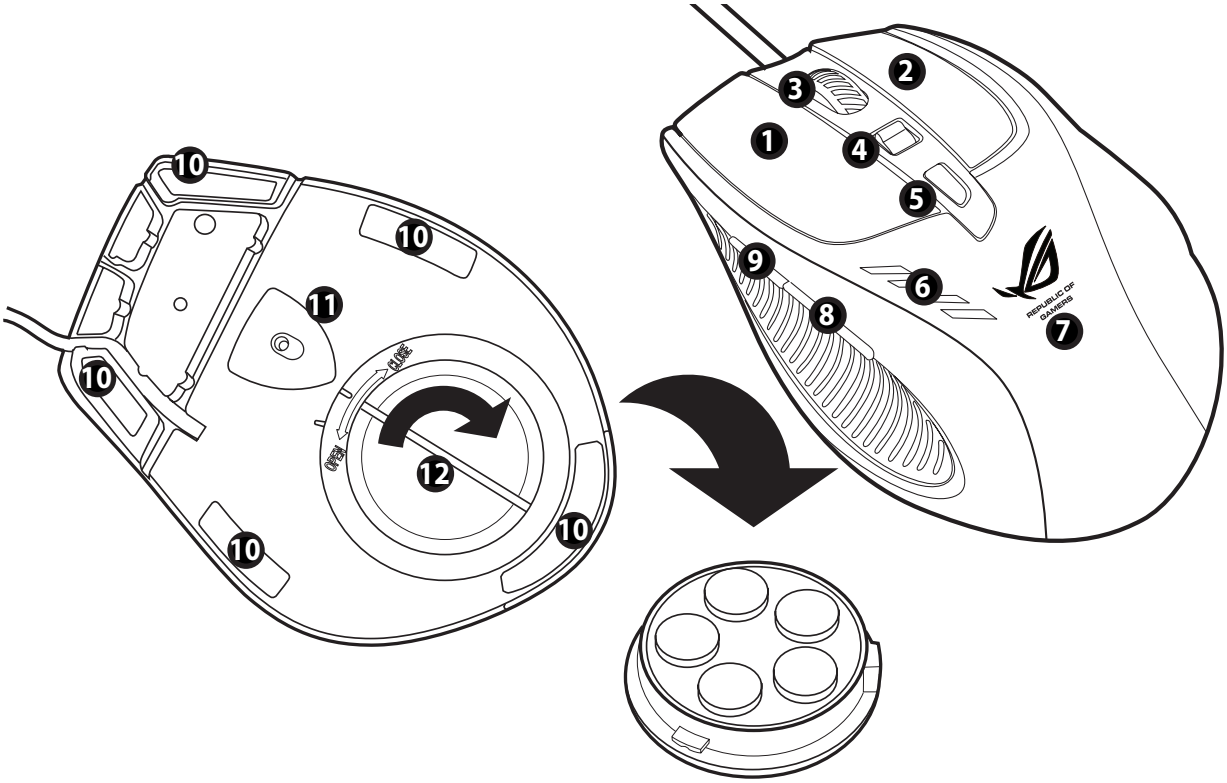

1	Left button
2	Right button
3	Scroll wheel
4	DPI switch Move the DPI switch forward/backward to change the mouse resolution. The DPI switch LEDs light up when you move the DPI switch. See the table on the next page for the LED indications*.
5	Profile switch / Profile indicator Press the Profile switch to select a profile. The switch lights up when you press it. See the table on the next page for the LED indications**.
6	LED DPI indicator*
7	GX950 logo
8	IE Forward button
9	IE Backward button
10	Mouse feet
11	Twin-Eye Laser sensor
12	Weight base (5 x 4.5g blocks)***

*** To adjust the mouse weight, add or remove the weight blocks.

* **DPI switch LED indications**

Number of lit LEDs	Indications
1	Level 1 (defaul: 800 dpi)
2	Level 2 (defaul: 1600 dpi)
3	Level 3 (defaul: 3200 dpi)
4	Level 4 (defaul: 5600 dpi)


** **Profile switch LED indications**

LED colors	Indications
Do not light up.	Normal Profile
Green	Profile 1
Red	Profile 2
Orange	Profile 3

NOTE: The DPI levels go up and down in a cycle. When the mouse is set to Level 4, and you keep moving the DPI switch forward, the DPI level will go down to Level 1 and then go up to Level 2 and higher DPI levels. When the mouse is set to Level 1, and you keep moving the DPI switch backward, the DPI level will go up to Level 4 and then go down to Level 3 and lower DPI levels.

Connecting your ASUS GX950 Gaming Mouse

Connect your ASUS GX950 Gaming Mouse to your computer's USB port.

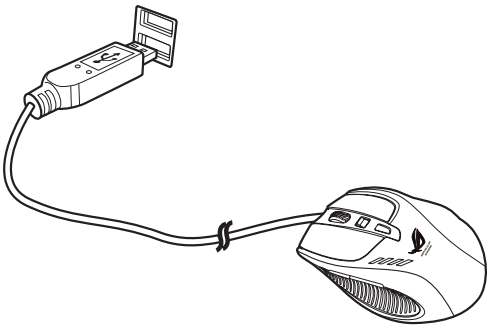

Customizing your mouse (DPI values / Macro commands / Button functions)


Go to ASUS website at www.asus.com to download the latest driver and install it to customize your mouse's DPI values, Macro commands, and button functions.

Using the setup utility

Do either of the following to launch the setup utility:

- Click the **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** shortcut on the Windows® desktop.
- Click **Start** > **All Programs** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Right-click the icon from the Windows® taskbar, then select **Launch GX950 APP**.

If the screen below appears, plug your ASUS GX950 Gaming Mouse into your computer's USB port. The utility will automatically detect the mouse and continue to the main menu.

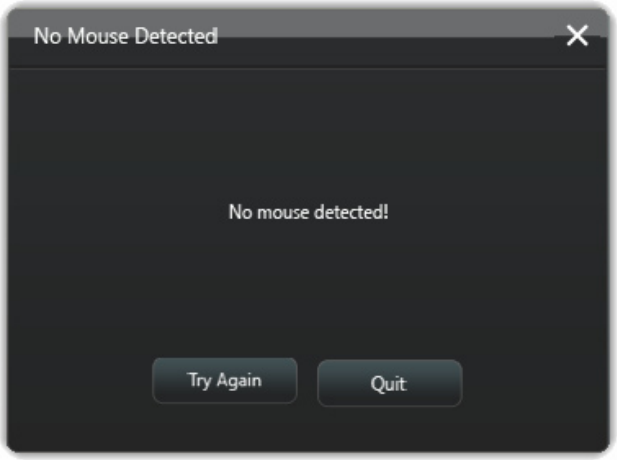

Main menu



Items	Descriptions
1.	Click each tab to display the selected profile menu.
2.	Displays the profile icon which is configurable in Profile 1~3 menus.
3.	Click to reset the DPI configuration to the last settings you have saved.
4.	Drag the slider to adjust the DPI value for each level.*
5.	Click to reset the button settings to the last settings you have saved.
6.	Click to display the indications of different Profile indicator colors.
7.	Click to load a profile you have saved for your mouse.
8.	Click to save the current profile settings to your hard disk drive.
9.	Click to display the Options menu which allows you to adjust the mouse polling rate, configure the Angle Snapping and Lift-off features. See page 15 for details.
10.	Click to reset all the mouse settings to the factory defaults.
11.	Click to save the settings you have made.
12.	Click to save the settings you have made and exit the program.

* Each profile provides four DPI levels. The DPI switch LEDs light up indicating the DPI level you are using. See page 9 for the detailed LED indications.

Profile 1 menu




Items	Descriptions
1.	Click to open the Edit menu which allows you to change the profile name and profile icon.
2.	Enter the profile name you want to use.
3.	Click to locate the image file you want to use as the profile icon.
4.	Select a function for each button / action from the drop down list. * Refer to the table below for more details.

Items	Descriptions
L-Button	Makes the button behave like the left mouse button.
R-Button	Makes the button behave like the right mouse button.
M-Button	Makes the button behave like the middle mouse button.
IE Backward	Makes the button behave like the IE Backward button. When selected, press the button to go to the previous page you viewed.
IE Forward	Makes the button behave like the IE Forward button. When selected, press the button to go to the next page you viewed.

continued on the next page

Items	Descriptions
Keyboard	When selected, press the button to perform a keystroke or keystroke sequence.
Macro	When selected, press the button to run a command or series of commands which you can edit though the Edit Macro menu. See page 14 for more details.
DPI[+]	When selected, press the button to increase the DPI value.
DPI[-]	When selected, press the button to decrease the DPI value.
Profile Switch	Makes the button behave like the profile switch button.
Wheel [left] / [right]	When selected, press the button to scroll leftward / rightward as a tilt wheel does. NOTE: This function only work in the Microsoft® Office applications under the Windows® 7 / Vista operating systems.
Rapid Fire [mouse]	When selected, press the button to do a rapid fire in a click-to-attack game, which is the same as clicking the left mouse button three times.
Rapid Fire [key]	When selected, press the button to do a rapid fire in a game using the Spacebar to attack, which is the same as pressing the Spacebar three times.
Web Browser	When selected, press the button to launch your default web browser.
E-mail	When selected, press the button to launch your default email application.
Media Player	When selected, press the button to launch your default media player.
Play/Pause	When selected, these buttons become playback control buttons in an active media player.
Stop	
Next Track	
Prev Track	
Volume Up / Down	When selected, press the button to increase / decrease the system volume.
Mute	When selected, press the button to turn the volume's mute mode on/off.
Calculator	When selected, press the button to launch the Calculator application.
My Computer	When selected, press the button to open My Computer window.
Launch GX950 APP	When selected, press the button to launch this setup utility.
Disabled	Select this item to deactivate the button.

Edit Macro menu

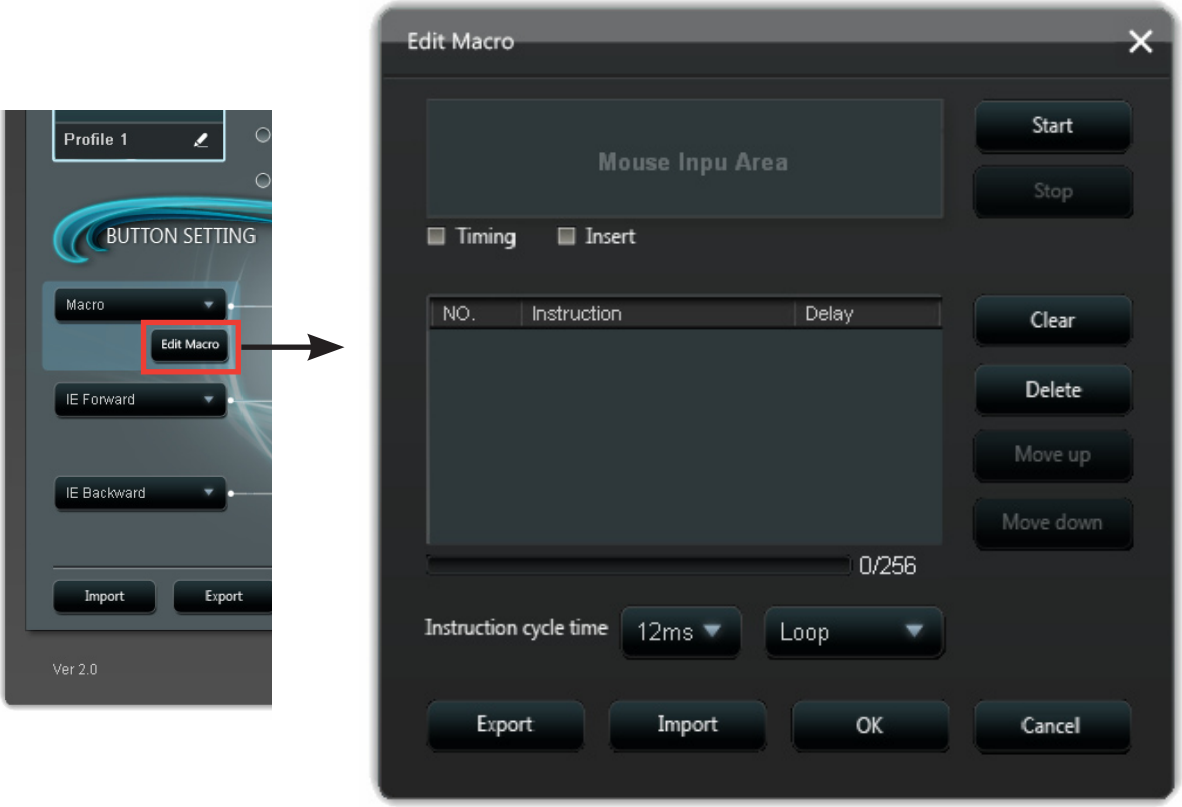

Items	Descriptions
Edit Macro	Click to open the Edit Macro menu.
Timing	Check this item to record the time between pressing down and releasing a button. (Default: 12ms)
Insert	When checked, the new instruction will be inserted before the selected instruction. Otherwise, any new instruction will be given the first priority.
Start	Click to start recording the keystrokes and/or mouse actions.
Stop	Click to stop recording the keystrokes and/or mouse actions.
Clear	Click to clear all the saved instructions.
Move up/down	Click to move up/down the selected instruction.
Instruction cycle time	When Timing is unchecked, all the actions' delay time will be the value you chose from the drop down list.
Loop	Sets the macro to run at a click and stop when you click again.
Fire	Sets the macro to run once at one click.
Keeping fire	Sets the macro to run when you hold down the button and stop when you release the button.
Export	Click to save the current macro to your hard disk drive.
Import	Click to load a macro from your hard disk drive.


Options menu



Items	Descriptions
1.	Select your mouse polling rate from the drop down list. Configuration options: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (default).
2.	Tick **Angle Snapping** to enable the Angle Snapping feature. Angle snapping brings smooth and straight mouse movements. By default, Angle Snapping is disabled.
3.	Tick **Lift Off** to enable the Lift-off feature, and then drag the bar to adjust the Lift-off height from the lowest to the highest. Clear the **Lift Off** box to automatically adjust the Lift-off height. When the Lift-off feature is enabled, your mouse stops tracking when you lift your mouse off the mouse surface higher than the specified Lift-off height.

English

Taskbar menu

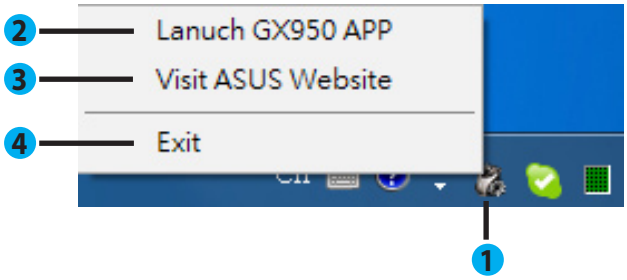

Items	Descriptions
1.	The GX950 mouse logo appears on the taskbar when the program is properly installed.
2.	Click to open the main menu of the GX950 mouse setup utility.
3.	Click to visit the ASUS official website.
4.	Click to exit the setup utility.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

華碩 GX950 遊戲滑鼠



使用手冊

15G06S002030

T7297
第 1.00 版（V1）
2012 年 5 月發行

版權說明

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http://support.asus.com，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

（1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。

（2）本產品序號模糊不清或喪失。

連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（台灣）

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+886-2-2894-3447
（0800-093-456）
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亞太地區）

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+86-21-38429911
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA
電話：+1-510-739-3777
傳真：+1-510-608-4555
全球資訊網：http://usa.asus.com

技術支援

電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奥地利）

市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
傳真：+49-2102-959911
全球資訊網：http://www.asus.de
線上連絡：http://www.asus.de/sales （僅回答市場相關事務的問題）

技術支援

電話：+49-1805-010923（配件）*
電話：+49-1805-010920（系統 / 筆記型電腦 / 易家族 / LCD）*
傳真：+49-2102-9599-11
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。

繁體中文

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification
- UL Mark

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

謹遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm

請勿將滑鼠丟入普通垃圾筒。此產品的部分材料可回收並重復使用。這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子設備）不能直接放入垃圾筒。請根据不同地方的規定處理。

包裝內容物

請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全：

- 華碩 GX950 遊戲滑鼠
- 使用手冊

若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。


規格概要

型號名稱	GX950
連接方式	有線
跟蹤	雷射
支援作業系統	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
尺寸（mm）	滑鼠：122(L) x 82(W) x 43(H)
線長	1.8m，具備編織網
重量	滑鼠：150g（可調節）
按鈕/開關	1 x 左鍵 / 右鍵 / 滾輪鍵 2 x 側鍵 1 x DPI 鍵 1 x 設定檔轉換鍵
解析度	50 ~ 8200 dpi （可調節） 預設： 800dpi（層級 1）、1600dpi（層級 1）、3200dpi（層級3）、5600dpi（層級4）
介面	鍍金 USB

規格若有變更，恕不另行通知。

認識華碩 GX950 遊戲滑鼠

您的華碩 GX950 雷射遊戲滑鼠設計有一個左鍵、一個右鍵、一個滾輪、兩個側鍵、一個 DPI 鍵，以及一個特別設計的設定檔轉換鍵。

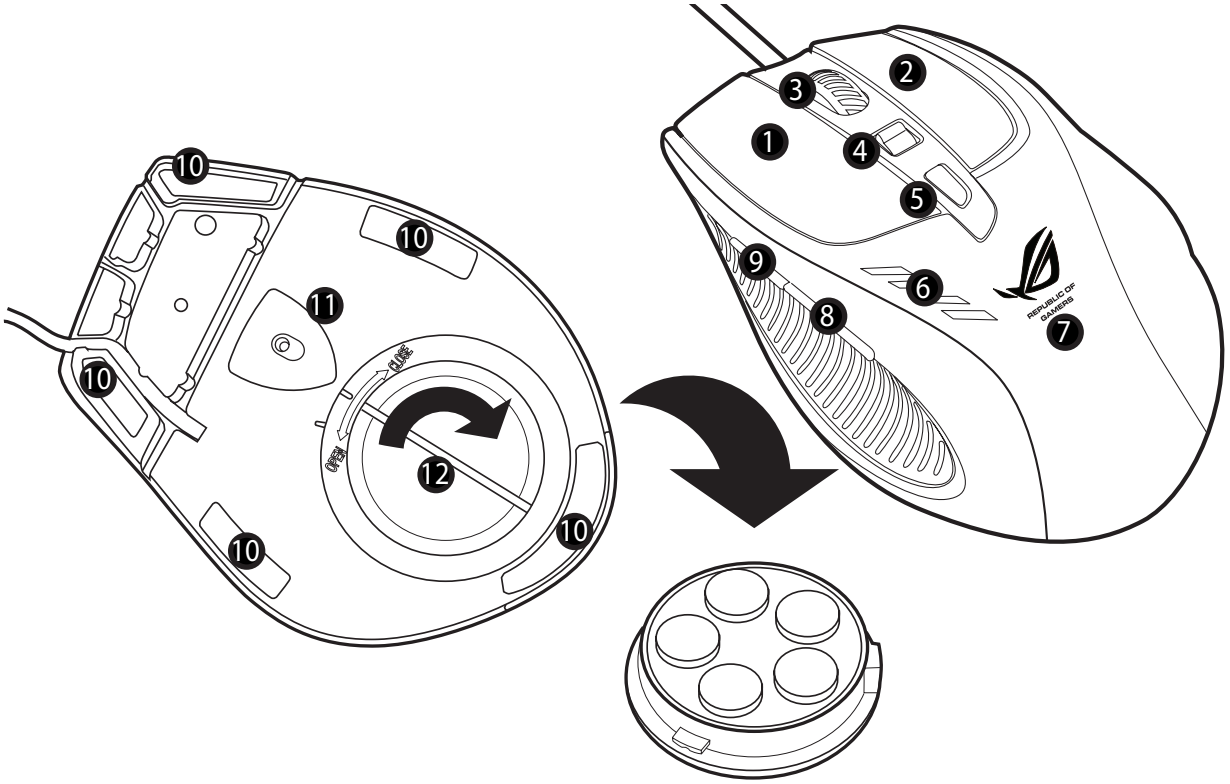

1	左鍵
2	右鍵
3	滾輪
4	推桿式 DPI 鍵 向前或向後推動 DPI 鍵更改滑鼠解析度，推動 DPI 鍵後 LED 指示燈會亮起。LED 指示燈具體含義請參考下一頁表格*。
5	設定檔轉換鍵 / 設定檔指示燈* 按下設定檔轉換鍵選擇一個設定檔，按下改建後指示燈會亮起。指示燈具體含義請參考下一頁表格**。
6	LED DPI 指示燈*
7	GX950 標誌
8	IE 前進鍵
9	IE 後退鍵
10	滑鼠腳墊
11	Sensor 感應器
12	配重塊盒（5 x 4.5g 配重塊）***

*** 您可以增加或移除部分配重塊來調節滑鼠的重量。

*　DPI 按鍵 LED 指示燈含義

LED 亮燈數量	含義
1	層級 1（預設：800 dpi）
2	層級 2（預設：1600 dpi）
3	層級 3（預設：3200 dpi）
4	層級 4（預設：5600 dpi）


**設定檔按鍵 LED 指示燈含義

LED 顏色	含義
沒有亮起	普通設定檔
綠色	設定檔 1
紅色	設定檔 2
橘色	設定檔 3

注意：DPI 層級按上下循環切換。當您的滑鼠 DPI 設定為層級 4 時，如您繼續向前按下 DPI 鍵，DPI 層級將會回到層級 1、再到層級 2 及更高的層級。當滑鼠 DPI 設定為層級 1 時，如您繼續向後按下 DPI 鍵，DPI 層級將會回到層級 4、再到層級 3 及更低的 DPI 層級。

連接華碩 GX950 遊戲滑鼠

將您的華碩 GX950 遊戲滑鼠插入電腦的 USB 連接埠。

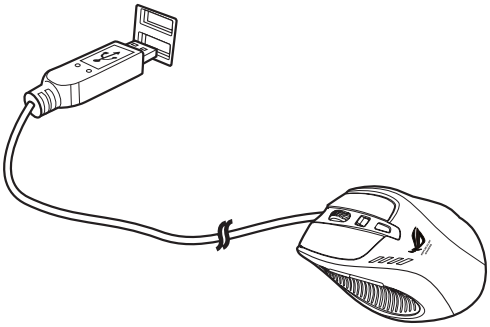

個人化您的滑鼠（DPI 數值/巨集指令/按鍵功能）


請造訪華碩網站 tw.asus.com 下載最新的驅動程式以個人化您的滑鼠 DPI 數值、巨集指令及按鍵功能。

開啟設定程式

執行以下任一步驟開啟設定程序：

- 在 Windows® 桌面上點選華碩 ROG 遊戲滑鼠 GX950 捷徑  。
- 點選 **開始** > **所有程式** > **華碩遊戲滑鼠** > **華碩 ROG 遊戲滑鼠** GX950。
- 在 Windows® 工作列中右鍵點選圖示  ，然後選擇執行 GX950 程式。

當螢幕出現如下畫面時，將華碩 GX950 遊戲滑鼠插入電腦的 USB 連接埠。程式將自動偵測到滑鼠並進入主選單。

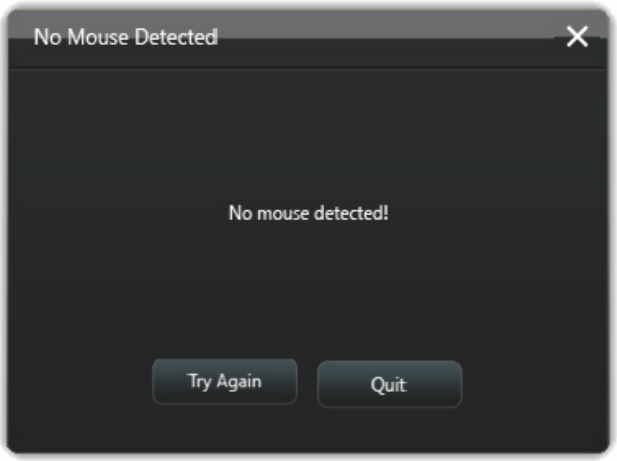

主選單



項目	說明
1.	點選每個標籤頁以顯示選定的設定檔選單。
2.	顯示設定檔 1~3 中可設定的設定檔圖示。
3.	點選將 DPI 設定重置為上次儲存的設定。
4.	拖動滑塊調節 DPI 各 層級 的設定值。*
5.	點選將按鍵設定重置為上次儲存的設定。
6.	點選以顯示不同設定檔指示燈顏色。
7.	點選以載入您已儲存至滑鼠的設定檔。
8.	點選以儲存目前的設定檔設定至硬碟。
9.	點選以顯示調整滑鼠傳輸速率的選項選單，可設定角度捕捉和滑鼠感應高度。更多詳情請參考第 15 頁的說明。
10.	點選以重置所有的滑鼠設定至出廠預設值。
11.	點選以儲存您所做的設定。
12.	點選以儲存您所做的設定並離開此程式。

* 每個設定檔都提供四個 DPI 層級。DPI 指示燈亮起標示您正在使用的 DPI 層級。更多詳情請參考第 9 頁的說明。

設定檔 1 選單



項目	說明
1.	點選以開啟編輯選單，可讓您更改設定檔名稱和設定檔圖示。
2.	輸入您欲使用的設定檔名稱。
3.	點選以瀏覽您欲作為設定檔圖示的圖片檔位置。
4.	從下拉式選單中指定每個按鍵/動作的功能。 * 更多詳情請參考下表。

項目	說明
左鍵	將按鍵作為滑鼠左鍵。
右鍵	將按鍵作為滑鼠右鍵。
中鍵	將按鍵作為滑鼠中鍵。
IE 後退	將按鍵作為 IE 後退鍵。選擇該項後，按下此鍵即可返回到您瀏覽過的上一個頁面。
IE 前進	將按鍵作為 IE 前進鍵。選擇該項後，按下此鍵即可前進到您瀏覽過的下一個頁面。

下頁繼續

項目	說明
鍵盤	選擇該項後，按下此鍵可執行一次按鍵或一系列按鍵。
巨集	選擇該項後，按下此鍵可執行您透過「編輯巨集」選單編輯的一個指令或一組指令。更多詳情請參考第 14 頁的說明。
DPI[+]	選擇該項後，按下此鍵可向上切換 DPI 值。
DPI[-]	選擇該項後，按下此鍵可向下切換 DPI 值。
設定檔轉換	將此鍵作為設定檔轉換鍵使用。
滾輪 [左] / [右]	選擇該項後，按下此鍵可左右捲動頁面。 注意：本功能僅支援 Windows® 7 / Vista 作業系統下的 Microsoft® Office 應用程式。
快速按擊 [滑鼠]	選擇該項後，按下此鍵可在滑鼠射擊類遊戲中進行快速射擊，與點按滑鼠三下效果相同。
快速按擊 [按鍵]	選擇該項後，按下此鍵可在鍵盤空白鍵射擊類遊戲中進行快速射擊，與點按鍵盤空白鍵三下效果相同。
網路瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的網路瀏覽器。
E-mail	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的 E-mail 程式。
多媒體播放器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的媒體播放器。
播放/暫停	選擇該項後，這些按鍵作為媒體播放器的播放控制按鍵使用。
停止	
下一軌	
前一軌	
提高音量/降低音量	選擇該項後，按下此鍵提高/降低系統音量。
靜音	選擇該項後，按下此鍵可開啟或關閉靜音模式。
計算機	選擇該項後，按下此鍵可開啟「計算機」程式。
我的電腦	選擇該項後，按下此鍵可開啟「我的電腦」視窗。
執行 GX950 程式	選擇該項後，按下此間可執行 GX950 程式。
關閉	選擇該項以關閉此按鍵功能。

編輯巨集選單





項目	說明
編輯巨集	點選以開啟「編輯巨集」選單。
調速	勾選此項可記錄按鍵按下至放開的時間。(預設:12ms)
插入	勾選此項後,如進行按鍵錄製工作,錄製的按鍵將會插入在所選的指令之前,如未選擇,則指令插入在最前面。
開始	點選以開始錄製鍵盤與滑鼠按鍵動作。
停止	點選以停止錄製鍵盤與滑鼠按鍵動作。
清除	點選以清除所有錄製的指令。
往上/向下	點選以將所選指令往上/往下移動一個順序。
指令週期時間	不勾選時，所有按鍵的延遲時間將會使用下拉式選單內所選的設定值。
迴圈	將此巨集設定為按下按鍵後則持續執行至下次按下按鍵後停止。
射擊	按下按鍵後執行巨集 一次。
持續射擊	按住按鍵才執行巨集，放開會立即停止執行。
匯出	點選以將目前的巨集儲存至硬碟。
匯入	點選以從硬碟載入一個巨集。


選項選單



項目	說明
1.	在下拉式選單中選擇滑鼠的傳輸速率。設定值有：125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz （預設）。
2.	勾選 Angle Snapping 開啟角度捕捉功能。 角度捕捉功能使滑鼠的移動更為平滑筆直。預設狀態下為關閉。
3.	勾選 Lift Off 開啟滑鼠感應高度功能，拖曳滑塊在最低與最高之間調整。如要恢復預設狀態，請取消勾選滑鼠感應高度（Lift Off），並按下確定以恢復預設值。 滑鼠感應高度功能開啟后，當滑鼠離開接觸介面的高度高於原規格的高度時，滑鼠將停止軌跡追蹤。

繁體中文

工作列選單

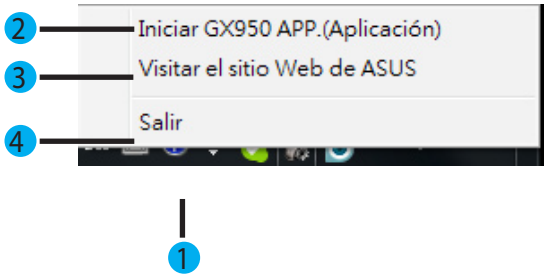

項目	說明
1.	當程式成功安裝后，GX950 滑鼠的圖示會出現在工作列中。
2.	點選以打開 GX950 滑鼠設定的主選單。
3.	點選以造訪華碩官方網站。
4.	點選以離開設定程式。

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

华硕 GX950 游戏鼠标



用户手册

15G06S002020

C7297
第 1.00 版（V1）
2012 年 5 月发行

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 http://support.asus.com.cn，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系（400 服务热线支持手机拨打。不能拨打 400 电话的用户，请拨打技术支持电话 020-28047506）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：
（1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
（2）本产品序号模糊不清或丢失。

联系信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO.,LTD.

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路 508 号
电话：86-21-54421616

技术支持

服务电话：400-600-6655（中国地区，未开通 400 电话地区用户请拨打 020-28047506）
传真：86-21-54420088
互联网：http://www.asus.com.cn/

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

市场信息

客服地址：台湾台北市北投中央南路二段 35 号 6 楼
电话：886-2-2894-3447

技术支持

免费服务电话：0800-093-456
传真：886-2-2890-7698
互联网：http://tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94538, USA
电话：+1-510-739-3777
传真：+1-510-608-4555
互联网：http://usa.asus.com

技术支持

电话：+1-812-282-2787
传真：+1-812-284-0883
在线支持：http://support.asus.com/

ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
传真：+49-2102-959911
互联网：http://www.asuscom.de
在线连络：http://www.asuscom.de/sales（仅回答市场相关事务的问题）

技术支持

电话：+49-1805-010923（配件）*
电话：+49-1805-010920（系统/笔记本电脑/易家族产品/LCD）*
传真：+49-2102-9599-11
在线支持：http://support.asus.com/

* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元，使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。

简体中文

说明

电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

REACH

谨遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm

请勿将鼠标丢入普通垃圾筒。此产品的部分材料可回收并重复使用。这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品（电子设备）不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。

包装内容物

请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全：

- 华硕 GX950 游戏鼠标
- 使用手册

若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请与您的经销商联络。

规格概要


型号名称	GX950
连接方式	有线
跟踪	激光
支持操作系统	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
尺寸（mm）	鼠标：122(L) x 82(W) x 43(H)
线长	1.8m，带编织网
重量	鼠标：150g（可调节）
按纽/开关	1 x 左键 / 右键 / 滚轮键 2 x 侧键 1 x DPI 键 1 x 设置档转换键
分辨率	50 ~ 8200dpi （可调节） 默认： 800dpi（层级 1）、1600dpi（层级 2）、3200dpi（层级3）、5600dpi（层级4）
接口	镀金 USB

规格若有变更，恕不另行通知。

简体中文

认识华硕 GX950 游戏鼠标

您的华硕 GX950 激光游戏鼠标设计有一个左键、一个右键、一个滚轮、两个侧键、一个 DPI 键，以及一个特别设计的设置档转换键。

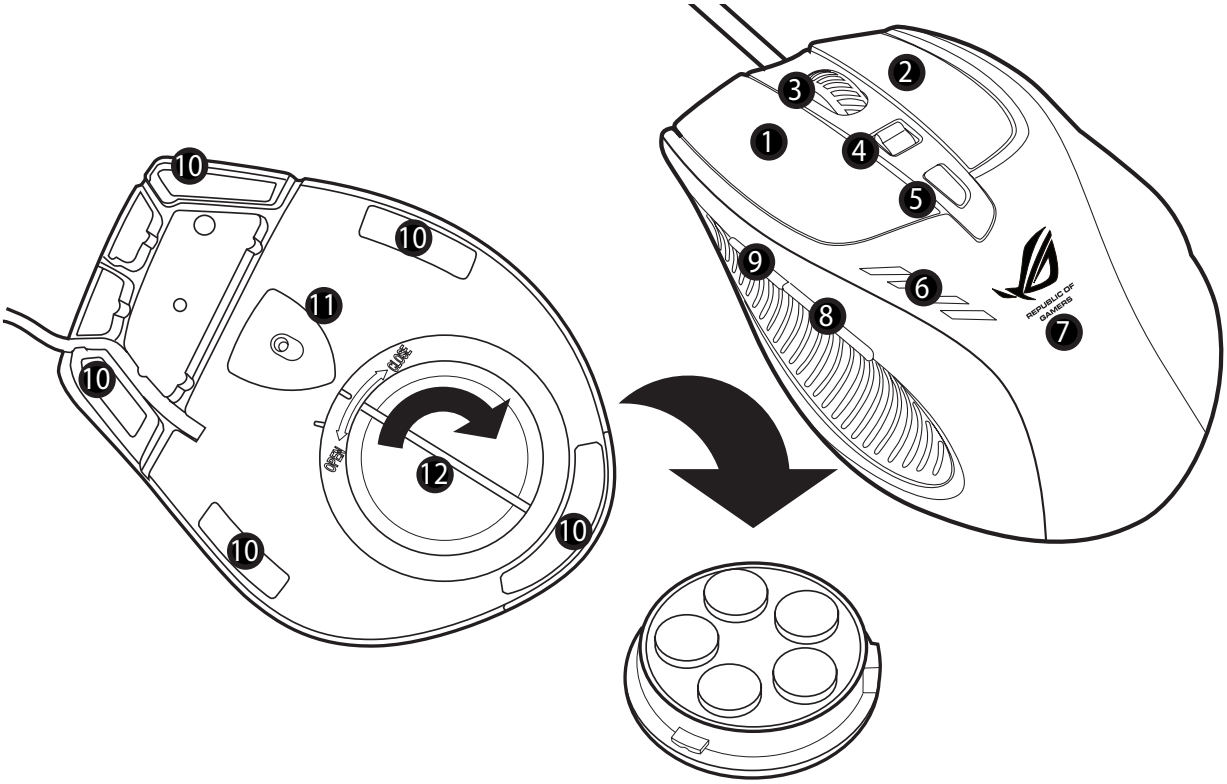

1	左键
2	右键
3	滚轮
4	推杆式 DPI 键 向前或向后推动 DPI 键更改鼠标分辨率，推动 DPI 键后 LED 指示灯会亮起。LED 指示灯具体含义请参考下一页表格*
5	设置档转换键 / 设置档指示灯* 按下设置档转换键选择一个设置档，按下该键后指示灯会亮起。指示灯具体含义请参考下一页表格**
6	LED DPI 指示灯*
7	GX950 标志
8	IE 前进键
9	IE 后退键
10	鼠标脚垫
11	Sensor 感应器
12	配重块盒（5 x 4.5g 配重块）***

*** 您可以增加或移除部分配重块来调节鼠标的重量。

＊　DPI 按键 LED 指示灯含义

LED 亮灯数量	含义
1	层级 1（默认：800 dpi）
2	层级 2（默认：1600 dpi）
3	层级 3（默认：3200 dpi）
4	层级 4（默认：5600 dpi）


＊＊设置档按键 LED 指示灯含义

LED 颜色	含义
没有亮起	普通设置档
绿色	设置档 1
红色	设置档 2
橘色	设置档 3

注意：DPI 层级按上下循环切换。当您的鼠标 DPI 设置为层级 4 时，如您继续向前按下 DPI 键，DPI 层级将会回到层级 1、再到层级 2 及更高的层级。当鼠标 DPI 设置为层级 1 时，如您继续向后按下 DPI 键，DPI 层级将会回到层级 4、再到层级 3 及更低的 DPI 层级。

连接华硕 GX950 游戏鼠标

将您的华硕 GX950 游戏鼠标插入电脑的 USB 接口。

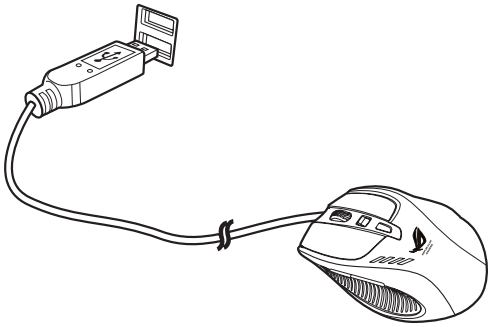

简体中文

个性化您的鼠标（DPI 数值/宏指令/按键功能）


请访问华硕网站 www.asus.com.cn 下载最新的驱动程序以个性化您的鼠标 DPI 数值、宏指令及按键功能。

开启设置程序

执行以下任一步骤开启设置程序：

- 在 Windows® 桌面上点击华硕 ROG **游戏鼠标** GX950 **快捷方式** 。
- **点击** 开始 > **所有程序** > **华硕游戏鼠标** > **华硕** ROG **游戏鼠标** GX950。
- 在 Windows® 任务栏中右击图标 ，然后选择运行 GX950 程序。

当屏幕出现如下画面时，将华硕 GX950 游戏鼠标插入电脑的 USB 接口。程序将自动检测到鼠标并进入主菜单。

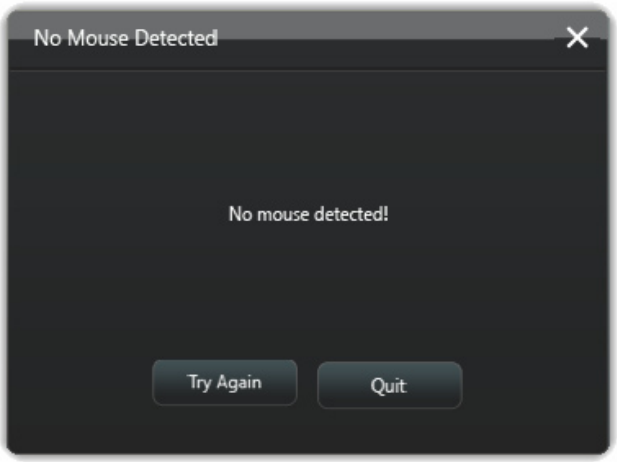

主菜单



项目	说明
1.	点击每个标签页以显示选定的设置档菜单。
2.	显示设置档 1~3 中可设置的设置档图标。
3.	点击将 DPI 设置重置为上次保存的设置。
4.	拖动滑块调节 DPI 各层级的设置值。*
5.	点击将按键设置重置为上次保存的设置。
6.	点击以显示不同设置档指示灯颜色。
7.	点击以载入您已保存至鼠标的设置档。
8.	点击以保存目前的设置档设置至硬盘。
9.	点击以显示调整鼠标传输速率的选项菜单，可设置角度捕捉和鼠标感应高度。更多详情请参考第 15 页的说明。
10.	点击以重置所有的鼠标设置至出厂默认值。
11.	点击以保存您所做的设置。
12.	点击以保存您所做的设置并退出此程序。

* 每个设置档都提供四个 DPI 层级。DPI 指示灯亮起表示您正在使用的 DPI 层级。更多详情请参考第 9 页的说明。

简体中文

设置档 1 菜单



项目	说明
1.	点击以开启编辑菜单，可让您更改设置档名称和设置档图标。
2.	输入您欲使用的设置档名称。
3.	点击以浏览您欲作为设置档图标的图片存储位置。
4.	从下拉菜单中指定每个按键/动作的功能。 * 更多详情请参考下表。

项目	说明
左键	将按键作为鼠标左键。
右键	将按键作为鼠标右键。
中键	将按键作为鼠标中键。
IE 后退	将按键作为 IE 后退键。选择该项后，按下此键即可返回到您浏览过的上一个页面。
IE 前进	将按键作为 IE 前进键。选择该项后，按下此键即可前进到您浏览过的下一个页面。

下页继续

项目	说明
键盘	选择该项后，按下此键可执行一次按键或一系列按键。
宏	选择该项后，按下此键可执行您通过“编辑宏”菜单编辑的一个指令或一组指令。更多详情请参考第 14 页的说明。
DPI[+]	选择该项后，按下此键可向上切换 DPI 值。
DPI[-]	选择该项后，按下此键可向下切换 DPI 值。
设置档转换	将此键作为设置档转换键使用。
滚轮 [左] / [右]	选择该项后，按下此键可左右滚动页面。 注意：本功能仅支持 Windows® 7 / Vista 操作系统下的 Microsoft® Office 应用程序。
快速点击 [鼠标]	选择该项后，按下此键可在鼠标射击类游戏中进行速射，与点击鼠标三下效果相同。
快速点击 [按键]	选择该项后，按下此键可在键盘空格键射击类游戏中进行速射，与点按键盘空白键三下效果相同。
网络浏览器	选择该项后，按下此键可开启您默认的网页浏览器。
E-mail	选择该项后，按下此键可开启您默认的电子邮件程序。
媒体播放器	选择该项后，按下此键可开启您默认的媒体播放器。
播放/暂停	选择该项后，这些按键作为媒体播放器的播放控制按键使用。
停止	
下一轨	
前一轨	
提高音量/降低音量	选择该项后，按下此键提高/降低系统音量。
静音	选择该项后，按下此键可开启或关闭静音模式。
计算器	选择该项后，按下此键可开启“计算器”程序。
我的电脑	选择该项后，按下此键可开启“我的电脑”窗口。
运行 GX950 程序	选择该项后，按下此键可运行 GX950 程序。
关闭	选择该项以关闭此按键功能。

编辑宏菜单






项目	说明
编辑宏	点击以开启“编辑宏”菜单。
调速	勾选此项可记录按键按下至放开的时间。(默认:12ms)
插入	勾选此项后,如进行按键录制工作,录制的按键将会插入在所选的指令之前,如未选择,则指令插入在最前面。
开始	点击以开始录制键盘与鼠标按键动作。
停止	点击以停止录制键盘与鼠标按键动作。
清除	点击以清除所有录制的指令。
往上/向下	点击以将所选指令往上/往下移动一个顺序。
指令周期时间	不勾选时，所有按键的延迟时间将会使用下拉菜单内所选的设置值。
循环	将此宏设置为按下按键后则持续执行至下次按下按键后停止。
射击	按下按键后执行宏一次。
持续射击	按住按键才执行宏，放开会立即停止执行。
导出	点击以将目前的宏保存至硬盘。
导入	点击以从硬盘载入一个宏。

选项菜单



项目	说明
1.	在下拉式菜单中选择鼠标的传输速率。设置值有：125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz **（默认）**。
2.	勾选 Angle Snapping **开启角度捕捉功能**。 角度捕捉功能使鼠标的移动更为平滑笔直。默认状态下为关闭。
3.	勾选 Lift Off **开启鼠标感应高度功能，拖曳滑块在最低与最高之间调整**。如要恢复默认状态，请取消勾选鼠标感应高度（Lift Off），并按下确定以恢复默认值。 鼠标感应高度功能开启后，当鼠标离开接触界面的高度高于原规格的高度时，鼠标将停止轨迹追踪。


任务栏菜单

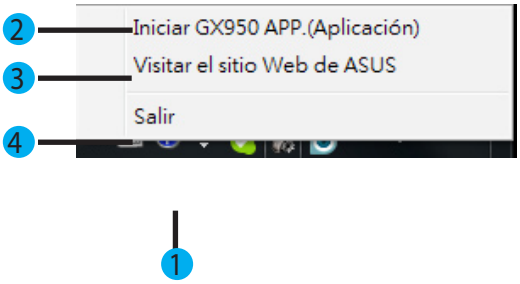

项目	说明
1.	当程序成功安装后，GX950 鼠标的图标会出现在任务栏中。
2.	点击以打开 GX950 鼠标设置的主菜单。
3.	点击以访问华硕官方网站。
4.	点击以退出设置程序。

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Souris de jeu ASUS GX950

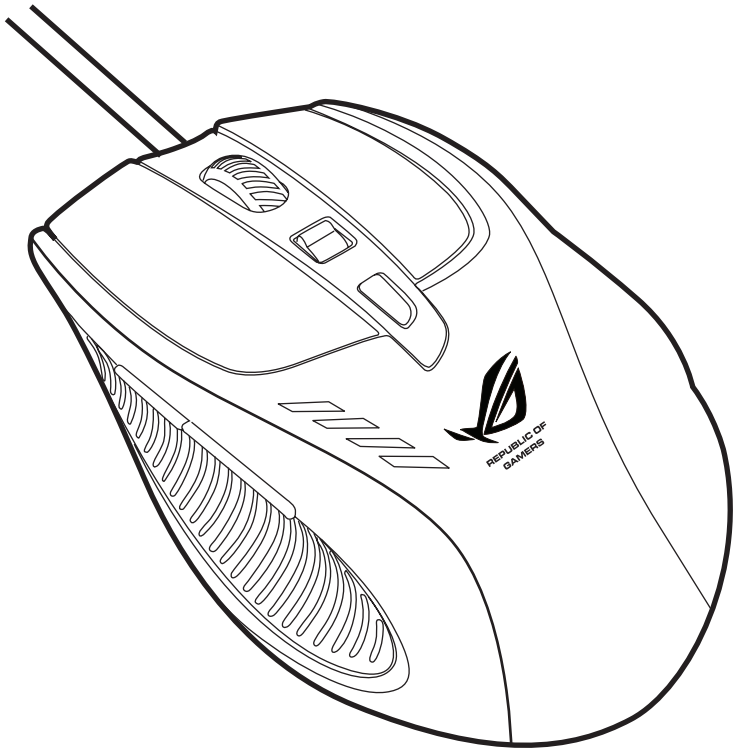

Manuel de l'utilisateur

F7297
Première édition (V1)
Mai 2012

Informations de contact

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Téléphone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

Support technique

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Téléphone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

Support technique

Téléphone	+1-812-282-2787
Fax	+1-812-284-0883
Support en ligne	support.asus.com

ASUS France SARL

Adresse	10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand, France
Téléphone	+33 (0) 1 49 32 96 50
Site Web	www.france.asus.com

Support technique

Téléphone	+33 (0) 8 21 23 27 87
Fax	+33 (0) 1 49 32 96 99
Web	support.asus.com

Notes

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

ATTENTION : Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Certificats de sécurité

- Marque CE
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- Marque C-Tick
- Certification BSMI

Conforme avec 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les déviations relatives à Laser Notice No. 50, du 24 juin 2007.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

Reprise et Recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS résultent de notre engagement à adhérer aux standards les plus élevés en matière de protection de l'environnement. Nous sommes convaincu de la pertinence de la mise en place de solutions permettant à nos clients de recycler nos produits, batteries et autres composants et emballages de façon responsable. Veuillez visiter le site Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus d'informations sur le processus de recyclage dans différentes régions.

Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre souris laser ASUS GX950 inclut les éléments suivants :

- **Souris de jeu ASUS GX950**
- **Manuel de l'utilisateur**

Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

Résumé des spécifications


Nom du modèle	GX950
Connectivité	Filaire
Pistage	Laser
Systèmes d'exploitation	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensions (mm)	Souris : 122(L) x 82(P) x 43(H)
Longueur de câble	1.8m avec manchon de câble
Poids	Souris : 150g (ajustable)
Boutons / Interrupteurs	1 x bouton gauche / bouton gauche / molette de défilement 2 x boutons latéraux 1 x bouton DPI 1 x interrupteur de sélection de profil
Résolution	50 ~ 8200 dpi (ajustable) Par défaut : 800dpi (Niveau 1), 1600dpi (Niveau 2), 3200dpi (Niveau 3), 5600dpi (Niveau 4)
Interface	Connecteur USB (plaqué or)

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable.

Français

Faire connaissance avec la souris de jeu ASUS GX950

Votre souris de jeu ASUS GX950 intègre un bouton droit, un bouton gauche, une molette de défilement, deux boutons latéraux, un bouton DPI ainsi qu'un interrupteur de sélection de profil.

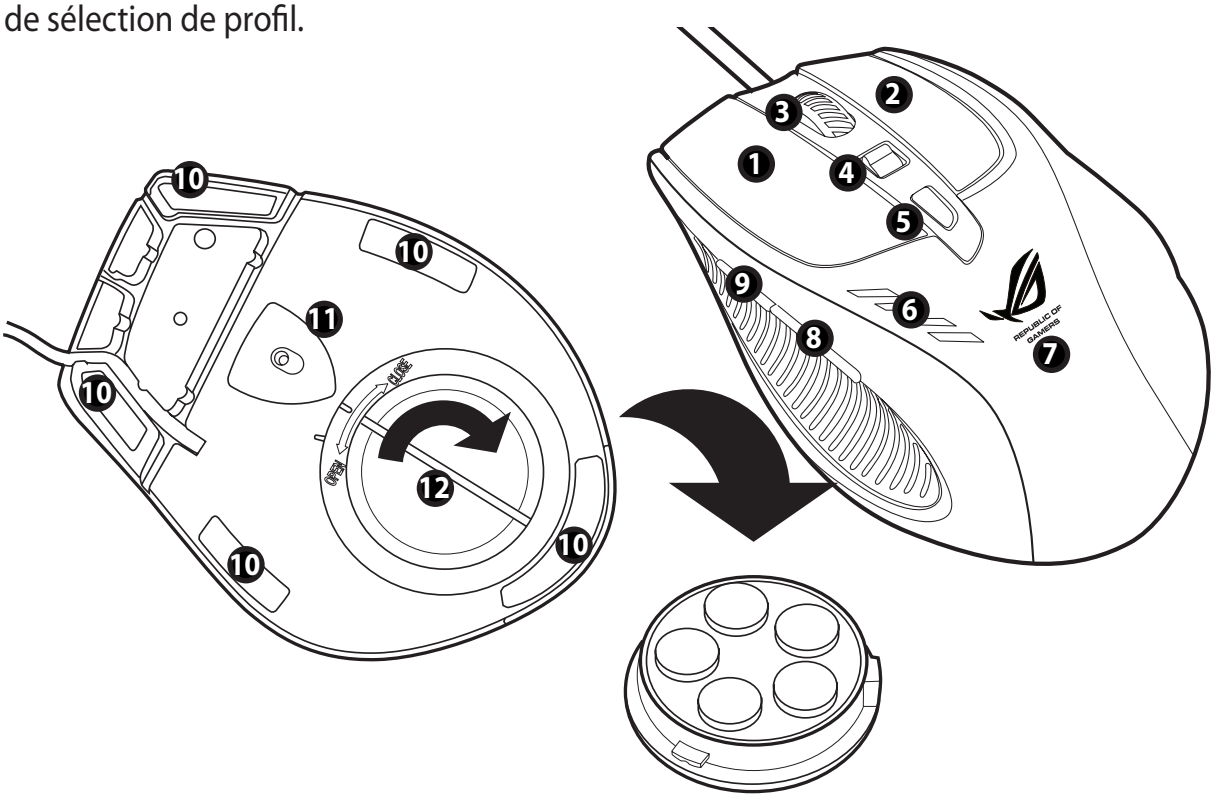

1	Bouton gauche
2	Bouton droit
3	Molette de défilement
4	Bouton DPI Déplacez l'interrupteur DPI vers l'avant ou l'arrière pour modifier la résolution de la souris. L'indicateur lumineux de l'interrupteur DPI s'allume lors du changement de résolution. Consultez le tableau de la page suivante pour plus d'informations sur ce voyant lumineux*.
5	Indicateur/bouton de sélection de profil* Appuyez sur le bouton de sélection de profil pour changer de profil d'utilisation. Ce bouton s'illumine lorsqu'il est pressé. Consultez le tableau de la page suivante pour plus d'informations sur ce voyant lumineux**.
6	LED DPI*
7	Logo GX950
8	Bouton Suivant pour IE
9	Bouton Retour pour IE
10	Patins de la souris
11	Capteur laser Twin-Eye
12	Compartiment de stockage des poids (5 x poids de 4.5g)***

*** Vous pouvez ajuster la masse de la souris en ajoutant ou retirant des poids.

Français

* **Indications du voyant de l'interrupteur DPI**

Nombre de voyants allumés	Indication
1	Niveau DPI 1 (defaul: 800 dpi)
2	Niveau DPI 2 (defaul: 1600 dpi)
3	Niveau DPI 3 (defaul: 3200 dpi)
4	Niveau DPI 4 (defaul: 5600 dpi)


** **Indications du voyant de sélection de profil**

Couleur LED	Indication
Éteinte	Profil normal
Verte	Profil 1
Rouge	Profil 2
Orange	Profil 3

REMARQUE : lorsque le niveau DPI est défini sur 4 et que vous déplacez l'interrupteur DPI vers l'avant, le niveau de résolution basculera au niveau 1, puis au niveau 2, etc.. De plus, lorsque le niveau DPI est défini sur 1 et que vous déplacez l'interrupteur DPI vers l'arrière, le niveau de résolution basculera au niveau 4, puis au niveau 3, etc..

Connecter votre souris de jeu ASUS GX950

Connectez la souris de jeu laser ASUS GX950 à l'un des ports USB de votre ordinateur.

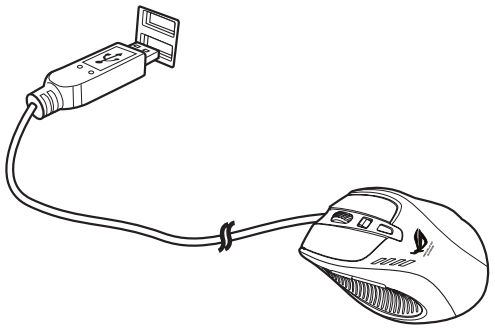

Personnaliser votre souris (résolution DPI / commandes macro / fonctions des boutons)


Visitez le site Web d'ASUS sur www.asus.com pour télécharger et installer la dernière version du pilote de votre souris et profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

Utiliser l'utilitaire de configuration

Vous pouvez exécuter l'utilitaire de configuration de l'une des trois manières suivantes :

- Cliquez sur le raccourci **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** situé sur le Bureau de Windows®.
- Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Faites un clic droit sur l'icône de la zone de notification de Windows®, puis sélectionnez **Exécuter l'app. GX950**.

Si l'écran ci-dessous apparaît, connectez la souris ASUS GX950 sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Le programme détectera automatiquement la souris et basculera vers le menu principal.

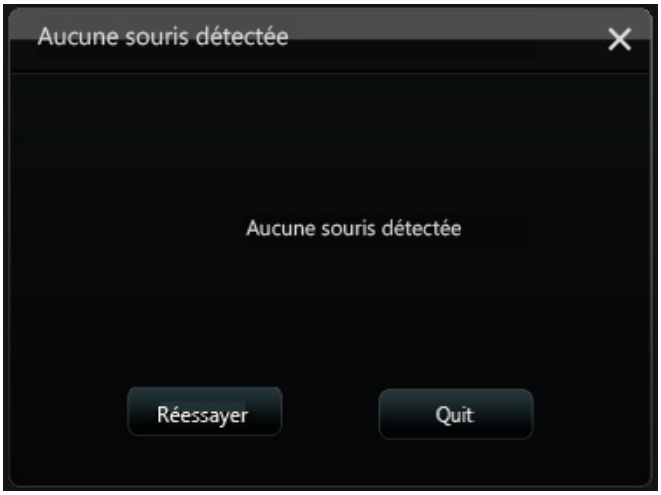

Menu principal



Éléments	Descriptions
1.	Cliquez sur l'un des onglets pour afficher le menu du profil sélectionné.
2.	Affiche l'icône du profil configurable dans le menu des onglets Profil 1~3.
3.	Cliquez pour restaurer la configuration DPI dans les derniers paramètres enregistrés.
4.	Déplacez le curseur pour ajuster la valeur DPI de chaque niveau.*
5.	Cliquez pour restaurer le réglage des derniers paramètres enregistrés des boutons.
6.	Cliquez pour afficher la signification de différentes couleur du sélecteur de profil.
7.	Cliquez pour charger un profil précédemment enregistré.
8.	Cliquez pour enregistrer les paramètres sous forme de profil sur votre disque dur.
9.	Cliquez pour afficher le menu des options permettant de régler la fréquence de scrutation, la fonctionnalité Angle Snapping et le décrochage du curseur de la souris. Voir page 15 pour plus de détails.
9.	Cliquez pour réinitialiser les paramètres par défaut de la souris.
10.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées.
11.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et quitter le programme.

* Chaque profil intègre 4 niveaux DPI. Les voyants DPI s'allument pour indiquer le niveau utilisé. Voir page 9 pour plus de détails.

Français

Menu du Profil 1



Éléments	Descriptions
1.	Cliquez pour ouvrir le menu d'édition permettant de modifier le nom et l'icône du profil.
2.	Entrez le nom du profil à utiliser.
3.	Cliquez pour localiser le fichier image à utiliser comme icône de profil.
4.	Assignez une fonction à chaque bouton / action à partir du menu déroulant. * Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Éléments	Descriptions
Bouton G	Le bouton émulera un clic gauche de la souris.
Bouton D	Le bouton émulera un clic droit de la souris.
Bouton C	Le bouton émulera un clic central de la souris.
Retour IE	Le bouton émulera le bouton Retour d'Internet Explorer. Appuyez pour retourner à la page précédente.
Suivant IE	Le bouton émulera le bouton Suivant d'Internet Explorer. Appuyez pour retourner à la page suivante.

continue à la page suivante

Éléments	Descriptions
Clavier	Permet d'émuler une frappe ou une séquence de frappe au clavier.
Macro	Permet d'exécuter une commande ou une série de commande pouvant être éditées via le menu d'édition des macros. Voir page 14 pour les détails.
DPI[+]	Permet d'accroître la valeur DPI.
DPI[-]	Permet de baisser la valeur DPI.
Sélecteur de profil	Permet d'émuler l'interrupteur de sélection de profil.
Molette [gauche] / [droite]	Permet d'émuler l'inclinaison latérale gauche ou droite de la molette de la souris. REMARQUE : cette fonction ne fonctionne qu'avec les applications Microsoft® Office sous Windows® 7 / Vista.
Rafale [souris]	Permet d'effectuer un tir en rafale dans un jeu où le clic de la souris est utilisé pour tirer. Cette action est identique à un triple clic gauche rapide de la souris.
Rafale [touche]	Permet d'effectuer un tir en rafale dans un jeu où la barre d'espace du clavier est utilisés pour tirer. Cette action est identique à une triple frappe rapide de la barre d'espace du clavier.
Navigateur Web	Permet d'ouvrir votre navigateur Internet par défaut.
E-mail	Permet d'ouvrir votre application de messagerie par défaut.
Lecteur multimédia	Permet d'ouvrir votre lecteur multimédia par défaut.
Lecture/Pause	Ces assignations émulent les boutons de contrôle de votre lecteur multimédia.
Arrêt	
Piste suivante	
Piste précédente	
Volume + / -	Permet d'augmenter / baisser le volume.
Sourdine	Permet d'activer / désactiver le son.
Calculatrice	Permet d'ouvrir l'application Calculatrice.
Poste de travail	Permet d'ouvrir la fenêtre Poste de travail/Ordinateur (selon le système d'exploitation).
Ouvrir l'utilitaire de configuration	Permet d'ouvrir l'application de configuration de la souris.
Désactiver	Sélectionnez cette option pour désactiver le bouton.

Menu d’édition des macros




Éléments	Descriptions
Édition de macro	Cliquez pour ouvrir le menu d’édition de macro.
Minutage	Cochez cette option pour enregistrer le délai compris entre la pression et la relâche d’un bouton. (Valeur par défaut : 12ms)
Insertion	Cochez cette option pour que la nouvelle instruction soit insérée devant l’instruction sélectionnée. Sinon, une instruction aléatoire aura la priorité.
Démarrer*	Démarre l’enregistrement des frappes au clavier et/ou clics de souris.
Arrêter	Arrête l’enregistrement des frappes au clavier et/ou clics de souris.
Effacer	Cliquez pour effacer le jeu d’instructions enregistré.
Monter/descendre	Cliquez pour faire monter ou descendre l’instruction sélectionnée.
Durée de cycle des instructions	Lorsque l’option Minutage est décochée, le délai d’attente des actions sera sélectionnable dans le menu déroulant.
Exécution en boucle	Permet d’activer/désactiver la macro via un simple clic de souris.
Tirer	Permet d’activer la macro via un clic de souris.
Tir continu	Permet d’activer la macro via une pression continue du bouton et de l’arrêter lorsque le bouton est relâché.
Exporter	Cliquez pour enregistrer la macro actuelle sur votre disque dur.
Importer	Cliquez pour charger une macro stockée sur votre disque dur.

Menu d'options



Éléments	Descriptions
1.	Sélectionnez une fréquence de scrutation à partir du menu déroulant. Options disponibles : 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (valeur par défaut).
2.	Cochez **Angle Snapping** pour activer cette fonctionnalité. Cette fonction (désactivée par défaut) permet d'améliorer la fluidité des mouvements effectués avec la souris
3.	Cochez **Hauteur de décrochage du curseur** pour activer cette fonctionnalité, puis faites glisser le curseur sur la valeur désirée. Décochez cette option pour utiliser la valeur par défaut. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le pistage est temporairement arrêté si la souris est soulevée au dessus d'une certaine hauteur.

Menu contextuel de l'icône de la barre des tâches

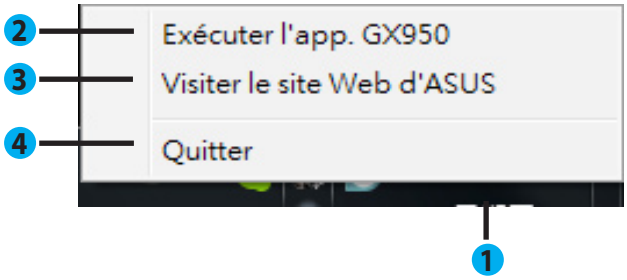


Éléments	Descriptions
1.	Le logo de la souris GX950 apparaît dans la barre des tâches lorsque le programme est correctement installé.
2.	Cliquez pour ouvrir le menu principal de l'utilitaire de configurationde votre souris GX950.
3.	Cliquez pour visiter le site Web officiel d'ASUS.
4.	Cliquez pour fermer l'utilitaire.

Français

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS GX950 Gaming-Mouse

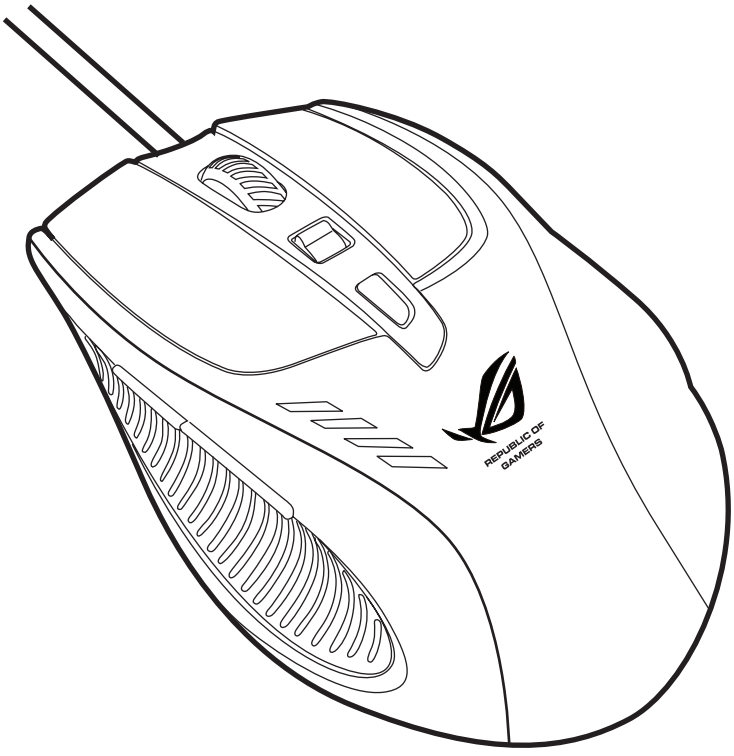

Benutzerhandbuch

Deutsch

G7297

Erste Ausgabe (V1)

Mai 2012

Die Produktgarantie oder -dienstleistung erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Zustimmung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wurde oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich gemacht wurde bzw. fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH OHNE AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGEN- -DE MÄNGELGEWÄHR AN. DIES SCHLIESST DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT EIN. AUF KEINEN FALL HAFTEN ASUS, IHRE GESCH- -ÄFTSFÜHRER, VERANTWORTLICHEN, ANGESTELLTEN ODER VERTRETER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INKLUSIVE SCHÄDEN FÜR EINEN GEWINNAUSFALL, ENTGANGENE GESCHÄFTE, NUTZUNGSAU- -SFALL, DATENVERLUST, UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT U. Ä.), SELBST WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, DIE DURCH MÄNGEL ODER FEHLER IN DIESEM HANDBUCH ODER PRODUKT ENTSTEHEN KÖNNEN, INFORMIERT WORDEN IST.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN ZU JEDER ZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG VON ASUS INTERPRETIERT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORUNG ODER SCHULD FÜR FEHLER UND UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, INKLUSIVE DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFOTWARE.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkten- und Firmennamen können eingetragene und urheberrechtlich geschützten Marken der jeweiligen Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erläuterung und zu Gunsten der Inhaber, ohne die Absicht die Rechte zu verletzen, verwendet.

Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-Mail	info@asus.com.tw
Webseite	www.asus.com.tw

Technische Unterstützung

Telefon	+86-21-38429911
Online-Support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webseite	usa.asus.com

Technische Unterstützung

Telefon	+1-812-282-2787
Support-Fax	+1-812-284-0883
Online-Support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Österreich)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webseite	www.asus.de
Online-Kontakt	www.asus.de/sales

Technische Unterstützung

Telefon (Komponenten)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support-Fax	+49-2102-9599-11
Online-Support	support.asus.com

* 0,14Euro/Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute.

Hinweise

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Sicherheitszertifikate

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Werfen Sie die Maus NICHT in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet werden zu können. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach der ordnungsgemäßen Geräteentsorgung.

ASUS Rücknahmeservice

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, das die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Detail zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie die Verpackung der ASUS GX950 Gaming Mouse auf folgenden Inhalt:

- **ASUS GX950 Gaming Mouse**
- **Benutzerhandbuch**

Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.


Technische Daten

Modellname	GX950
Verbindung	Kabel
Abtastung	Laser
Unterst. Betribssysteme	Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Abmessungen (mm)	Mouse: 122(L) x 82(B) x 43(H)
Kabellänge	1.8m mit Kabelhülle
Gewicht	Maus: 150g
Tasten	1 x Linke Taste/rechte Taste/Scroll-Rad 2 x Seitentasten 1 x DPI-Taste 1 x Profilumschalter
Auflösung	50 - 8200 dpi (einstellbar) Standard: 8000 dpi (Level 1), 1600 dpi (Level 2) 5600 dpi (Level 4)
Schnittstelle	USB mit Goldkontakten

Die technischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Kennenlernen Ihrer ASUS GX950 Gaming Mouse

Ihre ASUS GX905-Maus ist mit linker, rechter, zwei Seitentasten, der speziellen DPI-Taste, dem Mausrad und dem speziell entwickelten Profilumschalter ausgestattet.

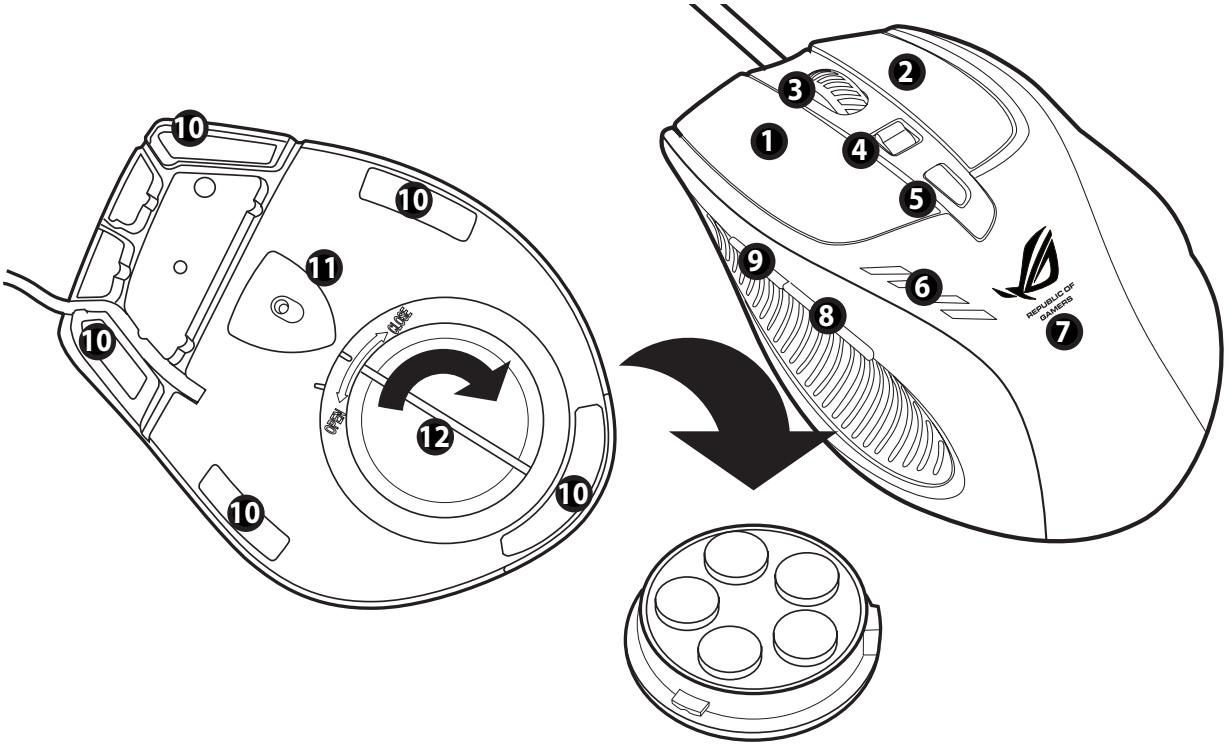

1	Linke Taste
2	Rechte Taste
3	Scroll-Rad
4	DPI-Umschalter Bewegen Sie den DPI-Umschalter vorwärts/rückwärts um die Mausauflösung zu verändern. Der DPI-Umschalter leuchtet auf, wenn Sie den DPI-Schalter bewegen. Sehen Sie die LED-Anzeigen in der Tabelle auf der nächsten Seite*****.
5	Profilumschalter/Profilanzeige Drücken Sie den Profilschalter um ein Profil auszuwählen. Der Schalter leuchtet, wenn Sie ihn drücken. Sehen Sie die LED-Anzeigen in der Tabelle auf der nächsten Seite**.
6	DPi-LED-Anzeige*
7	GX950 Logo
8	IE Weiter-Taste
9	IE Zurück-Taste
10	Mausfüße
11	Mausfüße und doppelter Lasersensor
12	Gewicht (5 x 4.5g Blöcke)***

*** Sie können das Gewicht der Maus durch hinzufügen oder entfernen einzelner Gewichte einstellen.

Deutsch

DPI-Schalter-LED-Anzeige

Anzahl leuchtender LEDs	Anzeige
1	Level 1 (Standard: 800 dpi)
2	Level 2 (Standard: 1600 dpi)
3	Level 3 (Standard: 3200 dpi)
4	Level 4 (Standard: 5600 dpi)


** **Profileumschalter-LED-Anzeige**

LED-Farbe	Anzeige
Leuchtet nicht	Normales Profil
Grün	Profile 1
Rot	Profile 2
Orange	Profile 3

Hinweis: Das Level des DPI verläuft nach oben und unten zyklisch. Wenn die Maus auf Level 4 eingestellt ist und Sie den DPI-Schalter weiter vorstellen, wird er auf Level 1 und dann weiter auf Level 2 und den höheren DPI-Leveln. Wenn die Maus auf Level 1 eingestellt ist und Sie den DPI-Schalter rückwärts bewegen, geht er zurück auf Level 4, Level 3 usw.

Einrichten Ihrer ASUS GX950 Gaming Mouse

Schließen Sie Ihre GX950 Gaming Mouse an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

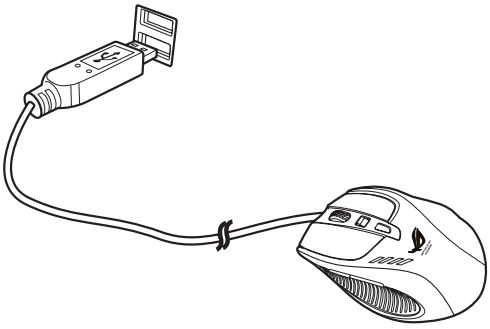

Maus einrichten (DPI-Volumen/ Macrobefehle / Tastenfunktionen)


Gehen Sie auf die Webseite von ASSUS unter www.asus.com um neuste Treiber herunterzuladen und installieren Sie diese um Ihr Maus DPI-Volumen, Makrobefehle und Tastenfunktionen einzurichten.

Verwenden der Setup-Funktion

So starten Sie die Setup-Funktion:

- KlickenSie auf **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** auf dem Windows® Desktop.
- Klicken Sie **Start** > **Alle Programme** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Machen Sie einen Rechtsklick auf in der Windows® -Taskleiste, und wählen Sie **Starte GX950 APP**.

Wenn der rechts dargestellte Bildschirm angezeigt wird, stecken Sie Ihre ASUS GX900 Gaming-Maus in den USB-Anschluss Ihres Computers. Das Programm wird die Maus automatisch erkennen und das Hauptmenü anzeigen.

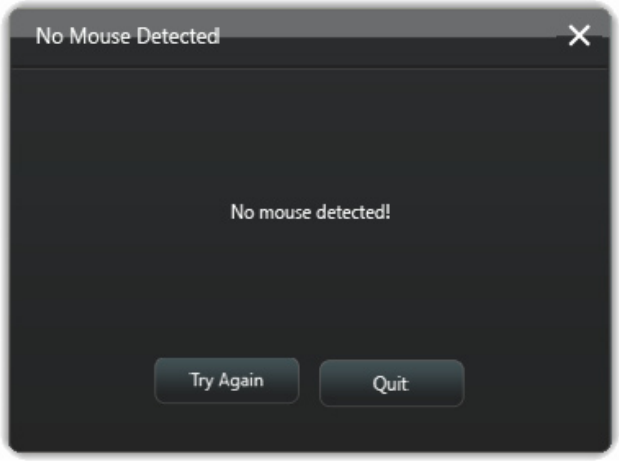

Profil 1 Menü



Nr.	Beschreibung
1.	Klicken auf die Tabs zeigt das gewählte Profilmenü an.
2.	Zeigt das in den Profilmenüs 1-3 einstellbare Profilsymbol an.
3.	Klicken, um die DPI-Konfiguration auf die letzte gespeicherte Einstellung zurückzusetzen.
4.	Regler verschieben, um den DPI-Wert für jeden Level einzustellen.*
5.	Klicken, um die Tasteneinstellungen auf die letzte gespeicherte Einstellung zurückzusetzen.
6.	Klicken, um die Bedeutung der unterschiedlichen Profilanzeigefarben anzuzeigen.
7.	Klicken, um ein in der Maus gespeichertes Profil zu laden.
8.	Klicken, um die aktuellen Profileinstellungen auf der Festplatte zu speichern.
9.	Klicken Sie um das Optionsmenü anzuzeigen, mit der Sie die Abtastrate Ihrer Maus einstellen können. Konfigurieren Sie Angle-Snapping und die Lift-Off-Funktion. Weitere Details finden Sie auf S. 15
10.	Klicken, um alle Mauseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
11.	Klicken, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern.
12.	Klicken, um die vorgenommene Einstellungen zu speichern und das Programm zu verlassen

* Jedes Profil bietet zwei DPI-Level. Zwei DPI-Umschalter-LEDs leuchten auf, und zeigen dabei welches Level Sie verwenden und bei der Verwendung von Level 2 leuchten vier LEDs auf. Siehe Seite 9 für weitere Details.

Profil 1 Menü



Nr.	Beschreibung
1.	Klicken, um das Bearbeitungsmenü zum Ändern des Profilnamens und des Profilsymbols zu öffnen.
2.	Hier können Sie den Profilnamen eingeben, den Sie verwenden wollen.
3.	Klicken, um die Bilddatei zu suchen, die Sie für das Profilsymbol verwenden wollen.
4.	Auswahl einer Funktion für jede Taste / Aktion aus der Drop-Down-Liste. * Mehr Details darüber finden Sie in der folgenden Tabelle.

Elemente	Beschreibung
L-Taste	Taste verhält sich wie die linke Maustaste
R-Taste	Taste verhält sich wie die rechte Maustaste
M-Taste	Taste verhält sich wie die mittlere Maustaste
IE Zurück	Taste verhält sich wie die Zurück-Schaltfläche des IE. Durch Drücken der Taste gehen Sie zur vorherigen Seite zurück.
IE Weiter	Taste verhält sich wie die Weiter-Schaltfläche des IE. Durch Drücken der Taste gehen Sie zur nächsten Seite, die Sie schon angesehen haben.

Weiter auf der nächsten Seite

Elemente	Beschreibung
Tastatur	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste ein Tastenanschlag oder eine Tastenfolge simuliert.
Makro	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste ein Befehl oder eine Reihe von Befehlen ausgeführt, welche Sie im Makro-bearbeiten-Menü einstellen können. Siehe Seite 14 für mehr Details.
DPI[+]	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der DPI-Wert erhöht.
DPI[-]	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der DPI-Wert verringert.
DPI Level 1/2	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der DPI- Level 1/2 gewählt.
Profilumschalter	Taste verhält sich wie der Profilumschalter.
Benutzerprofil 1/2/3	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Profil 1/2/3 verwendet.
Rad [links] / [rechts]	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der Bildlauf nach rechts/links aktiviert, wie es bei einer Maus mit Kipprad möglich ist. HINWEIS: Diese Funktion arbeitet nur in Microsoft® Office-Anwendungen unter Windows® 7 oder Vista.
Dauerfeuer [Maus]	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste in Klicken-zum-Angreifen-Spielen Dauerfeuer ausgelöst, genau so wie beim dreifachen Drücken der linken Maustaste.
Dauerfeuer [Taste]	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste in Spielen bei denen die Leertaste zum Angreifen verwendet wird Dauerfeuer ausgelöst, genau so wie beim dreifachen Drücken der Leertaste.
Webbrowser	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Ihr Standard-Webbrowser geöffnet.
E-Mail	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Ihre Standard-Email-Anwendung geöffnet.
Media Player	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Ihr Standard-Media-Player geöffnet.
Wiedergabe/Pause	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste Ihr aktiver Media-Player gesteuert.
Stopp	
Nächste Spur	
Vorherige Spur	
Lautstärke +/-	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste die Lautstärke erhöht/gesenkt.
Ton aus	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der Ton aus-/eingeschaltet.
Rechner	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste der Windows-Rechner geöffnet.
Mein Computer	Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste das Mein Computer-Fenster geöffnet.
Starte GX950 APP	Drücken Sie nach der Markierung die Taste um die Setup-Funktion zu starten,.
Deaktiviert	Hier können Sie die Taste deaktivieren.

Makro-bearbeiten-Menü



Elemente	Beschreibung
Makro bearbeiten	Hier können Sie das Makro-bearbeiten-Menü öffnen.
Timing	Markieren, um die Zeit zwischen dem Drücken und Loslassen einer Taste aufzuzeichnen (Standard: 12ms)
Einfügen	Wenn markiert wird die neue Anweisung vor der gewählten eingefügt, andernfalls wird jeder neuen Anweisung die höchste Priorität zugewiesen.
Start*	Klicken, um die Aufnahme der Tastenanschläge und/oder Mausaktionen zu starten.
Stopp	Klicken, um die Aufnahme zu stoppen.
Löschen	Klicken, um alle gespeicherten Anweisungen zu löschen.
Nach oben/unten	Klicken, um die gewählte Anweisung zu verschieben.
Anweisungsdauer	Wenn Timing nicht markiert ist wird die in der Drop-Down.-Liste gewählte Verzögerungszeit angewendet.
Wiederholung	Makro startet bei einem Klick und stoppt beim nächsten Klick.
Feuer	Makro wird bei einem Klick einmal ausgeführt.
Dauerfeuer	Makro wird ausgeführt, wenn Sie die Taste gedrückt halten und stoppt beim Loslassen der Taste.
Export	Klicken, um das aktuelle Makro auf der Festplatte zu speichern.
Import	Klicken, um ein Makro von der Festplatte zu laden.

* Ein Makro kann bis zu 125 Tastenanschläge und/oder Mausaktionen beinhalten.


Optionen



Nr.	Beschreibung
1.	Stellen Sie die Abtastrate im Auswahlmenü Ihrer Maus ein. Konfigurationsoptionen: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (Standard).
2.	Gehen Sie auf **Angle-Snapping** um die Angle-Snapping-Funktion zu aktivieren. Angle-Snapping verhilft Ihnen zu flüssigen, gradlinigen Mausanzeigerbewegungen. Angle-Snapping ist in der Standardfunktion ausgeschaltet.
3.	Gehen Sie auf **Lift-Off** um die Lift-Off-Funktion zu aktivieren und verschieben Sie den Balken um die Lift-Off-Höhe vom niedrigsten bis zu höchsten Wert einzustellen. Sobald Sie die Maus höher anheben als der eingestellte Wert vorgibt, wird die Abtastfunktion der Maus deaktiviert.

Deutsch


Taskleisten-Menü

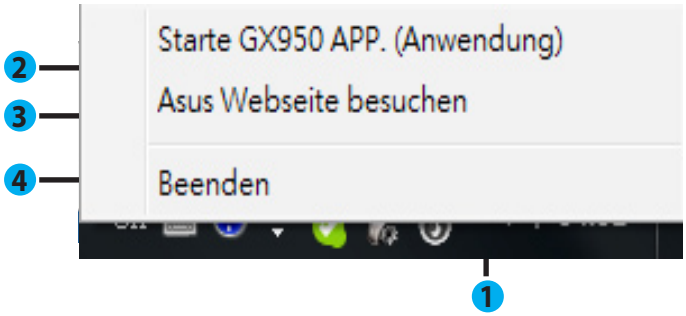

Nr.	Beschreibung
1.	Das GX950 Mauslogo erscheint in der Taskleiste, wenn das Programm richtig installiert wurde.
2.	Öffnen Sie das Hauptmenü der GX950 Maus-Setup-Funktion.
3.	Besuchen Sie die offizielle Webseite von ASUS.
4.	Verlassen Sie die Setup-Funktion.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS GX950 Gaming Mouse

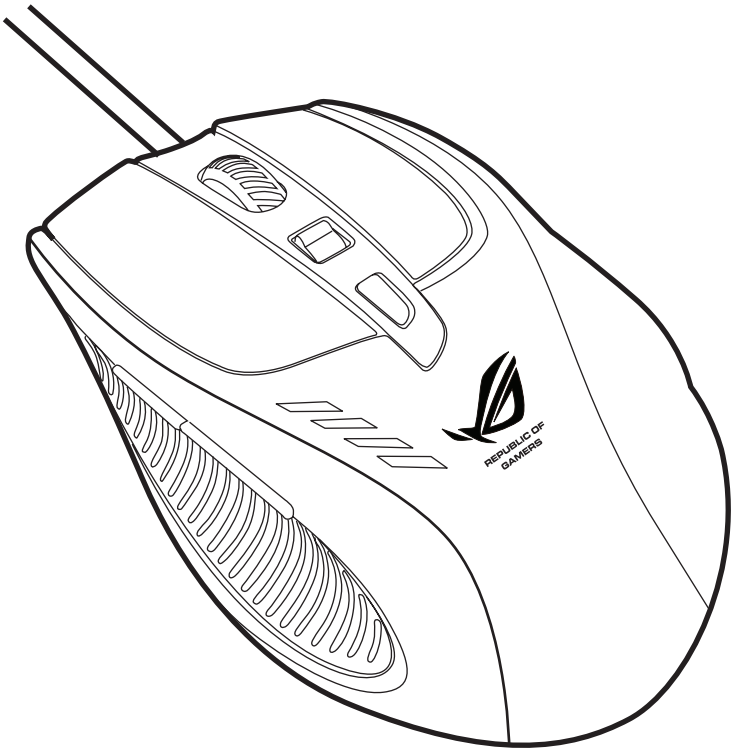

Manuale Utente

I7297

Prima Edizione (V1)

Maggio 2012

Contatti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Sito web	www.asus.com.tw

Supporto Tecnico

Telefono	+86-21-38429911
Supporto Online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sito web	usa.asus.com

Supporto Tecnico

Telefono	+1-812-282-2787
Fax Supporto	+1-812-284-0883
Supporto Online	support.asus.com

ASUSTeK ITALY S.r.l (Italia)

Indirizzo	Strada Statale Padana Superiore, 28 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Supporto Tecnico

Telefono Notebook/Eee	199 400 089*
Telefono Altri Prodotti	199 400 059*
Sito web	www.asus.it

*Per chiamare da reti fisse Telecom Italia e Colt, il costo è di 0,12 euro al minuto iva inclusa e la durata massima della telefonata non dovrà essere superiore a 120 minuti; per le chiamate da cellulare, il costo dipende dal vostro operatore d'accesso.

Comunicazioni

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia l'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

ATTENZIONE: eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal fornitore del dispositivo potrebbero invalidare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Certificazioni sulla Sicurezza

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



NON gettare il mouse nei rifiuti comunali. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Servizio di Ritiro e Riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dall'impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

Contenuto della Confezione

Controllare che nella confezione di ASUS GX950 Gaming Mouse siano contenuti i seguenti articoli:

- **ASUS GX950 Gaming Mouse**
- **Manuale Utente**

In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare subito il rivenditore.


Specifiche Tecniche

Nome del Modello	GX950
Tecnologia Connessione	Cablata
Tracciamento	Laser
Supporto OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensioni (mm)	Mouse: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Lunghezza del Cavo	1.8m con rivestimento
Peso	Mouse: 150g (regolabile)
Tasti	1 x Tasto Sinistro / Tasto Destro / Rotellina di Scorrimento 2 x Tasti Laterali 1 x Tasto DPI 1 x Tasto di Cambio Profilo
Risoluzione	50 ~ 8200 dpi (regolabile) Valori predefiniti: 800dpi (Livello 1), 1600dpi (Livello 2), 3200dpi (Livello 3), 5600dpi (Livello 4).
Interfaccia	Gold plated USB

Le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Descrizione di ASUS GX950 Gaming Mouse

ASUS GX950 Gaming Mouse è dotato di un tasto sinistro, un tasto destro,una rotellina di scorrimento, due tasti laterali, un tasto dedicato DPI ed uno speciale pulsante per il cambio di profilo.

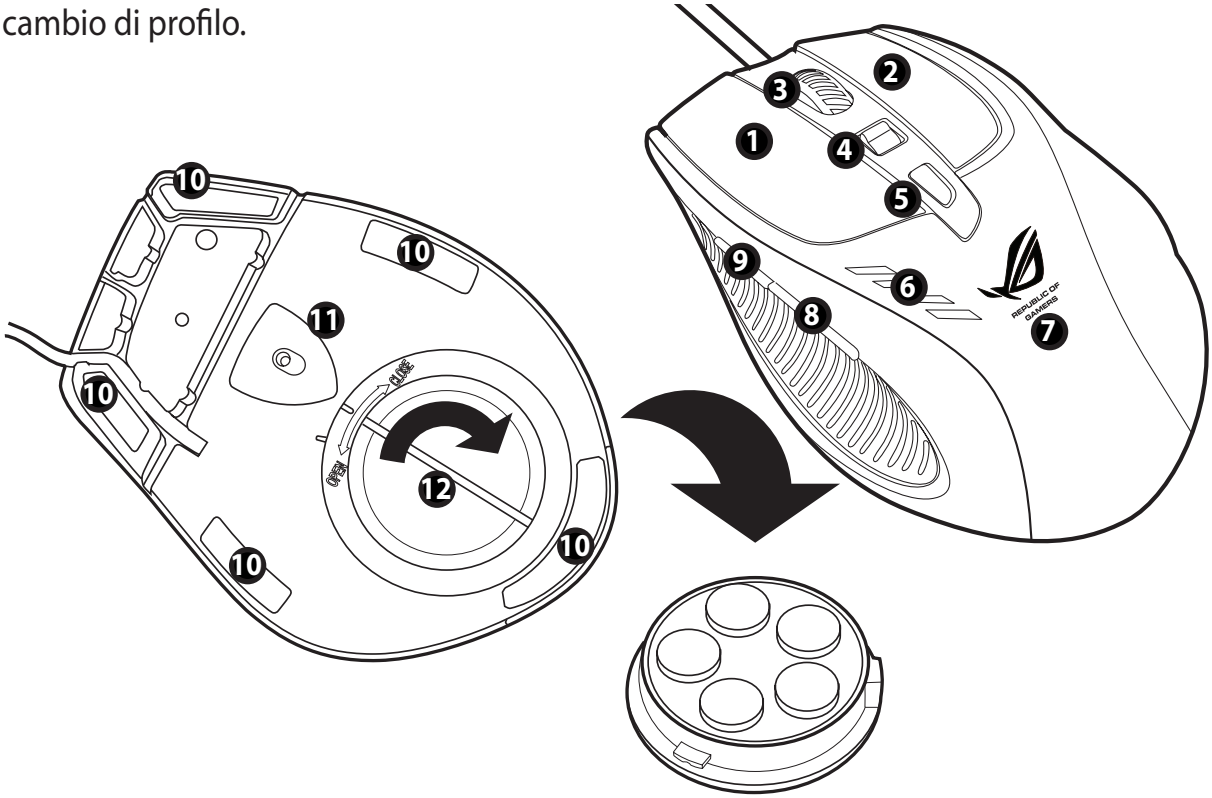

1	Tasto sinistro
2	Tasto destro
3	Rotellina di scorrimento
4	Cambio DPI Spostare il tasto DPI avanti/indietro per cambiare la risoluzione del mouse. Le spie LED del tasto DPI si illuminano ogni qualvolta si sposta il tasto DPI. Per le indicazioni dei LED, consultare la tabella alla pagina seguente*.
5	Cambio di Profilo / Indicatore Profilo Premere il tasto del profilo per selezionare un profilo. Il tasto si illumina alla pressione. Per le indicazioni dei LED, consultare la tabella alla pagina seguente**.
6	Indicatore LED DPI*
7	Logo GX950
8	Tasto IE Avanti
9	Tasto IE Indietro
10	Piedini del mouse
11	Sensore laser Twin-Eye
12	Base pesi (5 x 4.5g blocchetti)***

*** E' possibile regolare il peso del mouse aggiungendo o rimuovendo alcuni blocchetti.

* **Indicazioni LED per il cambio DPI**

Nro di LED illumin.	Indicazioni
1	Livello 1 (predef. 800 dpi)
2	Livello 2 (predef. 1600 dpi)
3	Livello 3 (predef. 3200 dpi)
4	Livello 4 (predef. 5600 dpi)


** **Indicazioni LED per il cambio di profilo**

Colori LED	Indicazioni
Non illuminato	Profilo Normale
Verde	Profilo 1
Rosso	Profilo 2
Arancione	Profilo 3

NOTA: i livelli DPI si susseguono in modo ciclico. Quando il mouse è impostato sul Livello 4, e si continua a muovere in avanti il tasto DPI, il livello DPI ritorna al Livello 1, per poi salire al Livello 2 e così via. Quando il mouse è impostato sul Livello 1, e si continua a muovere indietro il tasto DPI, il livello DPI raggiunge prima il Livello 4, per poi scendere al Livello 3 e così via.

Connessione di ASUS GX950 Gaming Mouse

Collegare ASUS GX950 Gaming Mouse alla porta USB del computer.

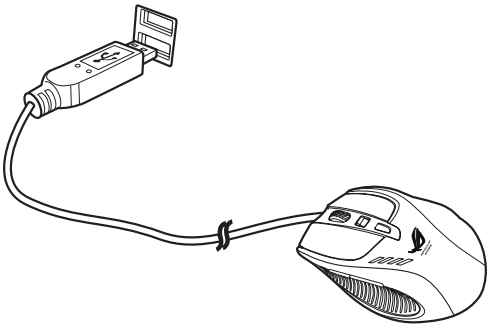

Italiano

Personalizzazione del Mouse (Valori DPI / Comandi Macro / Funzioni Tasti)


Visitare il sito ASUS all'indirizzo www.asus.com per scaricare e installare il driver più aggiornato per personalizzare i valori DPI, i comandi Macro e le funzioni dei tasti del mouse.

Utilità di Configurazione

Per avviare l'utilità di configurazione, procedere in uno dei seguenti modi:

- Cliccare sul collegamento rapido **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** sul desktop di Windows®.
- Cliccare su **Start** > **All Programs** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Cliccare sull'icona dalla barra delle applicazioni di Windows®, quindi selezionare **Launch GX950 APP**.

Se appare la schermata sottostante, inserire ASUS GX950 Gaming Mouse nella porta USB del computer. Il programma rileva automaticamente il mouse e continua con il menu principale.

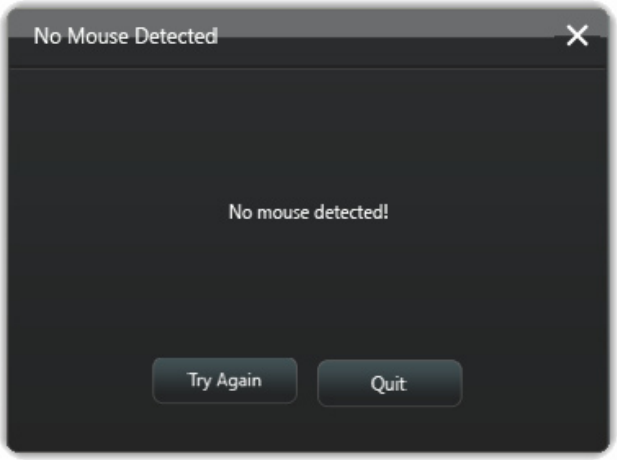

Menu Principale



Elementi	Descrizione
1.	Cliccare su ciascuna scheda per visualizzare il menu del profilo selezionato.
2.	Visualizza l'icona profilo, che è configurabile nei menu Profilo 1~3.
3.	Cliccare per ripristinare la configurazione DPI sulle ultime impostazioni salvate.
4.	Trascinare il cursore per regolare il valore DPI per ciascun livello.*
5.	Cliccare per ripristinare le impostazioni dei tasti sugli ultimi valori salvati.
6.	Cliccare per visualizzare le descrizioni dei colori degli indicatori dei diversi profili.
7.	Cliccare per caricare un profilo salvato per il mouse.
8.	Cliccare per salvare le attuali impostazioni profilo nel disco rigido.
9.	Cliccare per visualizzare il menu Opzioni, che consente di regolare la frequenza di trasmissione dati, di configurare la funzione di Snap e la distanza Lift-off. Per approfondimenti, consultare la pagina 15.
10.	Cliccare per salvare le impostazioni effettuate.
11.	Cliccare per salvare le impostazioni effettuate ed uscire dal programma.

* Ciascun profilo è caratterizzato da quattro livelli DPI. I LED del cambio di DPI si illuminano per indicare il livello DPI utilizzato. Per i dettagli, consultare la pag. 9.

Menu Profilo 1



Voci	Descrizioni
1.	Cliccare per aprire il menu Modifica, che consente di modificare nome e icona del profilo.
2.	Inserire il nome del profilo da utilizzare.
3.	Cliccare per individuare il file immagine da utilizzare come icona profilo.
4.	Selezionare una funzione per ciascun tasto/azione dall'elenco a discesa. *Per i dettagli, consultare la tabella sottostante.

Voci	Descrizioni
Tasto sinistro	Fa funzionare il tasto come il tasto di sinistra del mouse.
Tasto destro	Fa funzionare il tasto come il tasto di destra del mouse.
Tasto centrale	Fa funzionare il tasto come il tasto di centro del mouse.
IE Indietro	Fa funzionare il tasto come il tasto Indietro di IE. Dopo aver operato la selezione, premere questo tasto per tornare alla pagina precedente.
IE Avanti	Fa funzionare il tasto come il tasto Avanti di IE. Dopo aver operato la selezione, premere questo tasto per passare alla pagina seguente.


continua alla pagina seguente

Voci	Descrizioni
Tastiera	Quando selezionato, premere il tasto per eseguire una battuta o una sequenza di battute.
Macro	Quando selezionato, premere questo tasto per eseguire un comando o una serie di comandi editabili con il menu Modifica Macro. Per i dettagli, vedere pag.12.
DPI[+]	Quando selezionato, premere il tasto per aumentare il valore DPI.
DPI[-]	Quando selezionato, premere il tasto per diminuire il valore DPI.
Cambio Profilo	Converte il tasto in tasto di cambio profilo.
Rotellina [sinistra] / [destra]	Quando selezionato, premere il tasto per scorrere a sinistra / destra nel modo in cui funziona una rotellina inclinata. NOTA: questa funzione è disponibile soltanto per le applicazioni Microsoft® Office con i sistemi operativi Windows® 7 / Vista.
Rapid Fire [mouse]	Quando selezionato, premere il tasto per fare fuoco rapido in un gioco di attacco a clic. Equivale a cliccare tre volte il tasto di sinistra del mouse.
Rapid Fire [tasto]	Quando selezionato, premere il tasto per fare fuoco rapido in un gioco di attacco in cui si utilizza la barra spaziatrice. Equivale a cliccare tre volte la barra spaziatrice.
Browser Web	Quando selezionato, premere il tasto per avviare il browser web predefinito.
E-mail	Quando selezionato, premere il tasto per avviare l'applicazione di posta elettronica predefinita.
Media Player	Quando selezionato, premere il tasto per avviare l'applicazione multimediale predefinita.
Play/Pausa	Quando selezionati, questi tasti servono per controllare la riproduzione di file multimediali.
Stop	
Traccia Successiva	
Traccia Precedente	
Volume Su / Giù	Quando selezionato, premere il tasto per aumentare / ridurre il volume del sistema.
Silenziamento	Quando selezionato premere il tasto per attivare/disattivare l'audio.
Calcolatrice	Quando selezionato, premere il tasto per avviare l'applicazione Calcolatrice
Risorse del Computer	Quando selezionato, premere il tasto per aprire Risorse del Computer.
Avvio GX950 APP	Alla selezione, premere il tasto per avviare questa utilità di configurazione.
Disattivato	Selezionare questo elemento per disattivare il tasto.

Italiano

Menu Modifica Macro



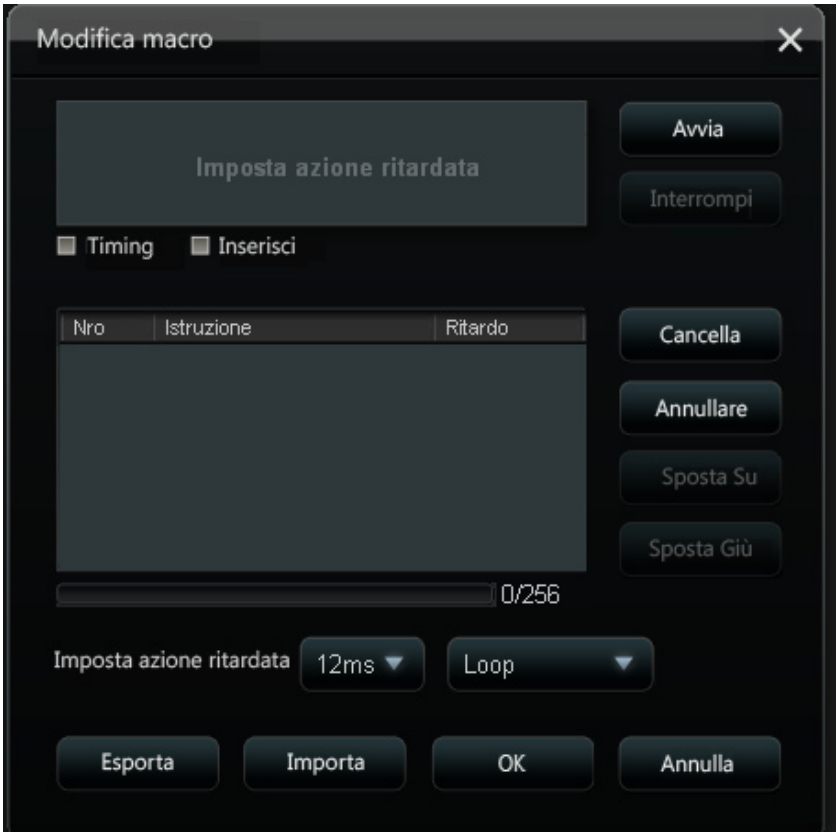

Elementi	Descrizione
Modifica Macro	Cliccare per aprire il menu Modifica Macro.
Timing	Selezionare questo elemento per registrare l'intervallo di tempo intercorso fra la pressione e il rilascio di un tasto (valore predefinito: 12ms).
Inserisci	Quando selezionato, la nuova istruzione sarà inserita prima dell'istruzione selezionata. In alternativa, sarà data prima priorità ad ogni nuova istruzione.
Avvia	Cliccare per avviare la registrazione della pressione e rilascio dei tasti e/o delle azioni del mouse.
Interrompi	Cliccare per terminare la registrazione della pressione e rilascio dei tasti e/o delle azioni del mouse.
Cancella	Cliccare per cancellare tutte le istruzioni salvate.
Sposta su/giù	Cliccare per spostare su/giù l'istruzione selezionata.
Imposta azione ritardata	Quando Timing è deselezionato, il ritardo di tutte le azioni sarà il valore scelto dall'elenco a discesa.
Loop	Imposta la macro da eseguire a un clic e da terminare al clic successivo.
Fuoco	Imposta la macro da eseguire una volta con un clic.
Sempre fuoco	Imposta la macro da eseguire quando si tiene premuto il tasto e da terminare quando si rilascia il tasto.
Esporta	Cliccare per salvare l'attuale macro nel disco rigido.
Importa	Cliccare per caricare una macro dal disco rigido.


Italiano

Menu Opzioni



Elem.	Descrizione
1.	Selezionare la frequenza di trasmissione dati del mouse dall'elenco a discesa. Opzioni di configurazione: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (predef.).
2.	Selezionare **Angle Snapping** (Snap) per attivare la rispettiva funzione. Questa funzione, pre-impostata come disattiva, rende i movimenti del mouse più fluidi e diretti.
3.	Selezionare **Lift Off** (Distanza Lift-off) per attivare la rispettiva funzione e trascinare il cursore sulla barra per regolare il valore. Deselezionare la casella **Lift Off** per mantenere una regolazione automatica della funzione. Quando questa funzione è attivata, il mouse interrompe il tracciamento se sollevato dalla superficie per un'altezza superiore a quella specificata.

Menu Barra delle Applicazioni

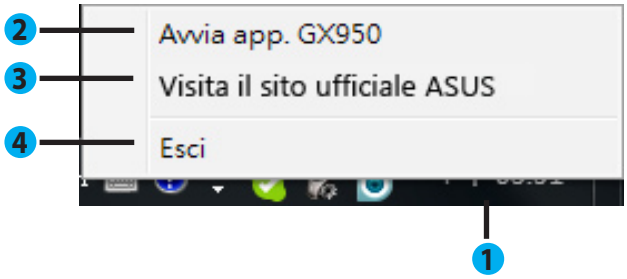

Elem.	Descrizione
1.	Quando l'utilità è correttamente installata, sulla barra delle applicazioni appare il logo del mouse GX950.
2.	Cliccare per aprire il menu principale dell'utilità di configurazione del mouse GX950.
3.	Cliccare per visitare il sito ufficiale ASUS.
4.	Cliccare per uscire dall'utilità di configurazione.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS GX950ゲーミングマウス



ユーザーマニュアル

日本語

J7297
初版 第 1 刷
2012年5月

コンタクトインフォメーション

ASUSTeK コンピューター INC.

住所	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
電話	+886-2-2894-3447
ファックス	+886-2-2890-7798
電子メール	info@asus.com.tw
Webサイト	www.asus.com.tw

テクニカルサポート

電話	+86-21-38429911
オンラインサポート	support.asus.com

ASUS コンピューター INTERNATIONAL（アメリカ）

住所　800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

電話	+1-510-739-3777
ファックス	+1-510-608-4555
Webサイト	usa.asus.com

テクニカルサポート

電話	+1-812-282-2787
サポートファックス	+1-812-284-0883
オンラインサポート	support.asus.com

ASUS コンピューター GmbH (ドイツ・オーストリア)

住所	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
ファックス	+49-2102-959911
Webサイト	www.asus.de
オンラインコンタクト	www.asus.de/sales

テクニカルサポート

電話 (コンポーネント)	+49-1805-010923*
電話 (システム/ノートパソコン/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
サポートファックス	+49-2102-9599-11
オンラインサポート	support.asus.com

* ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは 0.42ユーロ/分の通話料がかかります。

日本語

ご注意

Federal Communications Commission Statement（原文）

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH（原文）

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機はリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の条例等の指示に従ってください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。

パッケージの内容

パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

- **ASUS GX950 ゲーミングマウス**
- **ユーザーマニュアル**

付属品が足りないときや破損しているときは、販売店様にご連絡ください。

仕様一覧


モデル名	GX950
接続方法	USB接続
センサー方式	レーザー
対応OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
マウス本体サイズ (mm)	122 (L) ×82 (W) ×43 (H)
ケーブル長	1.8m (ケーブルスリーブ付き)
マウス重量	150g (調節可能)
各ボタン/スイッチ	左ボタン× 1、右ボタン× 1、スクロールホイール× 1 サイドボタン× 2 DPI ボタン× 1 プロファイルスイッチボタン× 1
解像度	50 ~ 8200 dpi (調節可能) 既定値:800dpi (レベル1)、1600dpi (レベル2)、 3200dpi (レベル3)、5600dpi (レベル4)
インターフェース	USB (コネクター:金メッキコーティング)

仕様は製品改善のため、予告なく変更される場合があります。

日本語

ASUS GX950 ゲーミングマウスの概要

本マウスには左ボタン、右ボタン、スクロールホイールがそれぞれ 1 つずつ、サイドボタンが2つ、DPI ボタンが1つ、特殊機能搭載のプロファイルスイッチボタンが1つ付いています。

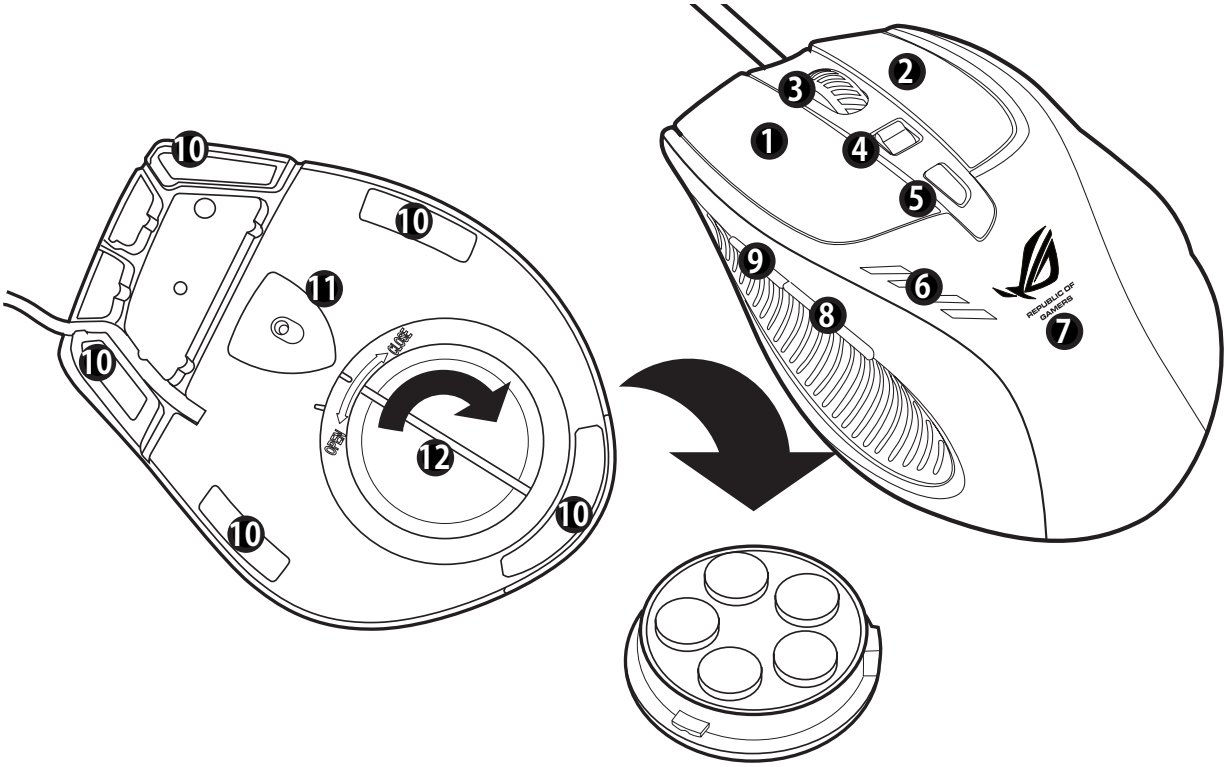

1	左ボタン
2	右ボタン
3	スクロールホイール
4	DPI スイッチ DPIスイッチを前後に倒すことでマウスの解像度を切り替えることができます。DPIスイッチで切り替えられた解像度レベルと連動して、インジケーターは4段階で解像度レベルを通知します。LEDが示す解像度については一覧をご参照ください。*
5	プロファイルスイッチボタン/プロファイルインジケーター プロファイルスイッチを押すことで、設定したプロファイルをロードすることができます。プロファイルスイッチを押すことでスイッチの色が変化し、現在ロードされているプロファイルを通知します。スイッチの色が示すプロファイルについては一覧をご参照ください。**
6	DPI インジケーター*
7	ROGロゴ
8	ブラウザの「進む」ボタン
9	ブラウザの「戻る」ボタン
10	マウスフィート
11	マウスフィートとツイン・アイレーザーセンサー
12	ウェイトベース (4.5g ブロック×5) ***

***** マウスの重さは、ウェイトブロックで調節可能です。**

*　**DPIインジケーター点灯数と解像度（デフォルト設定）**

LED点灯数	解像度
1	レベル1 (800 dpi)
2	レベル2 (1600 dpi)
3	レベル3 (3200 dpi)
4	レベル4 (5600 dpi)


**　**プロファイルスイッチ色とプロファイル**

プロファイルスイッチ色	プロファイル
非点灯	通常プロファイル
グリーン	プロファイル1
レッド	プロファイル2
オレンジ	プロファイル3

解像度がレベル4の状態で更にDPIスイッチを前方向に倒すと、マウスの解像度はレベル1に変更されます。解像度がレベル1の状態でDPIスイッチを後方向に倒すと、マウスの解像度はレベル4に変更されます。

ASUS GX950 ゲーミングマウスの接続

本マウスをコンピューターのUSBポートに接続します。

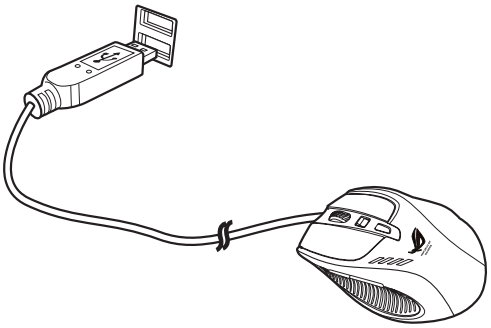

マウス設定のカスタマイズ


マウス設定のカスタマイズ機能(DPI値変更、マクロ設定、プロファイル設定)を使用するには、専用ドライバーをインストールする必要があります。最新のドライバーはASUSオフィシャルページからダウンロードいただけます。(http://www.asus.co.jp)

セットアップユーティリティの使用

次のいずれかの方法でセットアップユーティリティを起動します。

- Windows® デスクトップの「**ASUS ROG Gaming Mouse GX950**」ショートカット をクリックします。
- スタートメニューから「**すべてのプログラム**」→「**ASUS Gaming Mouse**」→「**ASUS ROG Gaming Mouse GX950**」の順にクリックします。
- Windows®タスクトレイのアイコン を右クリックし、「**GX950 アプリケーションの起動**」を選択します。

次のような画面が表示されたら、本マウスをコンピューターのUSBポートに接続します。このプログラムは自動的にマウスを検出し、メインメニューが開きます。

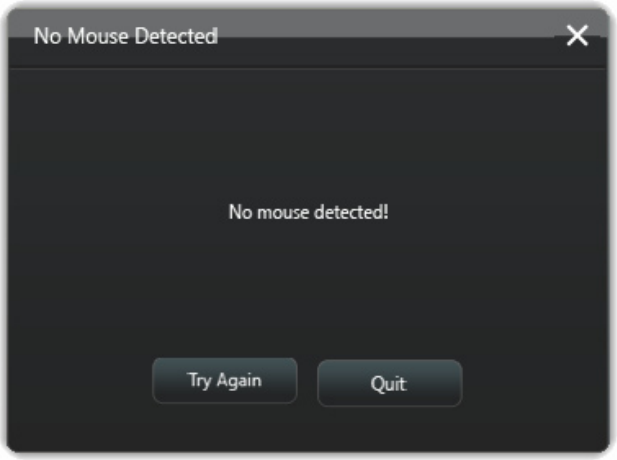

日本語

メインメニュー



項目	説明
1.	タブを選択し、各プロファイルメニューを表示します。
2.	プロファイルアイコンを表示します。プロファイルアイコンはプロファイル 1~3 メニューで設定できます。
3.	プロファイル名と画像、DPI の設定を最後に保存した設定に戻します。
4.	各スライドバーでDPI 値を調節します。*
5.	ボタン設定を最後に保存した設定に戻します。
6.	プロファイルインジケーターの説明を表示します。
7.	保存したプロファイルをマウスに読み込みます。
8.	現在のプロファイル 設定をファイルに保存します。
9.	オプションメニューを表示します。マウスのポーリングレート、直線補正機能、リフトオフディスタンス機能等の設定が可能です。(詳細はページ15を参照)
10.	選択されたプロファイルの設定を工場出荷時の状態に戻します。
11.	変更した設定を適用します。
12.	プログラムを閉じます。

* 各プロファイルには4つのDPI レベルが用意されています。使用中のDPI レベルに応じDPI インジケーターが点灯します。詳細はページ9をご参照ください。

プロファイル メニュー



項目	説明
1.	編集ウィンドウを開きます。プロファイル名やプロファイルアイコンの設定変更ができます。
2.	プロファイル名を入力します。
3.	プロファイル アイコンに使用するイメージファイルを選択します。
4.	各ボタン/マウス操作に機能を割り当てます。割り当てる機能はプルダウンメニューから選択します。 * 詳細は下の表をご参照ください。

項目	説明
Lボタン	マウスの左ボタンに準じる動作を行います。
Rボタン	マウスの右ボタンに準じる動作を行います。
Mボタン	マウスのスクロールホイールのクリックに準じる動作を行います。
ブラウザー戻る	ブラウザの「戻る」 ボタンに準じる動作を行います。ボタンを押すと閲覧した前のページに移動します。
ブラウザー進む	ブラウザの「進む」 ボタンに準じる動作を行います。ボタンを押すと閲覧した次のページに移動します。

次項へ

項目	説明
キーボード	設定したキーを入力します。複数のキーを設定することで同時入力することができます。設定可能なキーは最大 3 つまでです。
マクロ	登録されたマクロを実行します。マクロで実行するコマンドは細かく設定することができます。詳細はページ12をご参照ください。
DPI[+]	DPI 値を上げます。
DPI[-]	DPI 値を下げます。
プロファイルの切り替え	プロファイルスイッチボタンとして機能します。
ホイール[左] / [右]	ホイールの傾きに応じ、左右にスクロールします。 注:この機能は Windows® 7 / Vista 環境でMicrosoft® Office アプリケーションを使用中の場合のみご使用いただけます。
Rapid Fire [マウス]	ファイヤー機能を割り当てます。マウスの左ボタンの3回クリックと同様の動作を行います。ゲームでご使用ください。
Rapid Fire [キー]	ファイヤー機能を割り当てます。スペースバーを3回押すのと同様の動作を行います。ゲームでご使用ください。
Webブラウザー	既定のブラウザを起動します。
Eメール	既定のメールアプリケーションを起動します。
メディアプレーヤー	既定のメディアプレーヤーを起動します。
再生/一時停止	使用中のメディアプレーヤーで再生コントロールボタンとして機能します。
停止	
次のトラック	
前のトラック	
ボリューム [アップ] / [ダウン]	システムの音量を調節します。
ミュート	ミュートの切り替えを行います。
電卓	電卓アプリケーションを起動します。
マイコンピューター	マイ コンピューターを開きます。
Launch GX950 APP	セットアップユーティリティを起動します。
無効	ボタンを無効にします。

日本語

マクロの編集



項目	説明
マクロの編集	マクロの編集メニューを開きます。
タイミング	チェックを入れることで、マクロ記録時にボタンやキーが押された・離された時間をそのまま登録することができます。チェックを外した場合、マクロは命令サイクル時間の設定に準じて記録されます。
挿入	チェックを入れることで、記録されたマクロの選択した項目より前に新たに命令を挿入することができます。チェックを入れない場合、新たな命令はマクロの最後に加えられます。
開始	マウスとキー入力の記録を開始します。
停止	マウスとキー入力の記録を停止します。
クリア	記録した命令を削除します。
上へ/下へ移動	選択した命令を上下に移動します。
命令サイクル時間	「タイミング」のチェックを入れない場合の動作の遅延時間を設定します。時間はプルダウンメニューから選択可能です。
ループ	ボタンを押すと、次に同じボタンを押すまで記録されたマクロの実行が続けられます。
単発	ボタンを押すと、記録されたマクロを一度だけ実行します。
連射	ボタンを押すと、ボタンを離すまで記録されたマクロの実行が続けられます。
エクスポート	現在のマクロをファイルに保存します。
インポート	ファイルからマクロを読み込みます。


オプションメニュー



項目	説明
1.	ドロップダウンリストからマウスのポーリングレートを選択します。 設定オプション：125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz（初期設定値）
2.	「**直線補正**」にチェックを入れることで、この機能を有効にすることができます。 直線補正機能はマウスの動きを予測、補正して、カーソルの動きをより直線的にする機能です。初期設定では無効に設定されています。
3.	「**リフトオフディスタンス**」にチェックを入れることで、マウスを持ち上げて移動した際にセンサーを停止する機能を有効にすることができます。 スライドバーを移動することにより、センサーが停止する距離を調整することが可能です。

日本語

タスクトレイメニュー

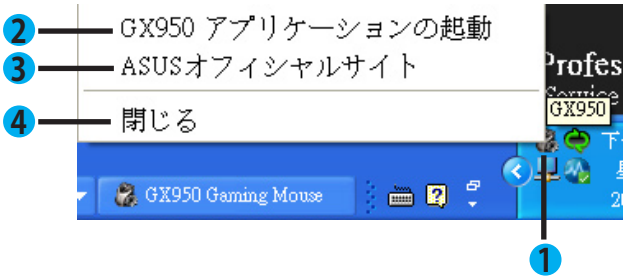

項目	説明
1.	プログラムが正常にインストールされると、アプリケーションのアイコンがタスクトレイに表示されます。
2.	セットアップユーティリティを開きます。
3.	ASUSオフィシャルサイトを開きます。
4.	セットアップユーティリティを終了します。

日本語

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Игровая мышь ASUS GX950



Руководство пользователя

R7297

Первое издание (V1)

Май 2012

Гарантия прекращается если: (1)изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2)серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из- за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, и могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут являться зарегистрированными торговыми знаками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Контактная информация

ASUSTeK COMPUTER INC.

Адрес	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Телефон	+886-2-2894-3447
Факс	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Сайт	www.asus.com.tw

Техническая поддержка

Телефон	+86-21-38429911
Онлайн поддержка	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адрес 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA Телефон
+1-510-739-3777

Факс	+1-510-608-4555
Сайт	usa.asus.com

Техническая поддержка

Телефон	+1-812-282-2787
Факс	+1-812-284-0883
Онлайн поддержка	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Факс	+49-2102-959911
Сайт	www.asus.de
Онлайн контакт	www.asus.de/sales

Техническая поддержка

Телефон (компоненты)	+49-1805-010923*
Телефон (система/ноутбук/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Факс	+49-2102-9599-11
Онлайн поддержка	support.asus.com

* 0.14 евро в минуту для стационарных телефонов, EUR 0.42 евро в минуту для мобильных телефонов.

Уведомления

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказываться внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ-техником.

ОСТОРОЖНО: Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Сертификаты безопасности

- Соответствие европейским стандартам (CE Marking)
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Устройство совместимо с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, в соответствии с Laser Notice No. 50, от 24 июня 2007.

REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**.

НЕ выбрасывайте мышь вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование) нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Комплект поставки

В комплект поставки ASUS GX950 входит следующее:

- **Игровая мышь ASUS GX950**
- **Руководство пользователя**

Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.


Спецификация

Модель	GX950
Подключение	Проводное
Отслеживание	Лазерное
Поддерживаемая ОС	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Размеры (мм)	Мышь: 122 (Д) x 82 (Ш) x 43 (В)
Длина кабеля	1.8м
Вес	Мышь: 150г (регулируемый)
Кнопки / Переключатели	1 x левая кнопка / правая кнопка / колесико прокрутки, 2 боковых кнопки, 1 кнопка переключения DPI, 1 кнопка переключения профилей
Разрешение	50 ~ 8200 dpi (регулируемое) По умолчанию:800dpi (Уровень 1), 1600dpi (уровень 2), 3200dpi (уровень 3), 5600dpi (уровень 4)
Интерфейс	Позолоченный USB разъем

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Знакомство с игровой мышью ASUS GX950

ASUS GX950 оснащена левой и правой кнопками, колесиком прокрутки, двумя боковыми кнопками, DPI переключателем, а также кнопкой для переключения профилей.

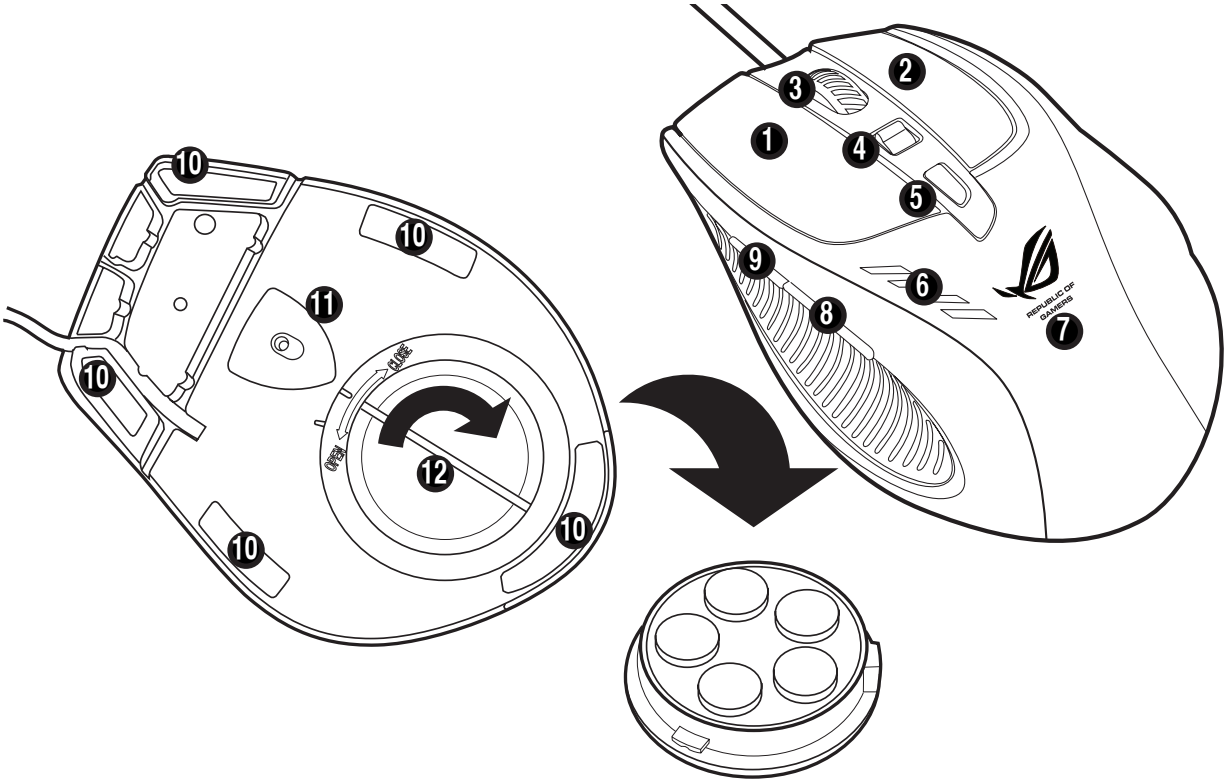

1	Левая кнопка
2	Правая кнопка
3	Колесико прокрутки
4	DPI переключатель Переместите DPI-переключатель вперед/назад для изменения разрешения мыши. При нажатии DPI-переключателя загорятся рядом расположенные индикаторы. Описание индикаторов смотрите в таблице на следующей странице*.
5	Кнопка переключения профилей / Индикатор профиля Нажмите переключатель профиля для выбора профиля. Переключатель загорится при нажатии. Описание индикаторов смотрите в таблице на следующей странице**.
6	DPI индикатор*
7	Логотип GX950
8	Кнопка IE вперед
9	Кнопка IE назад
10	Ножка мыши
11	Лазерный датчик Twin-Eye
12	Основание с регулируемым весом (5 грузиков по 4,5г) ***

*** Вы можете отрегулировать вес мыши, добавив или удалив грузики из комплекта поставки.

* Индикатор DPI

Количество индикаторов	Значение
1	Уровень 1 (по умолчанию: 800 dpi)
2	Уровень 2 (по умолчанию: 1600 dpi)
3	Уровень 3 (по умолчанию: 3200 dpi)
4	Уровень 4 (по умолчанию: 5600 dpi)


** Индикатор профиля

Цвет индикатора	Значение
Не горит.	Нормальный профиль
Зеленый	Профиль 1
Красный	Профиль 2
Оранжевый	Профиль 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровни DPI меняются циклически. Когда установлен уровень 4 и Вы перемещаете DPI-переключатель вперед, уровень изменится на 1, затем на 2 и т.д. Когда установлен уровень 1 и Вы перемещаете DPI-переключатель назад, уровень изменится на 4, затем на 3 и т.д.

Подключение игровой мыши ASUS GX950

Подключите игровую мышь ASUS GX950 к USB-порту Вашего компьютера.

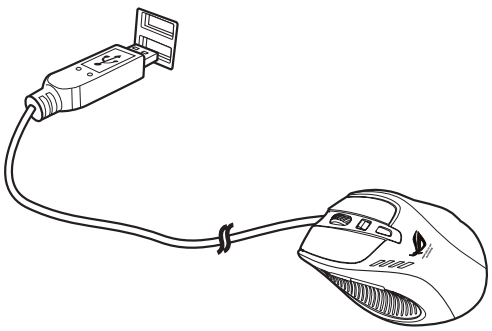

Настройка мыши (DPI / макро команды / функции кнопок)


Посетите сайт ASUS **www.asus.com** и скачайте и установите драйвер, позволяющий использовать DPI, макрокоманды и функции кнопок.

Использование утилиты

Для запуска утилиты выполните одно из следующих действий:

- Щелкните по ярлыку **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** на рабочем столе Windows.
- Нажмите **Пуск** > **Программы** > **ASUS Gaming Mouse**> **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Щелкните правой кнопкой по иконке в панели задач Windows, затем выберите **Launch GX950 APP**.

Если на экране появится следующее окно, подключите игровую мышь ASUS GX950 к USB-порту компьютера. Утилита обнаружит мышь и перейдет в главное меню.

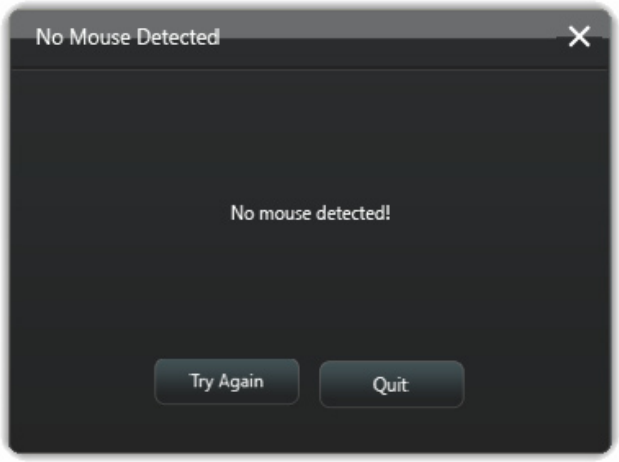

Главное меню



Пункты	Описание
1.	Каждая вкладка отображает меню выбранного профиля.
2.	Отображение иконки профиля, которая настраивается в меню профилей 1~3.
3.	Нажмите для сброса DPI настроек к сохраненным в прошлый раз.
4.	Переместите ползунок для регулировки DPI значения для каждого уровня.*
5.	Нажмите для сброса настроек кнопки к сохраненным в прошлый раз.
6.	Нажмите для отображения обозначения цветов индикатора для различных профилей.
7.	Нажмите для загрузки в мышь сохраненного профиля.
8.	Нажмите для сохранения настроек на жесткий диск.
9.	Нажмите для открытия меню опций, позволяющее настроить частоту опроса мыши и функции Angle Snapping и Lift-off. Подробную информацию смотрите на странице 15.
10.	Нажмите для сброса всех настроек мыши к заводским установкам.
11.	Нажмите для применения настроек.
12.	Нажмите для сохранения настроек и выхода из программы.

* Каждый профиль имеет четыре уровня DPI. DPI индикаторы загораются, показывая используемый уровень. Подробную информацию об индикаторах смотрите на странице 9.

Меню профиля




Пункты	Описание
1.	Щелкните для открытия меню редактирования, которое позволяет изменить название профиля и иконку.
2.	Введите имя профиля, которое Вы хотите использовать.
3.	Нажмите для поиска изображения, который Вы хотите использовать для профиля.
4.	Из выпадающего списка выберите функцию для каждой кнопки. * Подробную информацию смотрите в таблице ниже.

Пункты	Описание
Левая кнопка	Ведет себя подобно левой кнопке мыши.
Правая кнопка	Ведет себя подобно правой кнопке мыши.
Средняя кнопка	Ведет себя подобно средней кнопке мыши.
IE назад	Ведет себя подобно кнопке IE "назад". Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на предыдущую страницу.
IE вперед	Ведет себя подобно кнопке IE "вперед". Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на следующую страницу.

продолжение на следующей странице


Пункты	Описание
Клавиатура	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к эмуляции нажатие одной клавиши или последовательности клавиш.
Макрос	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к выполнению команды или последовательности команд, которую можно редактировать в меню "Изменить макрос". Подробную информацию смотрите на странице 14.
DPI[+]	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к увеличению значения DPI.
DPI[-]	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к уменьшению значения DPI.
Переключатель профилей	Ведет себя подобно кнопке переключения профилей.
Колесо [влево] / [вправо]	Когда выбрано, наклон колеса приводит к прокрутке влево / вправо. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция работает только в приложениях Microsoft Office под ОС Windows 7 / Vista.
Rapid Fire [мышь]	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к трехкратному нажатию левой кнопки мыши.
Rapid Fire [клавиша]	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к трехкратному нажатию пробела.
Браузер	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску браузера по умолчанию.
E-mail	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску Вашей почтовой программы.
Media Player	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску медиа-проигрывателя по умолчанию.
Воспроизведение/Пауза	Когда выбрано, эти кнопки становятся кнопками управления активным медиаплеером.
Стоп	
Следующая дорожка	
Предыдущая дорожка	
Увеличение/уменьшение громкости	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к увеличению / уменьшению громкости.
Отключить звук	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к включению / отключению звука.
Калькулятор	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску приложения "калькулятор".
My Computer	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к открытию окна "Мой компьютер".
Запуск утилиты GX950	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску утилиты.
Отключено	Выберите этот пункт для отключения кнопки.

Меню "Изменить макрос"

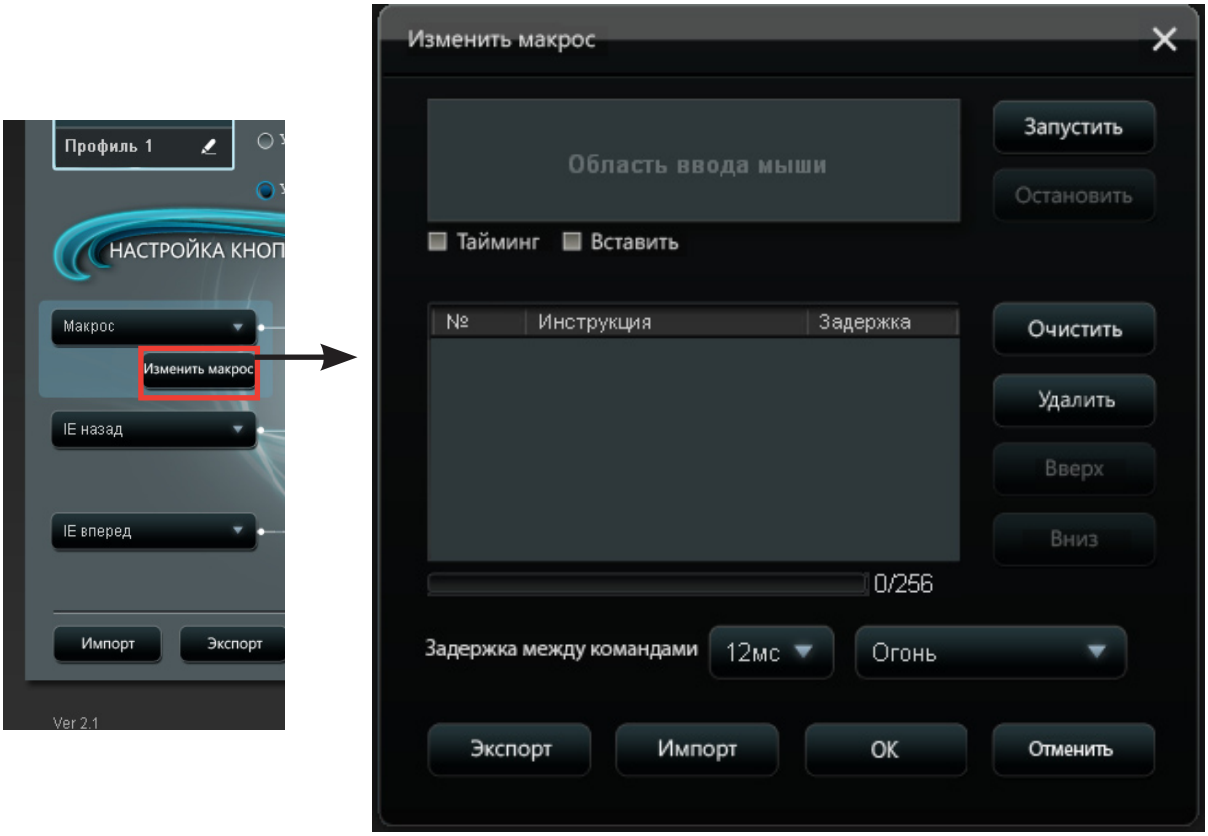


Пункты	Описание
Изменить макрос	Щелкните для открытия меню "Изменить макрос".
Тайминг	Установите флажок для записи времени между нажатием и отпусканием кнопки. (По умолчанию: 12мс)
Вставить	При установленном флажке новая инструкция будет вставлена перед выбранной инструкцией. В противном случае новая инструкция должна добавляться после ранее введенной .
Пуск	Нажмите для начала записи нажатий клавиш и / или действий мыши.
Стоп	Нажмите для остановки записи нажатий клавиш и / или действий мыши.
Очистить	Нажмите для очистки всех сохраненных инструкций.
Перемещение вверх/вниз	Нажмите для перемещения вверх / вниз выбранный инструкции.
Задержка между командами	Когда флажок Тайминг сброшен, временем задержки для всех действий будет значение, выбранное из выпадающего списка.
Цикл	Запускает макрос при первом щелчке и останавливает при втором.
Огонь	Запускает макрос при одном щелчке.
Удерживать огонь	Запускает макрос при нажатии кнопки и останавливает при отпускании кнопки.
Экспорт	Нажмите для сохранения текущего макроса на жесткий диск.
Импорт	Нажмите для загрузки макроса с жесткого диска.

Меню Опции

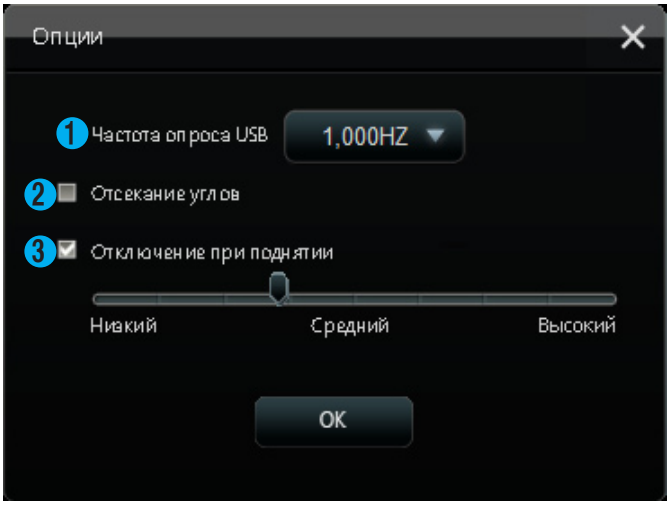

Пункты	Описание
1.	Выберите частоту опроса мыши из выпадающего списка. Доступные значения: 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц (по умолчанию).
2.	Установите флажок **Отсекание углов** для использования функции отсекания углов. Функция **Отсекание углов** 'помогает' рисовать прямые линии. По умолчанию функция отсекания углов отключена.
3.	Установите флажок **Отключение при поднятии** для включения функции отключения при поднятии затем перетащите ползунок для регулировки значения. Снимите флажок **Отключение при поднятии** для автоматической регулировки значения. Если функция **Отключение при поднятии** включена, мышь прекращает слежение при поднятии мыши над поверхностью на высоту выше указанной.

Меню панели задач

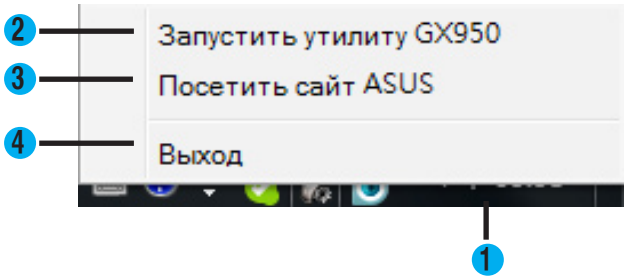


Пункты	Описание
1.	После установки утилиты в панели задач появляется логотип GX950.
2.	Нажмите для открытия главного меню утилиты.
3.	Нажмите для посещения официального сайта ASUS.
4.	Нажмите для выхода из утилиты.

Čeština

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Laserová herní myš ASUS GX950

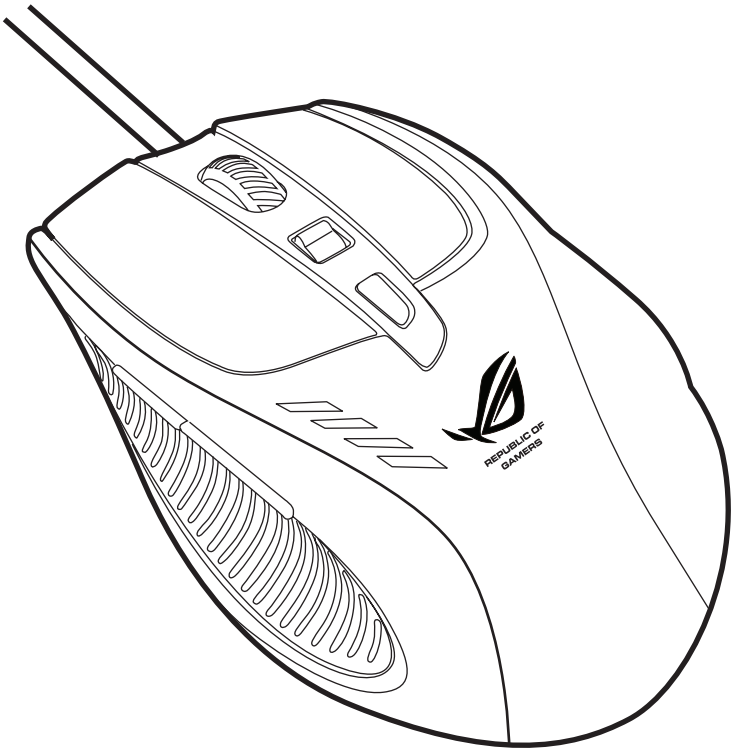

Uživatelská Příručka

Čeština

CZ7297
První vydání V1(V1)
Květen 2012

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webové stránky	www.asus.com.tw

Technická podpora

Telefon	+86-21-38429911
Podpora online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webové stránky	usa.asus.com

Technická podpora

Telefon	+1-812-282-2787
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Podpora online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webové stránky	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

Technická podpora

Telefon (Součást)	+49-1805-010923*
Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax technické podpory	+49-2102-9599-11
Podpora online	support.asus.com

*** EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.**

Upozornění

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm

NEVHAZUJTE tuto myš do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečky ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Ověřte si místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

Sběrové služby

Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti recyklace v různých regionech viz http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s Laserová herní myš ASUS GX950 obsahuje následující položky.

- **Laserová herní myš ASUS GX950**
- **Uživatelská příručka**

Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, pak se obraťte na prodejce.


Přehled technických údajů

Název modelu	GX950
Technologie připojení	Pevné připojení
Sledování	Laser
Podporované operační systémy	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Rozměry (mm)	Myš: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Délka kabelu	1,8 m s kabelovým pouzdrem
Hmotnost	Myš: 150g (nastavitelné)
Tlačítka / Přepínače	1 x Levé tlačítko / Pravé tlačítko / Rolovací kolečko 2 x boční tlačítka 1 x tlačítko rozlišení (DPI) 1 × tlačítko Přepínač režimů
Rozlišení	50 ~ 8200 dpi (nastavitelné) Výchozí: 800dpi (Úroveň 1), 1600dpi (Úroveň 2), 3200dpi (Úroveň 3), 5600dpi (Úroveň 4)
Dostupné rozhraní	Pozlacený konektor USB

Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Seznámení s laserovou herní myší ASUS GX950

Tato laserová herní myš ASUS GX950 je vybavena levým tlačítkem, pravým tlačítkem, rolovacím kolečkem, dvěma bočními tlačítky, tlačítkem rozlišení (DPI) a speciálně konstruovaným tlačítko Přepínač režimů).

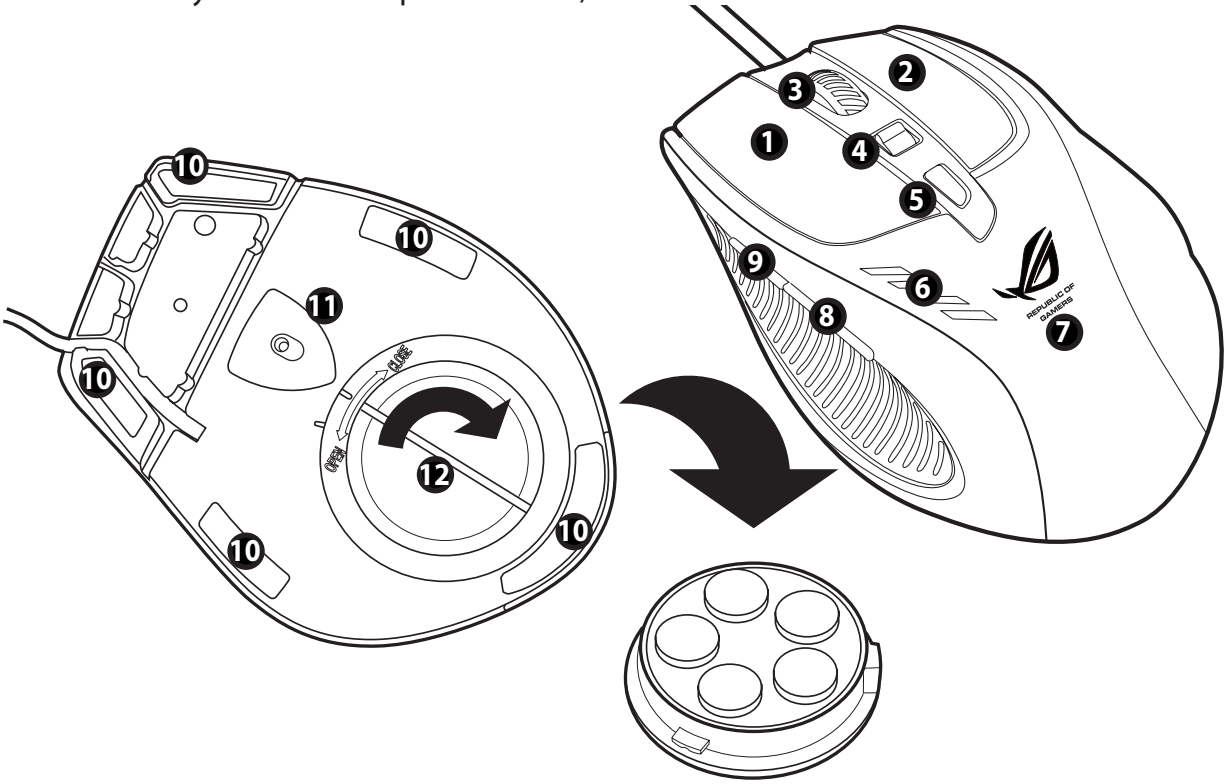

1	Levé tlačítko
2	Pravé tlačítko
3	Rolovací kolečko
4	Přepínače DPI Posouváním přepínače DPI dopředu/dozadu můžete měnit rozlišení myši. Při pohybu přepínače DPI svítí indikátor LED DPI. Indikace LED viz tabulka na další stránce*.
5	Přepínače **profilů/** Indikátor profilů Stisknutím přepínače profilů vyberte profil. Stisknutím tlačítka se přepínač rozsvítí. Indikace LED viz tabulka na další stránce**.
6	Indikátor LED DPI*
7	Logo GX950
8	Tlačítko IE dopředu
9	Tlačítko IE dozadu
10	Noha myši
11	Laserový snímač Twin-Eye
12	Hmotnostní podstavec (5 x 4,5g bloky)***

*** Můžete upravit hmotnost myši přidáním nebo odebráním některých hmotnostních bloků.

* **Indikace LED přepínače DPI**

Počet svítících indikátorů LED	Indikace
1	Úroveň 1 (výchozí: 800 dpi)
2	Úroveň 2 (výchozí: 1600 dpi)
3	Úroveň 3 (výchozí: 3200 dpi)
4	Úroveň 4 (výchozí: 5600 dpi)


** **Indikace LED přepínače profilů**

Barvy indikátoru LED	Indikace
Nesvítí.	Normální profil
Zelená	Profil 1
Červená	Profil 2
Orange	Profil 3

POZNÁMKA: Úrovně DPI se zvyšují a snižují cyklicky. Když je myš nastavena na Úroveň 4, dalším posouváním přepínače DPI dopředu se úroveň DPI vrátí zpět na Úroveň 1 a potom začne stoupat na Úroveň 2 a vyšší úrovně DPI. Když je myš nastavena na Úroveň 1, dalším posouváním přepínače DPI dozadu přejde úroveň DPI na Úroveň 4 a potom začne klesat na Úroveň 3 a nižší úrovně DPI.

Připojení laserové herní myši ASUS GX950

Připojte laserovou herní myš ASUS GX950 k portu USB počítače.

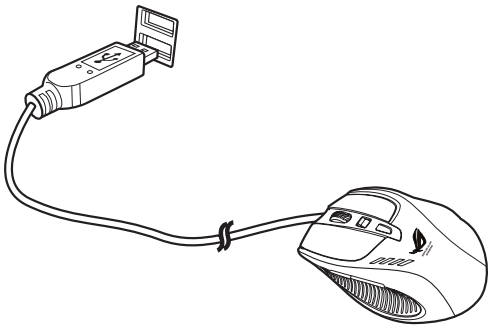

Přizpůsobení myši (Hodnoty DPI / příkazy makro / funkce tlačítek)


Přejděte na webové stránky společnosti ASUS na adrese www.asus.com a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač pro vlastní nastavení hodnot DPI myši, příkazů makro a funkcí tlačítek.

Používání nástroje pro nastavení

Spusťte nástroj pro nastavení některým z následujících postupů:

- Klepněte na zástupce **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (ASUS ROG herní myš GX950)** na pracovní ploše operačního systému Windows®.
- Klepněte na **Start** > **All Programs (Všechny programy)** > **ASUS Gaming Mouse (ASUS herní myš)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (ASUS ROG herní myš GX950)**.
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu Windows® a potom vyberte **Launch GX950 APP (Spustit GX950 APP)**.

Pokud se zobrazí následující obrazovka, připojte herní myš ASUS GX950 k portu USB počítače. Program automaticky rozpozná myš a bude pokračovat na hlavní nabídku.

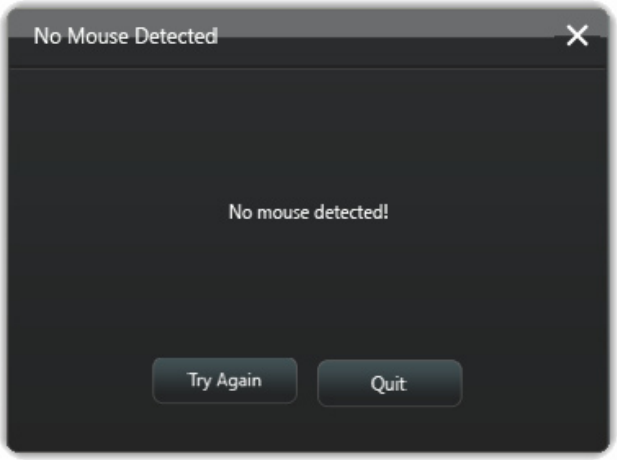

Hlavní nabídka



Položky	Popis
1.	Klepnutím na karty zobrazte nabídku vybraného profilu.
2.	Zobrazí ikonu profilu, který je konfigurovatelný v nabídkách Profil 1 - 3.
3.	Klepnutím obnovíte poslední uložená nastavení konfigurace DPI.
4.	Přetažením posuvníku upravíte hodnotu DPI pro jednotlivé úrovně.*
5.	Klepnutím obnovíte poslední uložená nastavení tlačítek.
6.	Klepnutím zobrazíte označení různých barev indikátoru profilu.
7.	Klepnutím načtete profil uložený do myši.
8.	Klepnutím uložíte aktuální nastavení profilu na pevný disk.
9.	Klepnutím zobrazte nabídku Options (Možnosti), které umožňuje upravit interval dotazování myši a konfigurovat funkce Angle Snapping (Přichycení úhlu) a Lift-off (Zvednutí). Další podrobnosti viz strana 15.
10.	Klepnutím obnovíte výchozí tovární hodnoty všech nastavení myši.
11.	Klepnutím uložíte provedená nastavení.
12.	Klepnutím uložíte provedené nastavení a ukončíte program.

* Každý profil nabízí čtyři úrovně DPI. Světelné indikátory LED přepínače DPI ukazují používanou úroveň DPI. Podrobné indikace LED viz strana 9.

Nabídka Profil 1



Položky	Popis
1.	Klepnutím otevřete nabídku Úpravy, která umožňuje změnit název a ikonu profilu.
2.	Zadejte název profilu, který chcete použít.
3.	Klepnutím vyhledejte soubor s obrázkem, který chcete použít jako ikonu profilu.
4.	Vyberte funkci pro jednotlivá tlačítka / akce z rozevíracího seznamu. * Další podrobnosti viz tabulka níže.

Položky	Popis
Levé tlačítko	Způsobí, že se tlačítko chová jako levé tlačítko myši.
Pravé tlačítko	Způsobí, že se tlačítko chová jako pravé tlačítko myši.
Prostřední tlačítko	Způsobí, že se tlačítko chová jako prostřední tlačítko myši.
IE dozadu	Způsobí, že se tlačítko chová jako IE dozadu tlačítko myši. Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí prohlíženou stránku.
IE dopředu	Způsobí, že se tlačítko chová jako IE dopředu tlačítko myši. Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí další stránku.

pokračování na další straně


Položky	Popis
Klávesnice	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka provedete klávesový úhoz nebo sérii klávesových úhozů.
Makro	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte příkaz nebo sérii příkazů, které můžete upravovat prostřednictvím nabídky Upravit makro. Další podrobnosti viz strana 12.
DPI[+]	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hodnotu DPI.
DPI[-]	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka snížíte hodnotu DPI.
Přepínač režimů	Způsobí, že se tlačítko chová jako přepínač režimů.
Kolečko [vlevo] / [vpravo]	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka budete posouvat vlevo / vpravo jako naklápěcí tlačítko. POZNÁMKA: Tato funkce funguje pouze v aplikacích Microsoft® Office v operačních systémech Windows® 7 / Vista.
Rychlá střelba [myš]	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka provedete rychlou střelbu v hře s útočením prostřednictvím klepání, což je stejné, jako trojité klepnutí levým tlačítkem myši.
Rychlá střelba [klávesa]	Je-li vybráno, stisknutím této klávesy provedete rychlou střelbu v hře s útočením prostřednictvím mezerníku, což je stejné, jako trojité stisknutím mezerníku.
Webový prohlížeč	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí webový prohlížeč.
E-mail	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí e-mailovou aplikaci.
Přehrávač médií	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí Přehrávač médií.
hrát/pauza	Je-li vybráno, stanou se tato tlačítka tlačítky pro ovládání přehrávání v aktivním přehrávači médií.
Zastavit	
Další stopa	
Předchozí stopa	
Zvýšit / snížit hlasitost	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte / snížíte hlasitost systému.
Ztlumit	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete režim ztlumení hlasitosti.
Kalkulačka	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci Kalkulačka.
Tento počítač	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno Tento počítač.
Spustit GX950 APP	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte tento nástroj pro nastavení.
Deaktivováno	Výběrem této položky deaktivujete tlačítko.

Nabídka Upravit makro




Položky	Popis
Upravit makro	Klepnutím otevřete nabídku Upravit makro.
Časování	Zaškrtnutím této položky bude zaznamenáván čas mezi stisknutím a uvolněním tlačítka. (Výchozí: 12ms)
Vložit	Je-li tato položka zaškrtnuta, bude před vybraný pokyn vložen nový pokyn. V opačném případě bude novému pokynu dána první priorita.
Spustit*	Klepnutím spustíte záznam klávesových úhozů a/nebo akcí myši.
Zastavit	Klepnutím zastavite záznam klávesových úhozů a/nebo akcí myši.
Vymazat	Klepnutím vymažete všechny uložené pokyny.
Přesunout nahoru/dolů	Klepnutím přesunete vybraný pokyn nahoru/dolů.
Čas cyklu pokynu	Když položka Časování není zaškrtnutá, doba zpoždění všech akcí bude hodnota vybraná z rozevíracího seznamu.
Smyčka	Nastaví makro tak, aby bylo prvním klepnutím spuštěno a dalším klepnutím zastaveno.
Střelba	Nastaví makro tak, aby bylo spuštěno jednou při klepnutí.
Souvislá střelba	Nastaví makro tak, aby bylo spuštěno stisknutím a podržením tlačítka a zastaveno uvolněním tlačítka.
Exportovat	Klepnutím uložíte aktuální makro na pevný disk.
Importovat	Klepnutím načtete makro z pevného disku.

Nabídka Options (Možnosti)

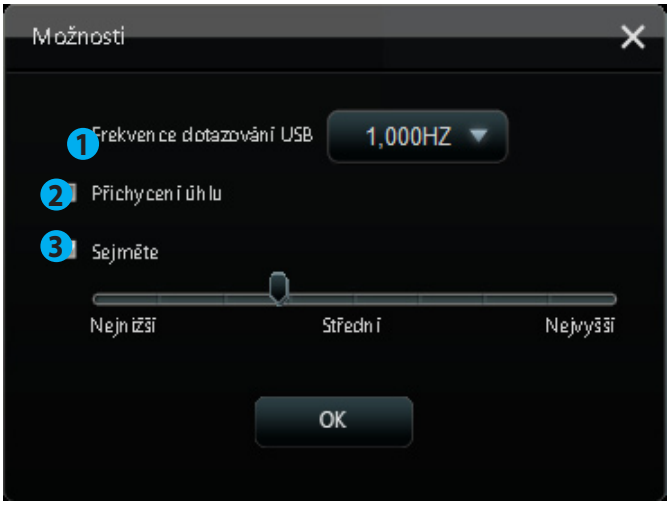

Položky	Popis
1.	Z rozevíracího seznamu vyberte interval dotazování myši. Možnosti nastavení: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz (výchozí).
2.	Zaškrtnutím **Angle Snapping (Přichycení úhlu)** aktivujete funkci přichycení úhlu. Přichycení úhlu umožňuje hladký a přímý pohyb myši. Ve výchozí konfiguraci je přichycení úhlu deaktivováno.
3.	Zaškrtnutím **Lift Off (Zvednutí)** aktivujte funkci zvednutí a potom přetažením panelu upravte výšku zvednutí od nejnižší po nejvyšší. Zrušením zaškrtnutí políčka **Lift Off (Zvednutí)** bude výška zvednutí nastavena automaticky. Když je funkce zvednutí aktivována, myš přestane reagovat, když ji zvednete nad povrch výše, než je určená výška zvednutí.

Nabídka hlavního panelu

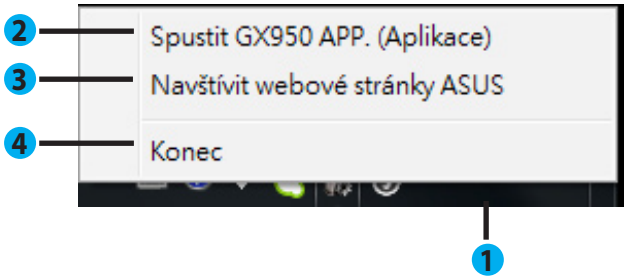


Položky	Popis
1.	Když je program správně nainstalován, na hlavním panelu se zobrazí logo myši GX950.
2.	Klepnutím otevřete hlavní nabídku nástroje pro nastavení myši GX950.
3.	Klepnutím navštívíte oficiální webové stránky společnosti ASUS.
4.	Klepnutím ukončíte nabídku nastavení.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Magyar

ASUS GX950 lézeres játékegér

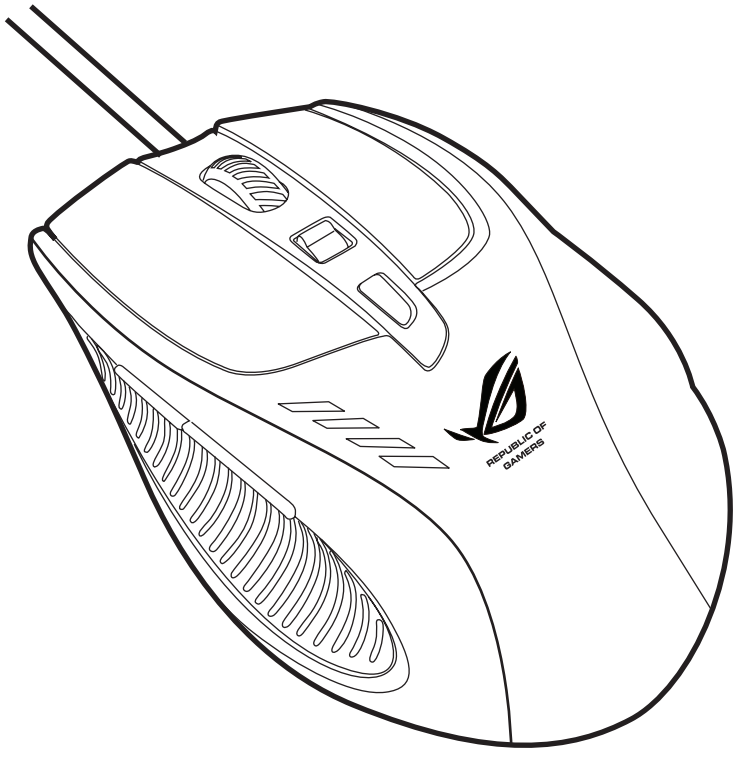

Felhasználói kézikönyv

HUG7297

Elsö kiadás (V1)

Május 2012

Szerzői jogi információk

ASUSTeK COMPUTER INC.

Vállalat címe	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Általános (tel.)	+886-2-2894-3447
Általános (fax)	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Weboldal	www.asus.com.tw

Technical Support

Általános (tel.)	+86-21-38429911
Online támogatás	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Vállalat címe	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Általános (tel.)	+1-510-739-3777
Általános (fax)	+1-510-608-4555
Weboldal	usa.asus.com

Technical Support

Általános (tel.)	+1-812-282-2787
Általános (fax)	+1-812-284-0883
Online támogatás	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)

Vállalat címe	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Általános (fax)	+49-2102-959911
Weboldal	www.asus.de
Online támogatás	www.asus.de/sales

Műszaki támogatás

Részegység telefonszám	+49-1805-010923*
Rendszer/Notebook /Eee/LCD telefonszám	+49-1805-010920*
Általános (fax)	+49-2102-9599-11
Online támogatás	support.asus.com

* 0,14 euró/perc németországi vonalas telefonról; 0,42 euró/perc mobiltelefonról.

Magyar

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

A vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) szabályozási kerettervvel összhangban közzétettük a termékeinkben lévő vegyi anyagokat az ASUS REACH webhelyén: http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



NE helyezze el az egeret a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott (elektromos és elektronikus) terméket nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Visszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

A csomag tartalma

Az ASUS GX950 lézeres játékegér csomagjának az alábbi tételeket kell tartalmaznia.

- **ASUS GX950 lézeres játékegér**
- **Felhasználói kézikönyv**

Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.


Műszaki adatok összefoglalása

Modell név	GX950
Csatlakozási mód	Vezetékes
Követés	Lézeres
Operációs rendszer támogatás	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Méretek (mm)	Egér: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Kábel hosszúsága	1.8m kábel csatornával
Tömeg	Egér: 150g (állítható)
Gombok / Kapcsolók	1 x Bal gomb / Jobb gomb / Görgetőkerék 2 x oldalsó gomb 1 x DPI gomb 1x Profil kapcsoló
Felbontás	50 ~ 8200 dpi (állítható) Alapérték: 800dpi (1. szint), 1600dpi (2. szint), 3200dpi (3. szint), 5600dpi (4. szint)
Elérhető csatolófelület	Arannyal befuttatott USB

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak..

Az ASUS GX950 lézeres játékegér ismertetése

Az Ön ASUS GX950 lézeres játékegere bal, illetve jobb gombbal, görgetőkerékkel, két oldalsó gombbal, DPI gombbal és egy különleges kialakítású profil kapcsoló gombbal rendelkezik.

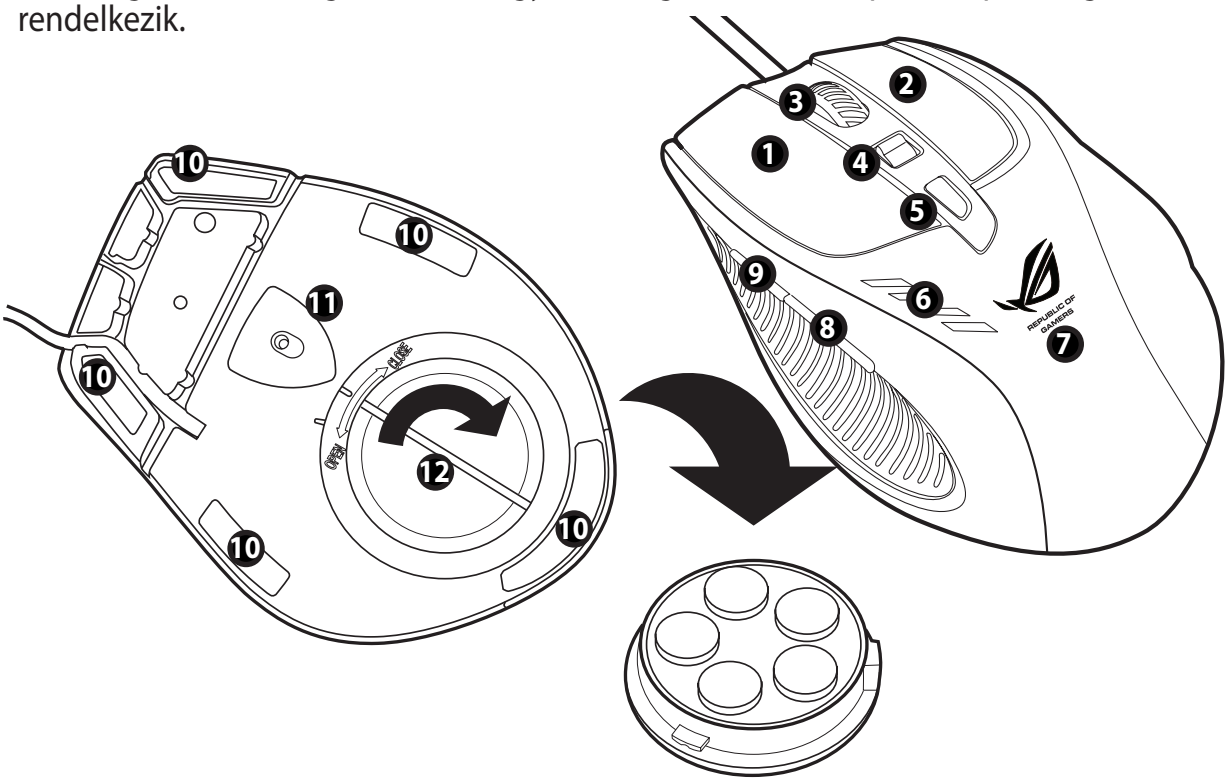

1	Bal gomb
2	Jobb gomb
3	Görgetőkerék
4	DPI kapcsolót Tolja előre vagy húzza hátra a DPI-kapcsolót az egér felbontásának módosításához. A DPI-kapcsoló LED-jei kigyulladnak a DPI-kapcsoló mozgatására. A LED kijelzések példáit lásd a következő oldalon lévő táblázatban*.
5	Profil kapcsoló gomb / Profil indikátor* Nyomja meg a profilkapcsolót a kívánt profil választásához. A kapcsoló a gomb megnyomására kigyullad. A LED kijelzések példáit lásd a következő oldalon lévő táblázatban*.
6	LED DPI indikátor*
7	GX950 logo
8	IE Előre gomb
9	IE Hátra gomb
10	Egér tartó
11	Twin-eye lézeres szenzor
12	Súly alap (5 x 4.5g adagok)***

*** Beállíthatja az egér súlyát a súlyállító adagok hozzáadásával vagy elvételével.

* **DPI kapcsoló LED jelzések**

Világító LED-ek száma	Kijelzések
1	1-es szintre (alapértelmezett: 800 dpi)
2	2-es szintre (alapértelmezett: 1600 dpi)
3	3-es szintre (alapértelmezett: 3200 dpi)
4	4-es szintre (alapértelmezett: 5600 dpi)


** **Profil kapcsoló LED jelzések**

LED színek	Kijelzések
Nem világít.	Normál profil
Zöld	1. profil
Vörös	2. profil
Narancssárga	3. profil

A DPI szint adott ciklusban fel- vagy lefelé mozog. Ha az egér 4-es szintre van állítva és előre mozgatja a DPI-kapcsolót, a DPI szint 1-es szintre ugrik, majd 2-es és annál magasabb DPI szintre. Ha az egér 1-es szintre van állítva és hátrafelé mozgatja a DPI-kapcsolót, a DPI szint 4-es szintre ugrik, majd 3-es és annál alacsonyabb DPI szintre.

Az ASUS GX950 lézeres játékegér csatlakoztatása

Csatlakoztassa az ASUS GX950 lézeres játékegeret a számítógép USB-csatlakozójához.

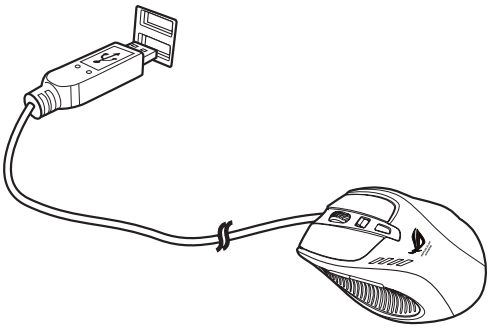

Az egér személyre szabása (DPI értékek / Makro parancsok / Gombfunkciók)


Lépjen az ASUS weboldalára a www.asus.com címen a legújabb illesztőprogram letöltéséhez, majd telepítéséhez az egér DPI értékének, Makró parancsainak és gombfunkcióinak személyre szabása érdekében.

A beállító segédprogram használata

A beállító segédprogram indításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:

- Kattintson az **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** parancsikonjára a Windows® asztalon.
- Kattintson a **Start** > **All Programs (Minden program)** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** elemre.
- A Windows® feladatsoron jobb gombbal kattintson az ikonra majd jelölje ki a **Launch GX950 APP** elemet.

Ha az alábbi képernyő jelenik meg, dugja be az ASUS GX950 Játék Egerét a számítógépe USB portjába. A program automatikusan megkeresi az egeret és továbbhalad a főmenübe.

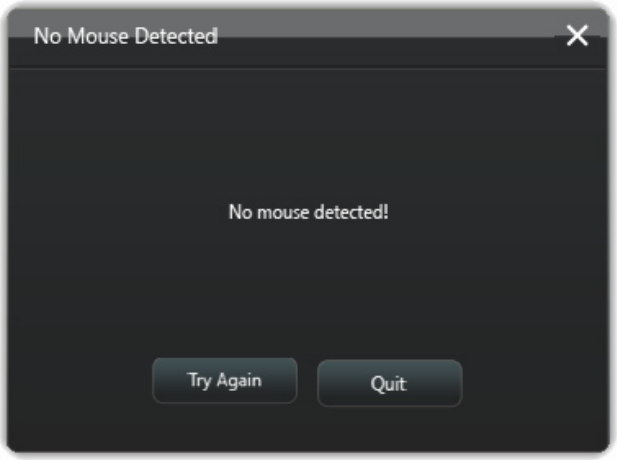

Főmenü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson az egyes fülekre a kiválasztott profil menü megjelenítéséhez.
2.	Megjelenik a profil ikon, amely konfigurálható a Profil 1~3 menüben.
3.	Kattintson rá a DPI konfiguráció visszaállítására az utolsó elmentett beállításokhoz.
4.	Húzza a csúszkát a DPI érték igazításához minden szinten.*
5.	Kattintson rá a billentyű beállítások visszaállításához, hogy visszatérjen az utolsó elmentett beállításokhoz.
6.	Kattintson a különböző Profil indikátorok színeinek megjelenítéséhez.
7.	Kattintson az egérhez elmentett profil betöltéséhez.
8.	Kattintson a jelenlegi profil merevlemezre mentéséhez.
9.	Kattintson a gombra az Options (Opciók) menü megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi az egér lekérdezési sebesség, az Angle Snapping és Lift-off funkciók konfigurálását. A részleteket lásd a 15. oldalon.
10.	Kattintson az egér minden beállításának gyári alapértékének visszaállításához.
11.	Kattintson az elvégzett beállítások mentéséhez.
12.	Kattintson az elvégzett beállítások mentéséhez és lépjen ki a programból.

* Mindegyik profil négy DPI szintet kínál. A DPI-kapcsoló LED-jei kigyulladnak az éppen használt DPI kijelzésére. A LED kijelzések részleteit lásd a 9. oldalon.

1-es profil menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson az Edit (Szerkesztés) menüre, melynek használatával megváltoztathatja a profil nevét és a profil ikonját.
2.	Írja be a profil nevét, amit használni szeretne.
3.	Kattintson a képi fájl megkereséséhez, melyet a profil ikonjaként szeretne használni.
4.	Válassza ki minden gomb /akció funkcióját a lenyíló listából. * Nézze meg az alábbi táblázatot további részletekért.

Funkciók	Leírás
B gomb	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a bal egérgomb.
J gomb	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a jobb egérgomb..
K gomb	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a középső egérgomb.
IE vissza	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a IE vissza gomb. Amikor ezt kiválasztotta, nyomja meg a gombot az előző oldalra navigáláshoz, amit megnézett.
IE előre	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a IE előre gomb. Amikor ezt kiválasztotta, nyomja meg a gombot az következő oldalra navigáláshoz, amit megnézett.

folytatás a következő oldalon

Magyar


Funkciók	Leírás
Billentyűzet	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot, hogy billentyűlenyomást, vagy billentyűsorrendet hajtson végre.
Makró	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot, hogy elinduljon egy parancs, vagy parancssorozat, melyet szerkeszthet az Edit Macro (Makró szerkesztése) menüben. Lásd 14. oldal további részletekért.
DPI[+]	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a DPI érték növeléséhez.
DPI[-]	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a DPI érték csökkentéséhez.
Profil váltó	Elintézi, hogy a gomb, úgy viselkedjen, mint a profil váltó gomb.
Kormány [bal] / [jobb]	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot balra / jobbra történő görgetéshez, mint a billenő kormány teszi. MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak a Microsoft® Office alkalmazásokban működik, Windows® 7 / Vista operációs rendszerek alatt.
Gyorstüzelés (Egér)	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot, és így gyorstüzelést tud végezni a kattints-a-támadáshoz játékban, ami ugyanaz, mintha háromszor kattintana az egér bal gombjával.
Gyorstüzelés [billentyű]	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot, így gyorstüzelésre lesz képes, olyan játékban, ahol a Spacebar (Szóköz) billentyű használata szükséges a támadáshoz, ami ugyanolyan, mintha a Spacebar (Szóköz) billentyűt háromszor nyomná meg.
Webböngésző	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett web böngésző elindításához.
E-mail	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett levelező rendszer elindításához.
Média Lejátszó	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett Média Lejátszó elindításához.
Játék/szünet	Amikor kiválasztja, ezek a gombok a lejátszás vezérlést biztosító gombokká válnak az aktív média lejátszón.
Leállítás	
Következő Szám	
Előző szám	
Hangerő FEL/LE	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a rendszer hangerejének növeléséhez / csökkentéséhez.
Elnémítás	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a hangerő elnémításának be/ki kapcsolásához.
Számológép	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a Számológép funkció elindításához.
Saját Gép	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a Saját Gép ablak megnyitásához.
Launch GX950 APP	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a beállító segédprogram indításához.
Kikapcsolt	Válassza ezt a funkciót, a gomb inaktiválásához.

Edit Macro (Makró Szerkesztése) menü




Funkciók	Leírás
Makró szerkesztése	Kattintson rá a Makró szerkesztés megnyitásához.
Időzítés	Jelölje be ezt a funkciót, a gomb lenyomása és felengedése közötti idő felvételéhez. (Alapérték: 12ms)
Beszúrás	Amikor kiválasztja, új utasítás kerül beszúrásra a kijelölt utasítás elé. Máskülönben, bármely más új utasítás elsődleges prioritást kap.
Indítás*	Kattintson rá, hogy elindítsa a billentyűleütések és/vagy egér akciók felvételét.
Leállítás	Kattintson rá, hogy elleállítsa a billentyűleütések és/vagy egér akciók felvételét.
Törlés	Kattintson rá minden elmentett utasítás törléséhez.
Fel/le mozgatás	Kattintson rá a kijelölt utasítás fel/le mozgatásához.
Utasítás ismétlési ideje	Amikor az Időzítés nincs bepipálva, minden esemény késleltetési ideje megadható a legördülő listából.
Ismétlődés	Ez a makrók futását egy gombnyomásra elindítja és amikor újból kattint megállítja.
Tűz	Beállítja a makró futását egy kattintásra indítással.
Folyamatos tűz	Beállítja a makró futását, amikor lenyomva tartja a gombot, megállítja, amikor elengedi.
Exportálás	Kattintson a jelenlegi makró merevlemezre mentéséhez.
Importálás	Kattintson rá a makró betöltéséhez a merevlemezéről.

Options (Opciók) menü

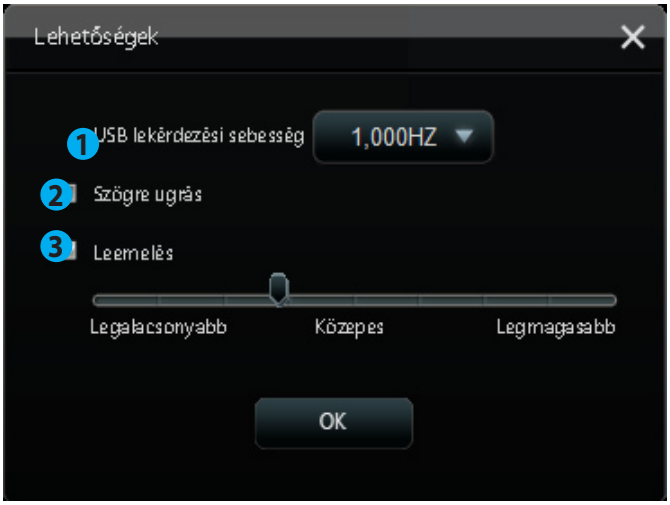

Funkciók	Leírás
1.	A legördülő listáról válassza ki az egér lekérdezési sebességét. Beállítási lehetőségek: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (alapértelmezett).
2.	Jelölje be az **Angle Snapping (Szögre ugrás)** jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze az Angle Snapping funkciót. Az Angle snapping sima és egyenes egérmozgást biztosít. Az Angle Snapping alapértelmezett beállítása: letiltott.
3.	Jelölje be a **Lift Off (Felemelés)** jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze a Lift-off funkciót, majd húzza el a csúszkát a Lift-off magasság módosításához a legalacsonyabb és a legmagasabb érték között. Szüntesse meg a **Lift Off (Felemelés)** jelölőnégyzet bejelölését a felemelési magasság automatikus beállításához. Amikor engedélyezi a Lift-off funkciót, az egér nem végez követést, ha a felszínről magasabbra emeli, mint a megadott felemelési magasság.


Feladatsor menü

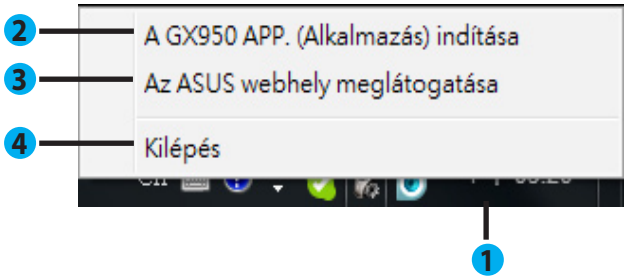

Funkciók	Leírás
1.	A GX950 egér embléma megjelenik a feladatsoron, ha a programot megfelelően telepítették.
2.	Kattintson rá a GX950 egér beállító segédprogram főmenüjének megnyitásához.
3.	Kattintson rá az ASUS hivatalos webhelyre történő ugráshoz.
4.	Kattintson rá, hogy kilépjen a beállító segédprogramból.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX950

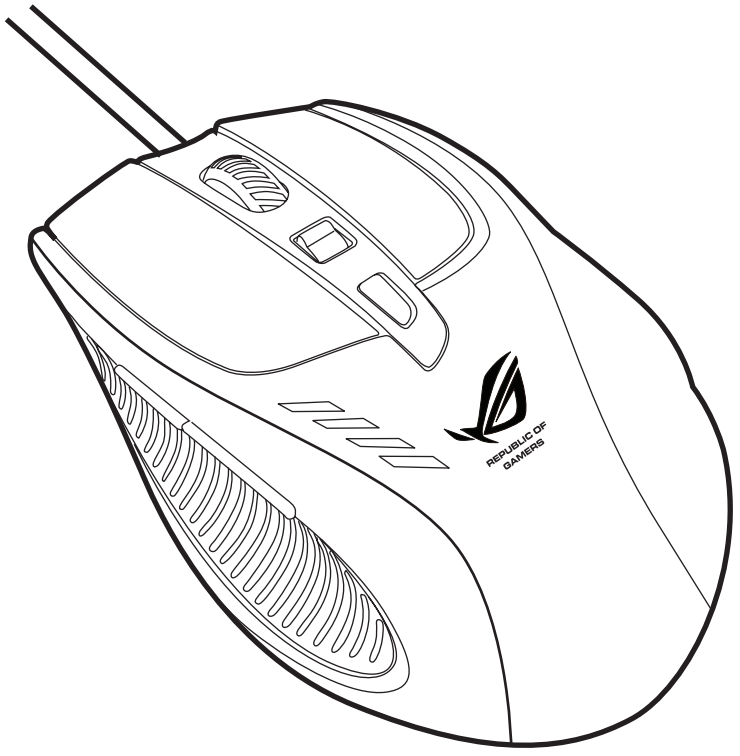

Podręcznik użytkownika

Polski

PL7297
Wydanie poprawione (V1)
Maj 2012

Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Azja Pacyficzna)

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Strona internetowa	www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon	+86-21-38429911
Wsparcie online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Strona internetowa	usa.asus.com

Pomoc techniczna

Telefon	+1-812-282-2787
Fax (wsparcie)	+1-812-284-0883
Wsparcie online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Strona internetowa	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespół)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax (wsparcie)	+49-2102-9599-11
Wsparcie online	support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.

Uwagi

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

NIE WOLNO wyrzucać myszki do odpadów komunalnych. Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić odpowiednie powtórne użycie lub recykling części. Symbol przekreślonego pojemnika na odpadki wskazuje, że produkt (wyposażenie elektryczne lub elektroniczne) nie powinien być wrzucany do odpadków domowych. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.

Serwis odbioru

Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Zawartość opakowania

Prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu laserowej myszki dla graczy ASUS GX950 znajdują się następujące elementy :

- **Laserowa myszka dla graczy ASUS GX950**
- **Podręcznik użytkownika**

W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.


Podstawowe dane techniczne

Nazwa modelu	GX950
Technologia połączenia	Przewodowo
Śledzenie	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Wymiary (mm)	Myszka: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Długość kabla	1,8m z osłonką kabla
Masa	Myszka: 150g (Regulowana)
Przyciski / Przełączniki	1 x Lewy przycisk/ Prawy przycisk/ Kółko przewijania 2 x przyciski boczne 1 x przycisk DPI 1× przełączania profilu
Rozdzielczość	50 ~ 8200 dpi (Regulowana) Domyślny: 800dpi (Poziom 1), 1600dpi (Poziom 2), 3200dpi (Poziom 3), 5600dpi (Poziom 4)
Dostępny interfejs	Złocone styki USB

Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.

Zapoznanie z laserową myszką dla graczy ASUS GX950

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX950 wyposażona jest w lewy przycisk, prawy przycisk, dwa przyciski boczne, przycisk DPI oraz specjalnie zaprojektowany przycisk do przełączania profilu.

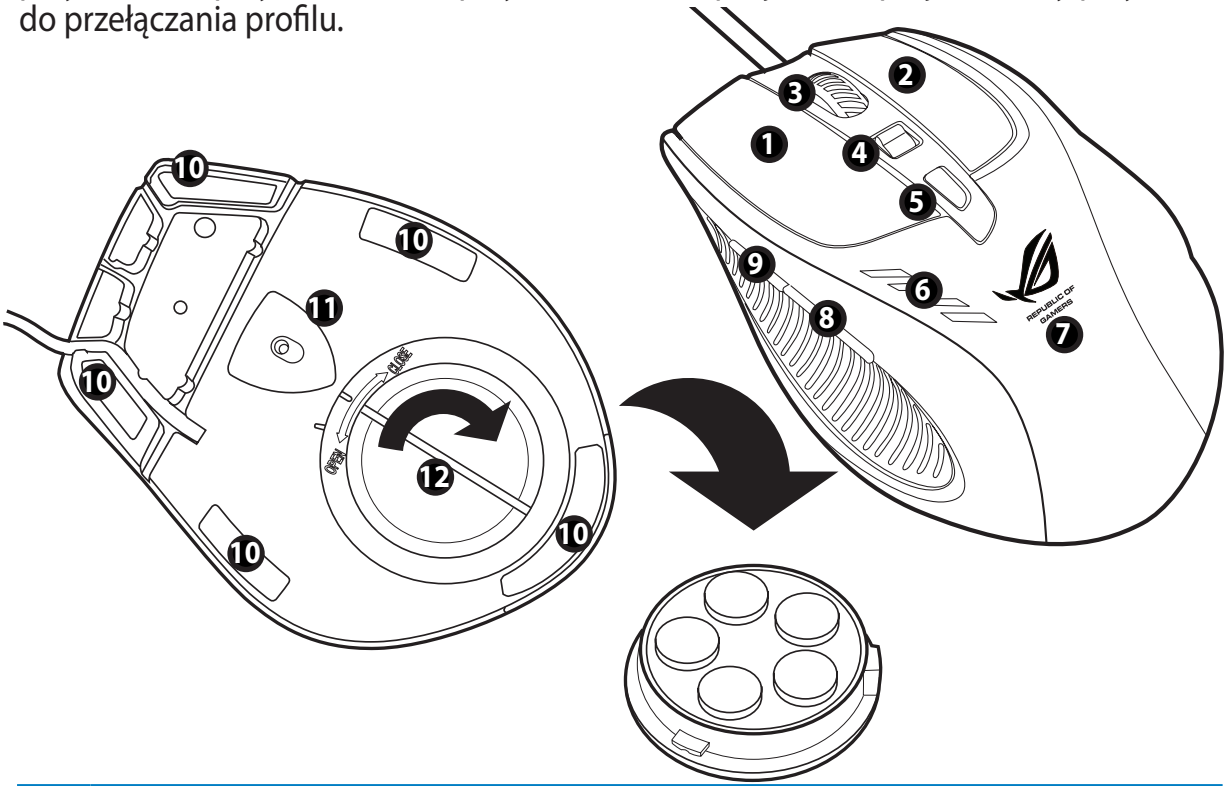

1	Lewy przycisk
2	Prawy przycisk
3	Kółko przewijania
4	Przełącznika DPI Przesuń przełącznik DPI do przodu/do tyłu, aby zmienić rozdzielczość myszy. Po przesunięciu przełącznika DPI zaświeci się światło LED przełącznika DPI.Sprawdź wskazania LED w tabeli na następnej stronie*.
5	Przełączania profilu / Wskaźnik profilu* Naciśnij przełącznik profile, aby wybrać profil. Przełącznik zaświeci się po naciśnięciu tego przycisku. Sprawdź wskazania LED w tabeli na następnej stronie**.
6	Wskaźnik LED DPI*
7	Logo GX950
8	Przycisk IE - Dalej
9	Przycisk IE - Wstecz
10	Stopka myszy
11	sensor laserowy Twin-Eye
12	Podstawowa waga (5 x blok obciążnika 4,5g)***

*** Wagę myszy można regulować, poprzez dodanie lub usunięcie obciążników.

** **Wskazania LED przełącznika DPI**

Ilość zapalonych diod	Znaczenie
1	poziomu 1 (domyślne: 800 dpi)
2	poziomu 2 (domyślne: 1600 dpi)
3	poziomu 3 (domyślne: 3200 dpi)
4	poziomu 4 (domyślne: 5600 dpi)


** **Wskazania LED przełącznika profili**

Kolory LED	Znaczenie
Nie świecą.	Normalny profil
Zielony	Profil 1
Czerwony	Profil 2
Pomarańczowy	Profil 3

UWAGA: Poziomy DPI przełączane są cyklicznie w górę i w dół. Po ustawieniu myszy na poziom 4 i kontynuowaniu przesuwaniu przełącznika DPI do przodu, poziom DPI obniży się do poziomu 1, a następnie podwyższy do poziomu 2 i do wyższych poziomów DPI. Po ustawieniu myszy na poziom 1 i kontynuowaniu przesuwania przełącznika DPI do tyłu, poziom DPI podwyższy się poziomu 4, a następnie obniży do poziomu 3 i do niższych poziomów DPI.

Podłączanie laserowej myszki dla graczy ASUS GX950

Podłączyć laserową myszkę dla graczy ASUS GX950 do gniazda USB komputera.

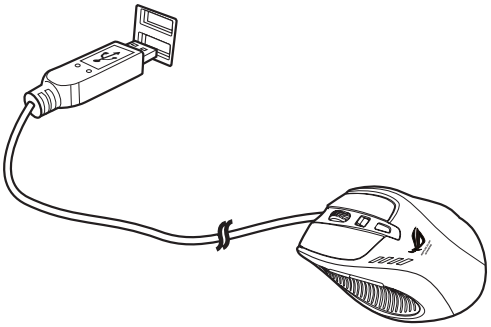

Polski

Dostosowanie myszy do własnych wymagań(Wartości DPI/Polecenia makro/Funkcje przycisku)


Przejdź na stronę sieci web ASUS, pod adres www.asus.com , aby pobrać najnowszy sterownik i zainstalować w celu dostosowania wartości DPI myszy, poleceń makro i funkcji przycisku.

Używanie programu narzędziowego ustawień

W celu uruchomienia programu narzędziowego ustawień należy wykonać jedną z następujących czynności

- Kliknij skrót **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mysz do gier ASUS ROG GX950)** na pulpicie Windows®.
- Kliknij **Start > All Programs (programy)** > **ASUS Gaming Mouse (Mysz do gier ASUS)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mysz do gier ASUS ROG GX950)**.
- Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zada Windows®, a następnie zaznacz **Launch GX950 APP (Uruchom aplikacj GX950)**.

Jeśli pojawi się pokazany poniżej ekran, podłącz mysz do gier GX950 ASUS do portu USB komputera. Program automatycznie wykryje mysz i uruchomi menu główne.

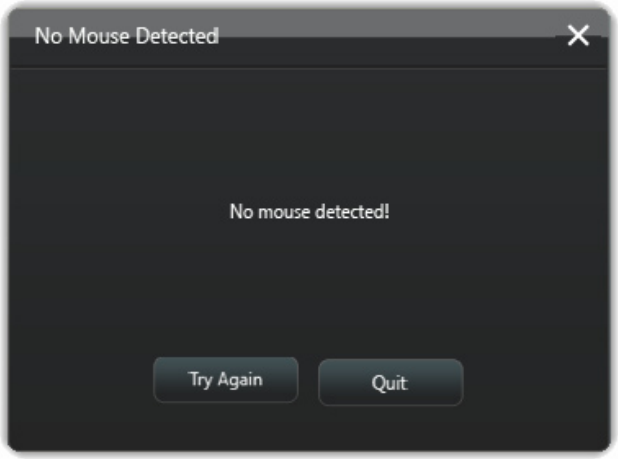

Polski

Menu główne



Elementy	Opis
1.	Kliknij każdą z zakładek, aby wyświetlić menu wybranego profilu.
2.	Wyświetla ikonę profilu, którą można skonfigurować w menu Profil 1~3.
3.	Kliknij, aby zresetować konfigurację DPI do ostatnio zapisanych ustawień.
4.	Przeciągnij suwak, aby wyregulować wartość DPI dla każdego poziomu.*
5.	Kliknij, aby zresetować ustawienia przycisku do ostatnio zapisanych ustawień.
6.	Kliknij, aby wyświetlić wskazania różnych kolorów wskaźnika profilu.
7.	Kliknij, aby załadować profil zapisany w myszy.
8.	Kliknij, aby zapisać ustawienia bieżącego profilu na dysku twardym.
9.	Kliknij, aby wyświetlić menu Options (Opcje), aby wyregulować polling rate (częstotliwość odpytywań) myszy, skonfigurować funkcje Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta) i Lift-off (Podniesienie). Sprawdź szczegóły na stronie 15.
10.	Kliknij, aby zresetować wszystkie ustawienia myszy do domyślnych wartości fabrycznych.
11.	Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia.
12.	Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia i opuścić program.

* Każdy profil udostępnia cztery poziomy DPI. Wskaźnik LED przełącznika DPI wskazuje używany poziom DPI. Sprawdź szczegółowe wskazania LED na stronie 9.

Menu Profil 1



Elementy	Opis
1.	Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj, gdzie można zmienić nazwę profile i ikonę profilu.
2.	Wprowadź nazwę profile, który ma być używany.
3.	Kliknij, aby zlokalizować plik z obrazem, który ma zostać wykorzystany jako ikona profilu.
4.	Wybierz z rozwijanej listy funkcję dla każdego przycisku/działania. * Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.

Elementy	Opis
Przycisk L	Upodabnia zachowanie przycisku do lewego przycisku myszy.
Przycisk P	Upodabnia zachowanie przycisku do prawym przycisku myszy.
Przycisk Ś	Upodabnia zachowanie przycisku do Środkowy przycisku myszy.
IE - Wstecz	Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Wstecz przycisku myszy. Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio przeglądanej strony.
IE - Dalej	Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Dalej przycisku myszy. Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio następnej strony.

ciąg dalszy na następnej stronie


Elementy	Opis
Klawiatura	Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby wykonać naciśnięcie przycisku lub sekwencję naciśnięć przycisku.
Makro	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić polecenie lub serię poleceń, które można edytować poprzez menu Edytuj makro. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 14.
DPI[+]	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość DPI.
DPI[-]	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość DPI.
Przełączania profilu	Upodabnia zachowanie przycisku do przycisku przełączania profilu.
Pokrętło [lewe] / [prawe]	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przewinąć w lewo/ w prawo, zgodnie z nachyleniem przechylanego pokrętła. UWAGA: Ta funkcja działa jedynie w aplikacjach Microsoft® Office w systemach operacyjnych Windows® 7 / Vista.
Szybka seria [mysz]	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w grze, gdzie do ataku wykorzystuje się kliknięcia, efekt jest taki sam jak trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Szybka seria [klawiatura]	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w grze, gdzie do ataku wykorzystuje się naciśnięcia spacji, efekt jest taki sam jak trzykrotne naciśnięcie spacji.
Przeglądarka sieci web	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną przeglądarkę sieci web.
E-mail	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację obsługi e-mail.
Odtwarzacz multimediów	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację odtwarzacz multimediów.
Grać/pauza	Po wybraniu, przyciski te stają się przyciskami do sterowania odtwarzaniem, w aktywnym odtwarzaczu multimediów.
Zatrzymaj	
Następna ścieżka	
Poprzednia ścieżka	
Zwiększenie/ Zmniejszenie głośności	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność systemu.
Wyciszenie	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie głośności.
Kalkulator	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację Kalkulator.
Mój komputer	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój komputer.
Uruchom aplikację GX950	Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby uruchomić ten program narzędziowy ustawień.
Wyłączone	Wybierz ten element, aby wyłączyć przycisk.

Menu Edytuj makro




Elementy	Opis
Edytuj makro	Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj makro.
Taktowanie	Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Wstaw	Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa instrukcja.
Uruchom*	Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Zatrzymaj	Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Usuń	Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Przesuń w górę/w dół	Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.
Czas cyklu instrukcji	Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji będą wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.
Pętla	Ustawienie uruchomienia makro i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Seria	Ustawienie jednorazowego uruchomienia makro, po jednym kliknięciu.
Kontynuacja serii	Ustawienie uruchomienia makro, po przytrzymaniu przycisku i zatrzymania, po zwolnieniu przycisku.
Eksportuj	Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Importuj	Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.

Menu Options (Opcje)

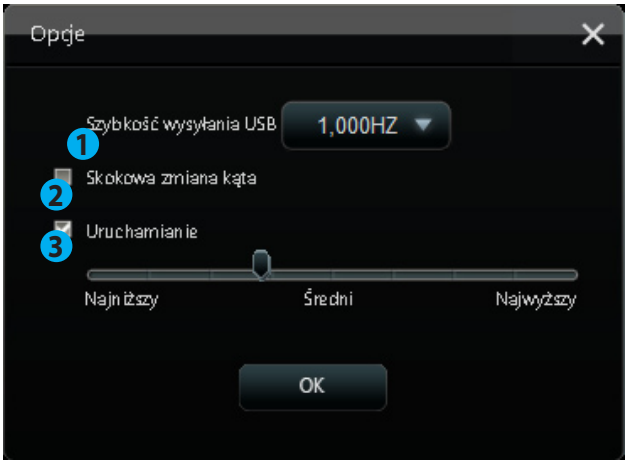

Elementy	Opis
1.	Wybierz z rozwijanej listy polling rate (częstotliwość odpytywań) myszy. Opcje konfiguracji: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (domyślna).
2.	Zaznacz **Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta)**, aby włączyć funkcję Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta). Funkcja Angle snapping (Skokowa zmiana kąta) zapewnia płynny i prosty ruch myszy. Domyślnie, funkcja Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta) jest wyłączona.
3.	Zaznacz **Lift Off (Podniesienie),** aby włączyć funkcję **Lift-off (Podniesienie)**, a następnie przeciągnij pasek, aby wyregulować wysokość podniesienia od najwyższego do najwy szego. Usuń zaznaczenie okna Lift Off (Podniesienie), aby automatycznie wyregulować wysokość podniesienia. Przy włączeniu funkcji Lift-off (Podniesienie), po podniesieniu myszy z powierzchni na wysokość wyższą niż określona przez wysokoś podniesienia, nastąpi zatrzymanie śledzenia ruchu przez mysz.


Menu Taskbar (Pasek zada)

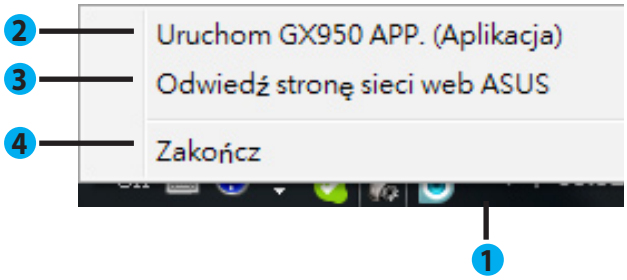

Elementy	Opis
1.	Po prawidłowej instalacji programu na pasku zadań pojawi się logo myszy GX950.
2.	Kliknij, aby otworzy menu główne programu narzędziowego ustawień myszy GX950.
3.	Kliknij, aby odwiedzić oficjalną stronę sieci web ASUS.
4.	Kliknij, aby zakończyć program narzędziowy ustawień.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Rato laser para jogos ASUS GX950

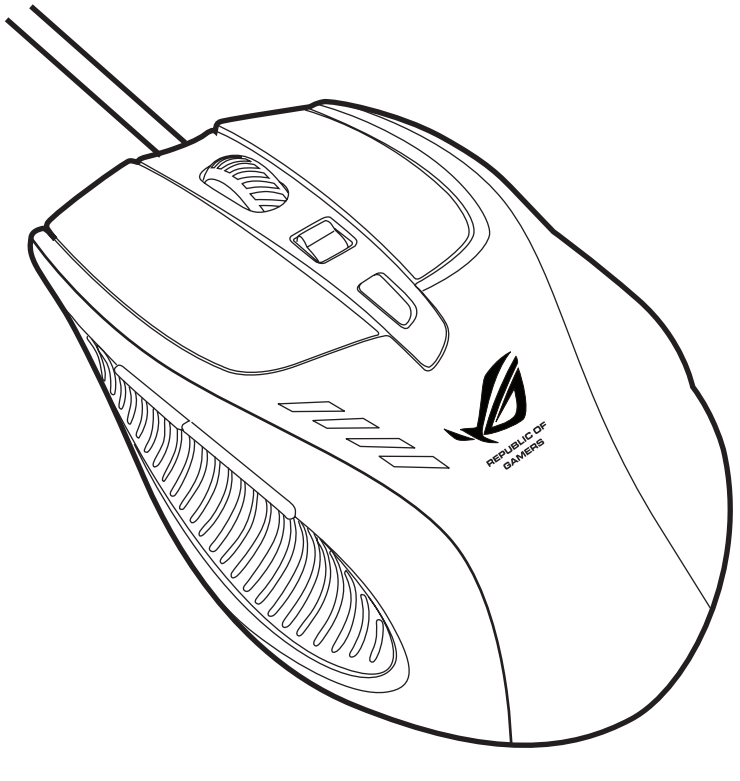

Manual do Utilizador

PG7297
Primeira edição(V1)
Maio 2012

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" (AS IS) SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor .

Contact Information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Telephone (Component)	+49-1805-010923*
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.

Avisos

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Cumprindo o quadro regulamentar REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos), divulgamos as substâncias químicas incluídas nos nossos produtos no Web site ASUS REACH emhttp://csr.asus.com/english/REACH.htm.



NÃO elimine o rato junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. Este símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico) não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.

Reciclagem ASUS/Serviços de devolução

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem do seu rato laser para jogos ASUS GX950 contém os itens seguintes.

- **Rato laser para jogos ASUS GX950**
- **Manual do utilizado**

Contacte o seu vendedor se algum dos itens estiver danificado ou em falta.

Specifications Summary


Model Name	GX950
Connectivity Technology	Com fios
Tracking	Laser
OS Support	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensions (mm)	Rato: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Cable Length	1,8m com bolsa para o cabo
Weight	Rato: 150g (Ajustável)
Buttons / Switches	1 x Botão esquerdo / Botão direito / Roda de deslocamento 2 x Botões laterais 1 x Botão de PPP 1× Interruptor de mudança de perfil
Resolution	50 ~ 8200 dpi (Ajustável) Default: 800dpi (Nível 1), 1600dpi (Nível 2), 3200dpi (Nível 3), 5600dpi (Nível 4)
Interface	USB banhado a ouro

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Português

Conheça o seu rato laser para jogos ASUS GX950

O seu rato laser para jogos ASUS GX950 possui um botão esquerdo, um botão direito, uma roda de deslocamento, dois botões laterais, Interruptor de mudança de perfil e um Interruptor de mudança de perfil.

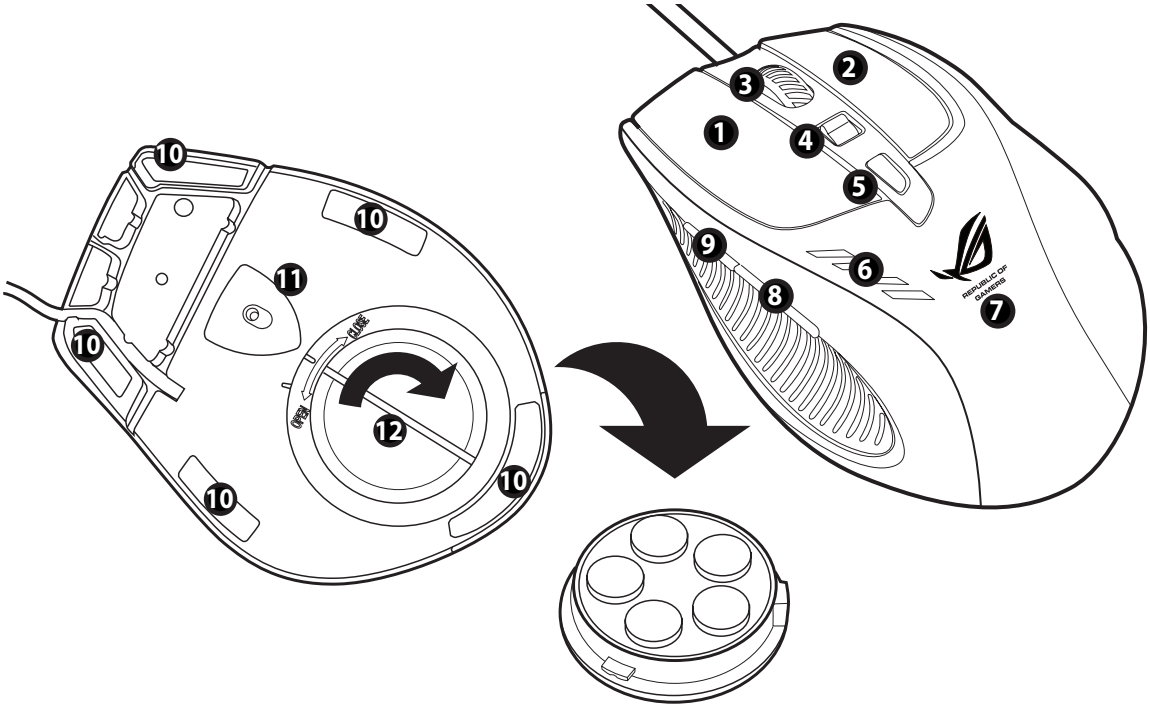

1	Botão esquerdo
2	Botão direito
3	Roda de deslocamento
4	Interruptor DPI Mova o interruptor de PPP para a frente ou para trás para alterar a resolução do rato. Os LED de mudança de PPP acendem quando o interruptor de PPP é mudado de posição. Consulte a tabela na página seguinte para obter informações acerca das indicações dos LED*.
5	Interruptor de mudança de perfil / Indicador de perfil* Prima o botão de perfil para seleccionar um perfil. Quando premir o botão este irá acender. Consulte a tabela na página seguinte para obter informações acerca das indicações dos LED*
6	Indicador LED de PPP*
7	Logótipo GX950
8	Botão Avançar do IE
9	Botão Anterior do IE
10	Pés do rato
11	sensor laser Twin-Eye
12	Base de peso (5 blocos x 4,5g) ***

*** Pode ajustar o peso do rato adicionando ou removendo alguns blocos de peso.

* **Indicações LED de mudança de PPP**

Número de LED acesos	Indicações
1	Nível 1 (predefinição: 800 dpi)
2	Nível 2 (predefinição: 1600 dpi),
3	Nível 3 (predefinição: 3200 dpi),
4	Nível 4 (predefinição: 5600 dpi)


** **Indicações LED de mudança de perfil**

Cores do LED	Indicações
Desligado	Perfil normal
Verde	Perfil 1
Vermelho	Perfil 2
Laranja	Perfil 3

NOTA: Os níveis de PPP sobem ou descem em ciclo. Quando o rato estiver definido para o Nível 4 e continuar a mover o interruptor de PPP para a frente, o nível de PPP irá voltar ao Nível 1 e daí passará para o Nível 2 e para os níveis de PPP mais altos. Quando o rato estiver definido para o Nível 1 e continuar a mover o interruptor de PPP para trás, o nível de PPP irá avançar para o Nível 4 e daí passará para o Nível 3 e para os níveis de PPP mais baixos.

Ligar o seu rato laser para jogos ASUS GX950

Ligue o rato laser para jogos ASUS GX950 à porta USB do seu computador.

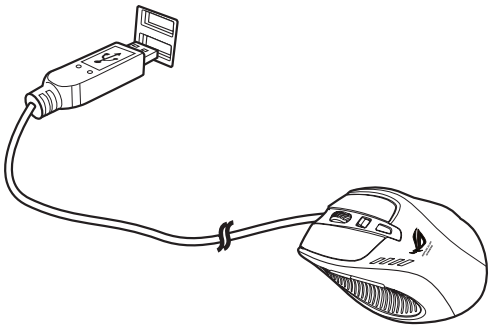

Personalizar o seu rato (Valores de PPP / Comandos macro / Funções dos botões)


Visite o Web site da ASUS em www.asus.com para transferir os controladores mais recentes e instale-os para personalizar os valores de PPP, os comandos macro e as funções dos botões do seu rato.

Utilizar o utilitário de configuração

Efectue uma das seguintes acções para executar o utilitário de configuração:

- Clique no atalho ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Rato para Jogos ASUS GX950) no ambiente de trabalho do Windows®
- Clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > ASUS Gaming Mouse (Rato para Jogos ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Rato para Jogos ASUS GX950).**
- Clique com o botão direito do rato no ícone na barra de tarefas do Windows® e seleccione **Launch GX950 APP (Executar aplicação do GX950).**

Caso seja exibido o ecrã ilustrado abaixo, ligue o seu Rato para Jogos ASUS GX950 à porta USB do computador. O programa detectará automaticamente o rato e continuará para o menu principal.

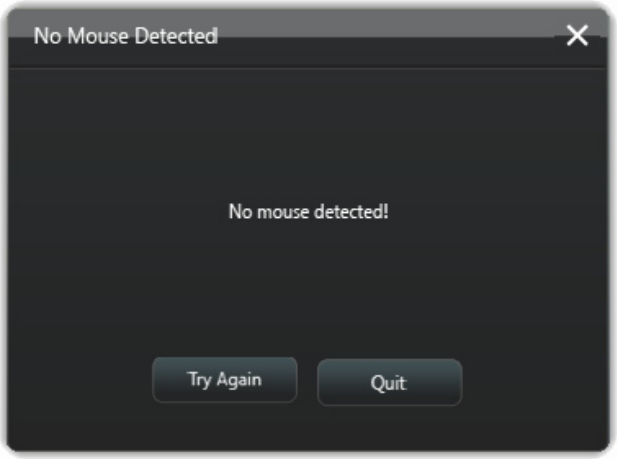

Menu principal



Itens	Descrição
1.	Clique nos separadores para exibir o menu do perfil seleccionado.
2.	Exibe o ícone do perfil que pode ser configurado nos menus de Perfil 1 a 3.
3.	Clique para repor as últimas definições guardadas de PPP.
4.	Arraste o controlo de deslize para ajustar o valor de PPP para cada nível.*
5.	Clique para repor as últimas definições guardadas dos botões.
6.	Clique para exibir as indicações das diferentes cores do indicador de Perfil.
7.	Clique para carregar um perfil guardado no rato.
8.	Clique para guardar as actuais definições do perfil no disco rígido.
9.	Clique para exibir o menu Options (Opções) que lhe permite ajustar a frequência de actualização do rato e configurar as funcionalidades de Angle Snapping (Ajuste de ângulo) e Lift-off (Elevação). Consulte a página 15 para obter mais detalhes.
10.	Clique para repor todas as predefinições do rato.
11.	Clique para guardar as alterações efectuadas.
12.	Clique para guardar as alterações efectuadas e sair do programa.

* Cada perfil oferece quatro níveis de PPP. Os LED de mudança de PPP acendem para indicar o nível de PPP que está a utilizar. Consulte a página 9 para obter informações detalhadas acerca das indicações dos LED.

Menu de perfil 1



Itens	Descrição
1.	Clique para abrir o menu Editar que permite alterar o nome e o ícone do perfil.
2.	Introduza o nome do perfil que deseja utilizar.
3.	Clique para localizar o ficheiro de imagem que deseja utilizar como ícone do perfil.
4.	Seleccione uma função para cada botão/acção na lista pendente. * Para mais detalhes, consulte a tabela seguinte.

Itens	Descrição
Botão - E	Faz com que o botão funcione como botão esquerdo do rato.
Botão - D	Faz com que o botão funcione como botão direito do rato.
Botão - M	Faz com que o botão funcione como botão meio do rato.
IE Anterior	Faz com que o botão funcione como botão IE Anterior do rato. Quando seleccionado, prima o botão para voltar à página anterior.
IE Avançar	Faz com que o botão funcione como botão IE Avançar do rato. Quando seleccionado, prima o botão para voltar à página seguinte.

continua na página seguinte

Itens	Descrição
Teclado	Quando seleccionado, prima o botão para executar uma tecla ou uma sequência de teclas.
Macro	Quando seleccionado, prima o botão para executar um comando ou uma série de comandos que poderá editar no menu Editar Macro. Para mais detalhes, consulte a página 14.
DPI[+]	Quando seleccionado, prima o botão para aumentar o valor de PPP.
DPI[-]	Quando seleccionado, prima o botão para diminuir o valor de PPP.
mudança de perfil	Faz com que o botão funcione como interruptor de mudança de perfil.
Roda [esquerda] / [direita]	Quando seleccionado, prima o botão para deslocar para a esquerda/direita tal como a roda de deslocamento horizontal. NOTA: Esta função apenas funciona nas aplicações Microsoft® Office nos sistemas operativos Windows® 7 / Vista.
Disparo rápido [rato]	Quando seleccionado, prima o botão para disparar rapidamente num jogo de disparos, funcionando como um clique triplo no botão esquerdo do rato.
Disparo rápido [tecla]	Quando seleccionado, prima o botão para disparar rapidamente num jogo de disparos, funcionando como se pressionasse três vezes a barra de espaços.
Navegador Web	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar o navegador Web predefinido.
E-mail	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar a aplicação de e-mail predefinida.
Leitor Multimédia	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar a aplicação de Leitor Multimédia
jogar/pausa	Quando seleccionado, estes botões funcionam como botões de controlo de reprodução no leitor multimédia activo.
Parar	
Faixa seguinte	
Faixa anterior	
Aumentar/ Diminuir volume	Quando seleccionado, prima o botão para aumentar/diminuir o volume do sistema.
Sem som	Quando seleccionado, prima o botão para activar/desactivar o modo sem som.
Calculadora	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar a aplicação Calculadora.
O meu computador	Quando seleccionado, prima o botão para abrir a janela O meu computador.
Executar aplicação do GX950	Quando seleccionado, prima o botão para executar este utilitário de configuração.
Desactivado	Seleccione este item para desactivar o botão.

Edit Macro menu




Itens	Descrição
Editar macro	Clique para abrir o menu Editar macro.
Temporização	Marque este item para registar o tempo entre a pressão e libertação de um botão. (Predefinição: 12ms)
Inserir	Quando marcado, a nova instrução será inserida antes da instrução seleccionada. Caso contrário, qualquer nova instrução terá prioridade.
Iniciar*	Clique para iniciar a gravação das acções das teclas e/ou do rato.
Parar	Clique para parar a gravação das acções das teclas e/ou do rato.
Limpar	Clique para limpar todas as instruções guardadas.
Mover para cima/baixo	Clique para mover a instrução seleccionada para cima/baixo.
Tempo de ciclo de instrução	Quando o item Temporização não estiver marcado, todos os tempos de atraso das acções terão o valor escolhido a partir da lista pendente.
Repetir	Define a macro a executar ao efectuar um clique e pára quando clicar novamente.
Disparar	Define a macro a executar uma vez ao efectuar um clique.
Disparo contínuo	Define a macro a executar quando mantiver pressionado o botão e pára quando libertar o botão.
Exportar	Clique para guardar a macro actual no disco rígido.
Importar	Clique para carregar uma macro a partir do disco rígido.

Menu Opções



Itens	Descrição
1.	Seleccione a frequência de actualização do seu rato a partir da lista pendente. Opções de configuração: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (predefinição).
2.	Marque a opção **Angle Snapping (Ajuste de ângulo)** para activar a funcionalidade de Ajuste de ângulo. Esta funcionalidade oferece movimentos do rato suaves e em linha recta. A funcionalidade de Angle Snapping (Ajuste de ângulo) encontra-se desactivada por predefinição.
3.	Marque a opção Lift Off (Elevação) para activar a funcionalidade de Elevação e de seguida arraste a barra para ajustar a altura de Elevação, desde a altura mais baixa até à mais alta. Retire a selecção da caixa Lift Off (Elevação) para ajustar a altura de elevação automaticamente. Se a funcionalidade de Lift-off (Elevação) estiver activada, o rato interrompe o rastreio quando for levantado da superfície a uma altura mais elevada do que a altura de Elevação especificada.

Menu da barra de tarefas

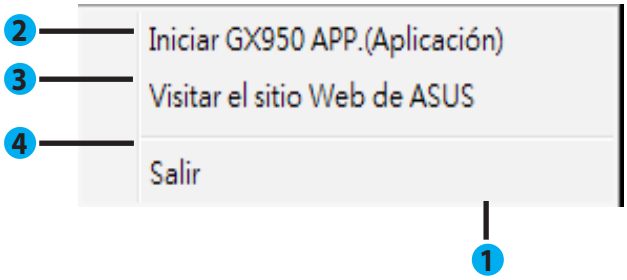

Itens	Descrição
1.	O logótipo do rato GX950 será exibido na barra de tarefas se o programa estiver correctamente instalado.
2.	Clique para abrir o menu principal do utilitário de configuração do rato GX950.
3.	Clique para visitar o Web site oficial da ASUS.
4.	Clique para sair do utilitário de configuração.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Mouse pentru jocuri ASUS GX950



Manual de utilizare

RO7297

Prima ediţie (V1)

Matg 2012

Informații de contact

Adresă	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

Asistență tehnică

Telefon	+86-21-38429911
Asistență online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

Asistență tehnică

Telefon	+1-812-282-2787
Fax de asistență	+1-812-284-0883
Asistență online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germania şi Austria)

Adresă	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Site Web	www.asus.de
Contact online	www.asus.de/sales

Asistență tehnică

Telefon (Componente)	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistență	+49-2102-9599-11
Asistență online	support.asus.com

* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon mobil.

Notificări

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification
- UL Mark

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



NU aruncaţi mouse-ul în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul pubelei tăiate de două linii în formă de X indică faptul că produsul (echipament electric şi electronic) nu trebuie eliminat în gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor care permit clienţilor noştri să recicleze în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Conținutul pachetului

Verificați dacă în pachetul mouse-ului pentru jocuri ASUS GX950 există următoarele articole:

- **Mouse pentru jocuri ASUS GX950**
- **Manual de utilizare**

Dacă oricare din articolele de mai sus lipseşte sau este deteriorat, contactați imediat distribuitorul.

Rezumatul specificațiilor


Nume model	GX950
Tehnologie de conectivitate	Cu fir
Urmărire	Laser
Compatibilitate sistem de operare	Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensiuni (mm)	Mouse: 122 (L) x 82 (l) x 43 (Î)
Lungime cablu	1,8 m cu manşon de cablu
Greutate	Mouse: 150 g (reglabilă)
Butoane/comutatoare	1 x buton stânga/buton dreapta/rotiță de defilare 2 x butoane laterale 1 x buton DPI 1 x comutare a profilului
Rezoluție	50 ~ 8200 dpi (adjustable) Default: 800dpi (Level 1), 1600dpi (Level 2), 3200dpi (Level 3), 5600dpi (Level 4)
Interfață	USB placat cu aur

Specificațiile sunt supuse schimbării fără o notificare prealabilă.

Română

Prezentarea mouse-ului pentru jocuri ASUS GX950

Mouse-ul pentru jocuri ASUS GX950 este echipat cu un buton stânga, un buton dreapta, o rotiță de defilare, două butoane laterale, un buton DPI şi un buton de comutare a profilului proiectat special.

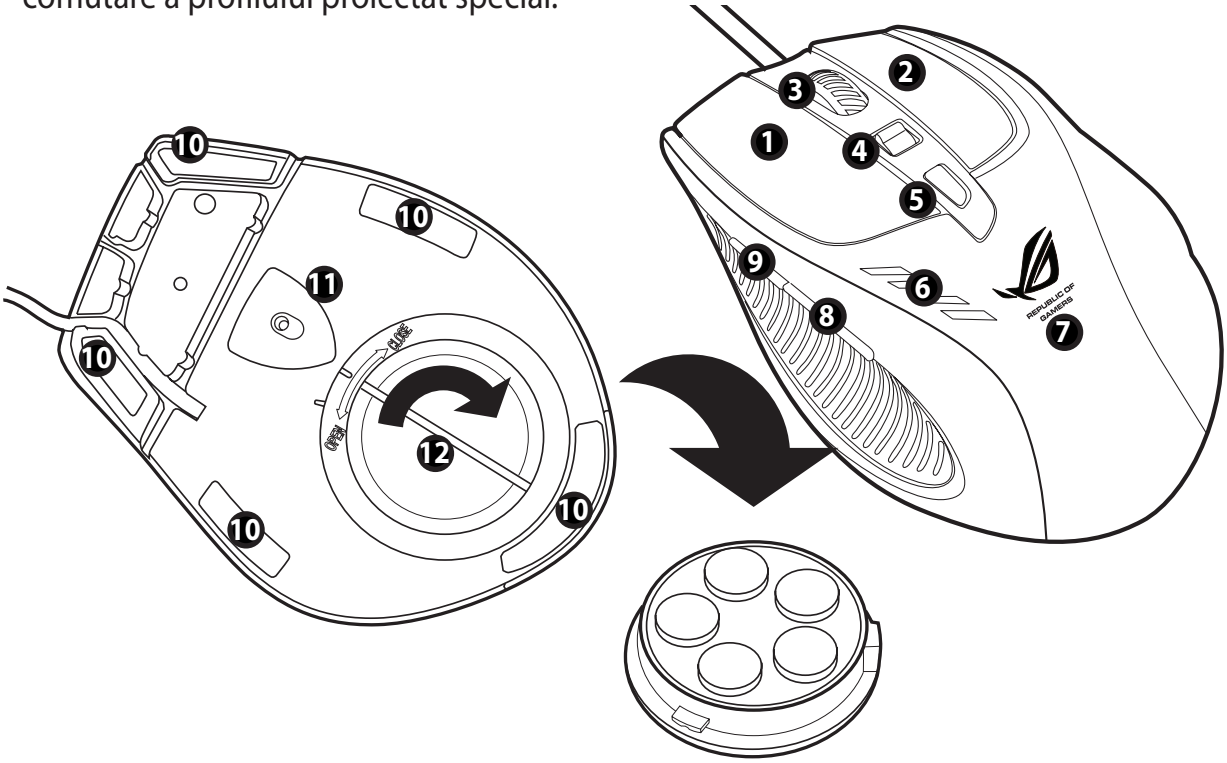

1	buton stânga
2	buton dreapta
3	rotiță de defilare
4	przełącznika DPI Przesuń przełącznik DPI do przodu/do tyłu, aby zmienić rozdzielczość myszy. Po przesunięciu przełącznika DPI zaświeci się światło LED przełącznika DPI. Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru indicațiile LED*.
5	przełącznika profilu Naciśnij przełącznik profile, aby wybrać profil. Przełącznik zaświeci się po naciśnięciu tego przycisku. Sprawdź tabelę poniżej w celu uzyskania wskazań LED. Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru indicațiile LED**.
6	przełącznika LED DPI*
7	Siglă GX950
8	Buton IE Forward (IE înainte)
9	Buton IE Backward (IE înapoi)
10	Picioare mouse
11	senzor Twin-Eye Laser
12	Bază de greutate (5 x blocuri de 4,5 g)***

*** Puteți ajusta greutatea mouse-ului prin adăugarea sau eliminarea unor blocuri de greutate.

* **Indicaţii LED pentru comutatorul de DPI**

Număr de LED-uri aprinse	Indicaţii
1	Nivelul 1 (standard: 800 dpi),
2	Nivelul 2 (standard: 1600 dpi),
3	Nivelul 3 (standard: 3200 dpi),
4	Nivelul 4 (standard: 5600 dpi)


** **Indicaţii LED pentru comutatorul de profil**

Culori LED	Indicaţii
Nu se aprinde.	Normal Profile
Verde	Profil 1
Roşu	Profil 2
Portocaliu	Profil 3

NOTĂ: Nivelurile DPI urcă şi coboară într-un ciclu. Când mouse-ul este setat la Nivelul 4 şi continuaţi să mişcaţi butonul DPI înainte, nivelul DPI va coborî la Nivelul 1 şi apoi va urca la Nivelul 2 şi la niveluri DPI mai mari. Când mouse-ul este setat la Nivelul 1 şi continuaţi să mişcaţi butonul DPI înapoi, nivelul DPI va urca la Nivelul 4 şi apoi va coborî la Nivelul 3 şi la niveluri DPI mai mici.

Conectarea mouse-ului pentru jocuri ASUS GX950

Conectaţi mouse-ul pentru jocuri ASUS GX950 la portul USB de pe computer.

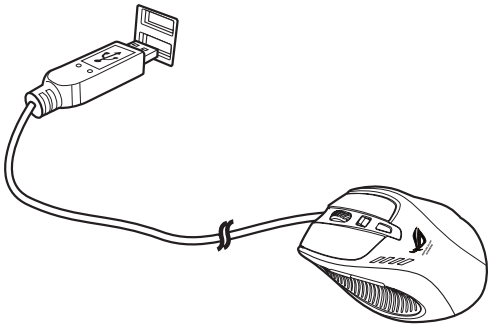

Particularizarea mouse-ului (Valorile DPI / Macro-comenzi / Funcţiile butoanelor)

Intraţi pe site-ul web al ASUS la adresa www.asus.com pentru a descărca cel mai recent driver şi instalaţi-l pentru a vă personaliza valorile DPI, macro-comenzile şi funcţiile butoanelor mouse-ului dvs.


Utilizarea utilitarului de configurare

Realizaţi oricare din următoarele acţiuni pentru a lansa utilitarul de configurare:

- Faceţi clic pe comanda rapidă **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mouse pentru jocuri ASUS ROG GX950)** de pe desktopul Windows®.
- Faceţi clic pe **Start (Start) > All Programs (Toate programele) > ASUS Gaming Mouse (Mouse pentru jocuri ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mouse pentru jocuri ASUS ROG GX950).**
- Faceţi clic dreapta pe pictograma din bara de activităţi Windows®, apoi selectaţi **Launch GX950 APP (Lansare aplicaţie GX950)**.

Localizaţi fişierul **GX950.exe** şi faceţi dublu clic pe acesta pentru a lansa programul.

Dacă apare ecranul de mai jos, conectaţi mouse-ul pentru jocuri ASUS GX950 la portul USB de pe computer. Programul detectează automat mouse-ul şi continuă la meniul principal.

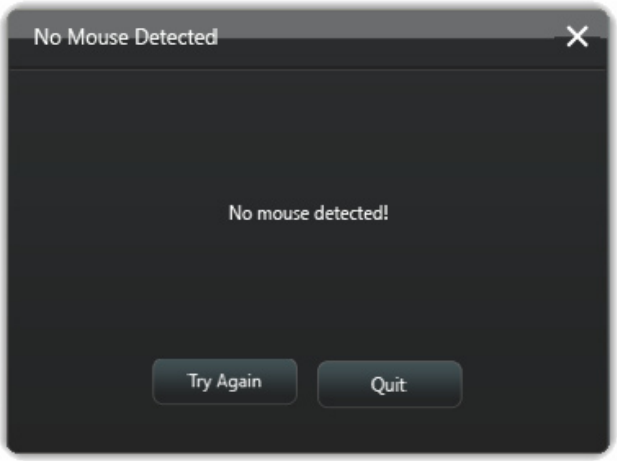

Română

Meniul principal



Elemente	Descrieri
1.	Faceţi clic pe fiecare filă pentru a afişa meniul de profil selectat.
2.	Afişează pictograma de profil, care este configurabilă în meniurile Profile 1~3 (Profilul 1~3).
3.	Faceţi clic pentru a reseta configuraţia DPI la ultimele setări salvate.
4.	Glisaţi cursorul pentru a ajusta valoarea DPI pentru fiecare nivel.*
5.	Faceţi clic pentru a reseta setările butoanelor la ultimele setări salvate.
6.	Faceţi clic pentru a afişa indicaţiile diverselor culori ale indicatorului de profil.
7.	Faceţi clic pentru a încărca un profil salvat în mouse.
8.	Faceţi clic pentru a salva setările de profil curente în unitatea de hard disk.
9.	Faceţi clic pe meniul Options (Opţiuni) care vă permite să ajustaţi rata de interogare ciclică a mouse-ului, să configuraţi caracteristicile Angle Snapping (Fixare unghi) şi Lift-off (Ridicare). Consultaţi pagina 15 pentru detalii.
10.	Faceţi clic pentru a reseta toate setările mouse-ului la valorile implicite din fabrică.
11.	Faceţi clic pentru a salva setările efectuate.
12.	Faceţi clic pentru a salva setările efectuate şi a ieşi din program.

* Fiecare profil oferă patru niveluri DPI. LED-urile comutatorului DPI iluminează indicând nivelul DPI utilizat. Consultaţi pagina 9 pentru indicaţiile LED detaliate.

Meniul Profile 1 (Profilul 1)




Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a deschide meniul Edit (Editare) care vă permite să modificați numele profilului şi pictograma de profil.
2.	Introduceți numele profilului pe care doriți să îl utilizați.
3.	Faceți clic pentru a localiza fişierul imagine pe care doriți să îl utilizați ca pictogramă de profil.
4.	Selectați o funcție pentru fiecare buton/acțiune din lista verticală. * Consultați tabelul de mai jos pentru mai multe detalii.

Elemente	Descrieri
Buton S	Determină ca butonul să se comporte ca butonul de mouse stânga.
Buton D	Determină ca butonul să se comporte ca butonul de mouse dreapta.
Buton M	Determină ca butonul să se comporte ca butonul de mouse mijloc.
IE înapoi	Determină ca butonul să se comporte ca butonul IE Backward (IE înapoi). Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina anterioară vizualizată.
IE înainte	Determină ca butonul să se comporte ca butonul IE Forward (IE înainte). Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina următoare vizualizată.

a continuat pe pagina următoare

Elemente	Descrieri
Tastatură	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a executa o apăsare de taste sau o secvenţă de apăsare de taste.
Macrocomandă	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a executa o comandă sau o serie de comenzi pe care le puteţi edita prin meniul Edit Macro (Editare macrocomenzi). Consultaţi pagina 12 pentru mai multe detalii.
DPI[+]	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a creşte valoarea DPI.
DPI[-]	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a scădea valoarea DPI.
Comutator profil	Determină ca butonul să se comporte ca butonul de comutare a profilului.
Profilul normal	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a utiliza profilul normal.
Profilul de utilizator 1/2/3	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a utiliza profilul particularizat 1/2/3.
Rotiţă [stânga]/[dreapta]	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a defila la stânga/la dreapta ca o rotiţă de defilare. NOTĂ: Această funcţie funcţionează numai în aplicaţii Microsoft® Office sub sistemele de operare Windows® 7/Vista.
Foc rapid [mouse]	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a executa foc rapid într-un joc de tipul „clic pentru atac", ceea ce este identic cu un clic triplu pe butonul de mouse stânga.
Foc rapid [tastă]	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a executa foc rapid într-un joc care utilizează bara de spaţiu pentru atac, ceea ce este identic cu apăsarea pe bara de spaţiu de trei ori.
Browser Web	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a lansa browserul Web implicit.
E-mail	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a lansa aplicaţia de e-mail implicită.
Player media	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a lansa playerul media implicit.
Redare/Pauză	Când se selectează, aceste butoane devin butoane de control al redării într-un player media activ.
Oprire	
Înregistrare următoare	
Înregistrare anterioară	
Creştere/scădere volum	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a creşte/a scădea volumul sistemului.
Fără sunet	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a activa/a dezactiva modul fără sunet.
Calculator	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a lansa aplicaţia Calculator (Calculator).
Computerul meu	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a deschide fereastra My Computer (Computerul meu).
Lansare aplicaţie GX950	Când se selectează, apăsaţi pe buton pentru a lansa utilitarul de configurare.
Dezactivat	Selectaţi acest element pentru a dezactiva butonul.

Meniul Editare macrocomenzi

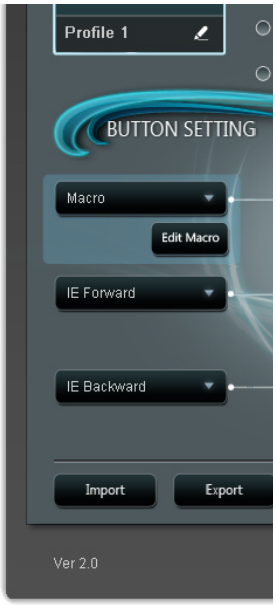




Elemente	Descrieri
Editare macrocomenzi	Faceţi clic pentru a deschide meniul Edit Macro (Editare macrocomenzi).
Cronometrare	Selectaţi acest element pentru a înregistra timpul dintre apăsarea şi eliberarea unui buton. (Setare implicită: 12 ms)
Inserare	Când se selectează, noua instrucţiune se inserează înainte de instrucţiunea selectată. În caz contrar, orice nouă instrucţiune beneficiază de prima prioritate.
Start*	Faceţi clic pentru a începe înregistrarea apăsărilor de taste şi/sau a acţiunilor mouse-ului.
Oprire	Faceţi clic pentru a opri înregistrarea apăsărilor de taste şi/sau a acţiunilor mouse-ului.
Golire	Faceţi clic pentru a goli toate instrucţiunile salvate.
Deplasare în sus/în jos	Faceţi clic pentru a deplasa în sus/în jos instrucţiunea selectată.
Durată ciclu instrucţiuni	Când opţiunea Timing (Cronometrare) este neselectată, durata de întârziere a tuturor acţiunilor este valoarea selectată din lista verticală.
Buclă	Setează macrocomanda să se execute la un clic şi să se oprească atunci când faceţi clic din nou.
Foc	Setează macrocomanda să se execute o dată la un clic.
Menţinere foc	Setează macrocomanda să se execute când menţineţi apăsat butonul şi să se oprească atunci când eliberaţi butonul.
Export	Faceţi clic pentru a salva macrocomanda curentă în unitatea de hard disk.
Import	Faceţi clic pentru a încărca o macrocomandă de pe unitatea de hard disk.

Meniul Options (Opțiuni)



Elemente	Descrieri
1.	Selectați rata de interogare ciclică a mouse-ului din lista verticală. Opțiuni de configurare: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz (implicit).
2.	Bifați **Angle Snapping (Fixare unghi)** pentru a activa caracteristica Angle Snapping (Fixare unghi). Fixarea unghiului asigură mişcări uniforme şi drepte ale mouse-ului. Ca setare implicită, caracteristica Angle Snapping (Fixare unghi) este dezactivată.
3.	Bifați **Lift Off (Ridicare)** pentru a activa caracteristica Lift-off (Ridicare), iar apoi glisați bara pentru a ajusta înălțimea de ridicare de la nivelul cel mai redus la cel mai ridicat. Goliți caseta **Lift Off (Ridicare)** pentru a ajusta automat înălțimea de ridicare. Când caracteristica Lift-off (Ridicare) este activată, mouse-ul încetează urmărirea când îl ridicați de pe suprafața mouse-ului la o înălțime mai mare decât înălțimea de ridicare specificată.

Meniul Taskbar (Bară de activităţi)

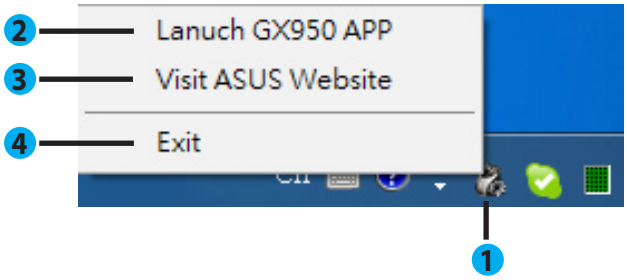

Elemente	Descrieri
1.	Sigla mouse-ului GX950 apare pe bara de activităţi când programul este instalat corect.
2.	Faceţi clic pentru a deschide meniul principal al utilitarului de configurare a mouse-ului GX950.
3.	Faceţi clic pentru a vizita site-ul Web oficial ASUS.
4.	Faceţi clic pentru a ieşi din utilitarul de configurare.

Română

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Hráčska myš ASUS GX950



Slovensky

Návod na obsluhu

SK7297
Prvé vydanie (V1)
Máj 2012

Kontaktné informácie

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

Technická podpora

Adresa	+86-21-38429911
Online podpora	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová stránka	usa.asus.com

Technická podpora

Telefón	+1-812-282-2787
Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Online podpora	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakúsko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová stránka	www.asus.de
On-line kontakt	www.asus.de/sales

Technická podpora

Telefón (Komponenty)	+49-1805-010923*
Telefón (Systém/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-9599-11
On-line podpora	support.asus.com

* 0,14 EURO / minúta z pevnej pevnej telefónnej siete v Nemecku; 0,42 EURO / minúta z mobilného telefónu.

Vyhlásenia

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



Myš **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Tento symbol preškrtnutej nádoby na odpad na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie) by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky, akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obsah balenia

V svojom balení hráčskej myši ASUS GX950 skontrolujte nasledujúce položky:

- **Hráčska myš ASUS GX950**
- **Návod na obsluhu**

Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.


Súhrnný prehľad technických špecifikácií

Názov modelu	GX950
Technológia pripojenia	Kábel
Sledovanie	Laser
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Rozmery (mm)	Myš: 122 (D) x 82 (Š) x 43 (V)
Dĺžka kábla	1,8 m s káblovou objímkou
Hmotnosť	Myš: 150 g (prispôsobiteľná)
Tlačidlá / prepínače	1 x ľavé tlačidlo / pravé tlačidlo / koliesko 2 x bočné tlačidlá 1 x tlačidlo DPI 1 x na prepínanie profilov
Rozlíšenie	50 ~ 8200 dpi (prispôsobiteľná) Predvoľba: 800dpi (Úroveň 1), 1600dpi (Úroveň 2), 3200dpi (Úroveň 3), 5600dpi (Úroveň 4)
Rozhranie	Pozlátený USB

Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoznajte svoju hráčsku myš ASUS GX950

Vaša hráčska myš ASUS GX950 je vybavená ľavým tlačidlom, pravým tlačidlom, kolieskom, dvoma bočnými tlačidlami, tlačidlom rozlíšenia DPI a špeciálne navrhnutým tlačidlom na prepínanie profilov.

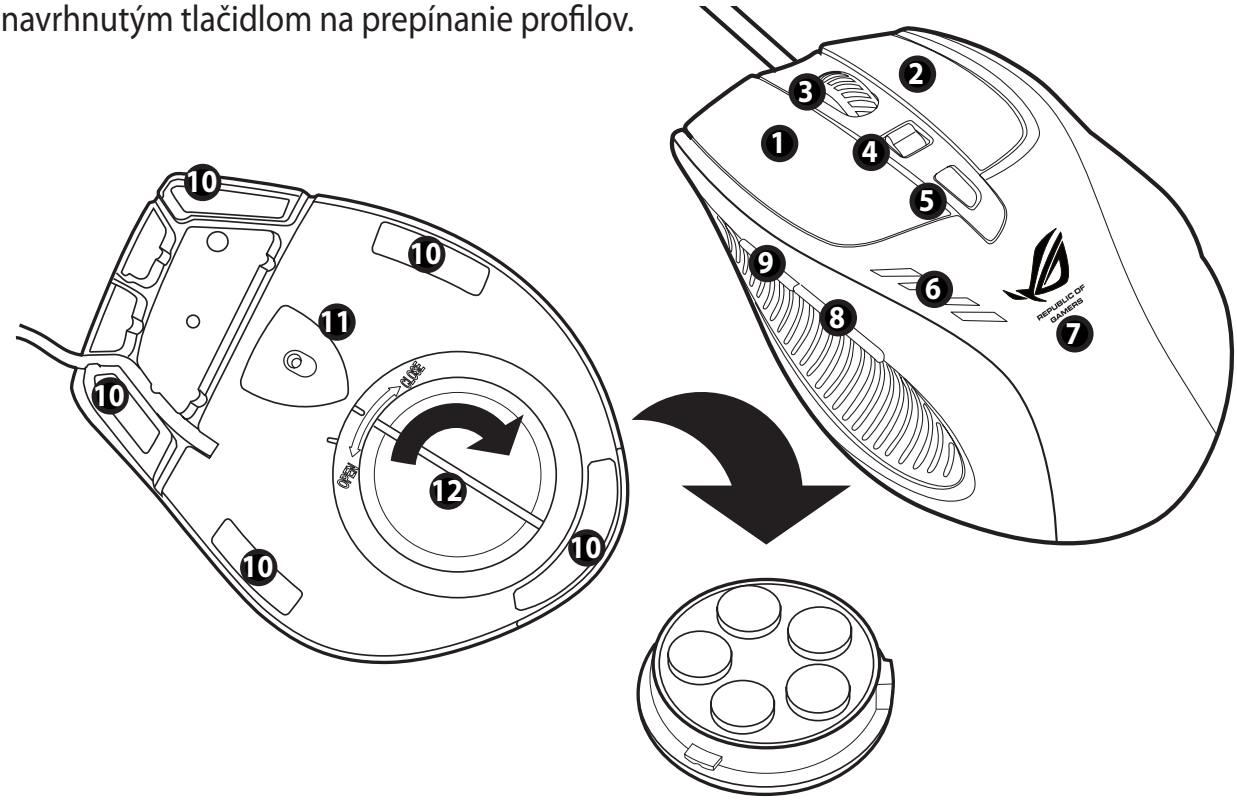

1	ľavé tlačidlo
2	Pravé tlačidlo
3	Koliesko
4	Prepínač DPI Rozlíšenie myši zmeníte posunutím prepínača DPI dopredu/dozadu. Pri posúvaní prepínača DPI sa rozsvieti LED indikátor prepínača DPI. Významy LED indikátora* nájdete v tabuľke na ďalšej strane.*
5	Prepínanie profilov / indikátor profilu Stlačením prepínača Profile (Profil) zvoľte profil. Po stlačení tlačidla sa prepínač rozsvieti. nájdete v tabuľke na ďalšej strane**.
6	LED indikátor DPI*
7	Logo GX950
8	Tlačidlo IE dopredu
9	Tlačidlo IE dozadu
10	Stopa myši
11	Laser Twin-Eye
12	Základňa na nastavenie hmotnosti (5 blokov po 4,5 g)***

*** Hmotnosť myši môžete nastaviť pridaním alebo odstránením určitých blokov pre nastavenie hmotnosti.

Slovensky

* **LED indikácie prepínača DPI**

Počet svietiacich LED indikátorov	Indikácie
1	hodnotu 1 (predvoľba: 800 dpi)
2	hodnotu 2 (predvoľba: 1600 dpi)
3	hodnotu 3 (predvoľba: 3200 dpi)
4	hodnotu 4 (predvoľba:5600 dpi)

** **LED indikácie prepínača profilov**


Farba LED indikátora	Indikácie
Nesvieti	Štandardný profil
Zelená	Profil 1
ervená	Profil 2
Oranžová	Profil 3

POZNÁMKA: Hodnoty DPI sa cyklicky zvyšujú a znižujú. Keď je myš nastavená na hodnotu 4 a budete prepínač DPI posúvať dopredu, hodnota DPI sa prepne na hodnotu 1, potom prejde na hodnotu 2 a následne na vyššie hodnoty DPI. Keď je myš nastavená na hodnotu 1 a budete prepínač DPI posúvať dozadu, hodnota DPI sa prepne na hodnotu 4, potom prejde na hodnotu 3 a následne na nižšie hodnoty DPI.

Slovensky

Pripojenie hráčskej myši ASUS GX950

Svoju hráčsku myš ASUS GX950 pripojte k USB portu svojho počítača.

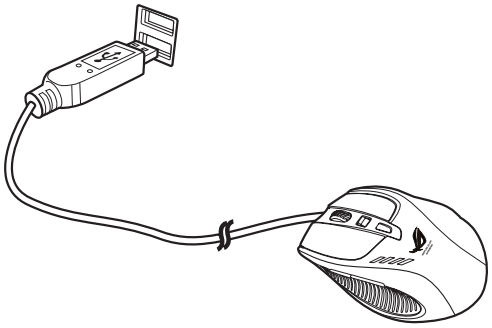

Prispôsobenie myši (Hodnoty DPI / Príkazy makro / Funkcie tlačidiel))


Na webovej lokalite spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com si prevezmite najnovší ovládač a nainštalujte ho na prispôsobenie hodnôt DPI pre svoju myš, príkazov makro, funkcií tlačidiel.

Používanie nástroja na inštaláciu

Spustenie nástroja na inštaláciu vykonáte jedným z uvedených spôsobov:

- Kliknite na ikonu **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Hráčska myš ASUS ROG GX950)**  na pracovnej ploche Windows®.
- Kliknite na **Start (Štart)** > **All Programs (Všetky programy)** > **ASUS Gaming Mouse (Hráčska myš ASUS)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Hráčska myš ASUS ROG GX950).**
- Pravým tlačidlom kliknite na ikonu  na paneli úloh Windows® a zvoľte **Launch GX950 APP (Spustiť GX950 APP).**

Ak sa zobrazí dolu znázornená obrazovka, pripojte hráčsku myš ASUS GX950 k USB portu vášho počítača. Program automaticky zistí myš a prejde do hlavnej ponuky.

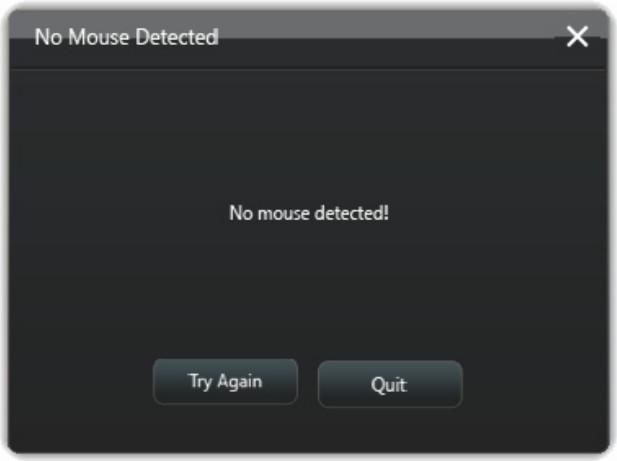

Hlavná ponuka



Položky	Popisy
1.	Kliknutím na každú položku zobrazíte ponuku vybraného profilu.
2.	Zobrazí ikonu profilu, ktorý možno nakonfigurovať v ponukách profilu 1 - 3.
3.	Kliknutím zresetujete konfiguráciu DPI na hodnoty posledných uložených nastavení.
4.	Potiahnite posúvač a nastavte hodnotu DPI pre každú úroveň.*
5.	Kliknutím zresetujete nastavenia tlačidiel na hodnoty posledných uložených nastavení.
6.	Kliknutím zobrazíte indikácie rôznych farieb indikátora profilu.
7.	Kliknutím načítate profil, ktorý ste pre svoju myš uložili.
8.	Kliknutím uložíte nastavenia aktuálneho profilu na mechaniku pevného disku.
9.	Kliknite na zobrazenie ponuky Options (Možnosti), kde môžete nastaviť rýchlosť odozvy myši a nastaviť funkcie zameriavania uhla a zdvihnutia. Podrobnosti nájdete na strane 15.
10.	Kliknutím zresetujete všetky nastavenia myši na výrobné hodnoty.
11.	Kliknutím uložíte vami zrealizované nastavenia.
12.	Kliknutím uložíte vami zrealizované nastavenia a ukončíte činnosť programu.

* KKaždý profil obsahuje štyri úrovne DPI. LED indikátor prepínača DPI sa rozsvieti a ukazuje používanú úroveň DPI. Podrobné významy LED indikátora nájdete na strane 9.

Ponuka profilu 1



Položky	Popisy
1.	Kliknutím otvoríte ponuku Edit (Úprava), ktorá vám umožňuje zmeniť názov profilu a ikonu profilu.
2.	Zadajte názov profilu, ktorý chcete používať.
3.	Po kliknutí nájdite obrázkový súbor, ktorý chcete používať ako ikonu profilu.
4.	Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte funkciu pre každé tlačidlo / akciu. * Viac informácií nájdete v dolu uvedenej tabuľke.

Položky	Popisy
Ľavé tlačidlo	Tlačidlo sa bude správať ako ľavé tlačidlo myši.
Pravé tlačidlo	Tlačidlo sa bude správať ako pravé tlačidlo myši.
Stredné tlačidlo	Tlačidlo sa bude správať ako stredné tlačidlo myši.
IE dozadu	Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo IE dozadu. Pri zvolení a po stlačení tlačidla prejdete na predchádzajúcu vami zobrazenú stránku.
IE dopredu	Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo IE dopredu. Pri zvolení a po stlačení tlačidla prejdete na nasledujúcu vami zobrazenú stránku.


pokračovanie na ďalšej strane

Slovensky

Položky	Popisy
Klávesnica	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte stlačenie klávesu alebo postupnosť stlačenia klávesov.
Makro	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte príkaz alebo sériu príkazov, ktoré môžete upraviť v rámci ponuky Edit Macro (Upraviť makro). Podrobnosti nájdete na strane 14.
DPI[+]	Pri zvolení a stlačení tlačidla zvýšite hodnotu DPI.
DPI[-]	Pri zvolení a stlačení tlačidla znížite hodnotu DPI.
Prepínanie profilov	Tlačidlo sa bude správať ako tlačidlo na prepínanie profilov.
Koliesko [doľava] / [doprava]	Pri zvolení a stlačení tlačidla môžete rolovať doľava / doprava podobne ako v prípade sklopného kolieska myši. POZNÁMKA: Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov Windows® 7 / Vista.
Rýchly výstrel [myš]	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte rýchly výstrel v rámci hry typu „útok po kliknutí", čo je totožné s trojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši.
Rýchly výstrel [kláves]	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte rýchly výstrel v rámci hry typu „útok pomocou medzerníka", čo je totožné s trojitým kliknutím na medzerník.
Webový prehľadávač	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený webový prehľadávač.
E-mail	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolenú e-mailovú aplikáciu.
Prehrávač médií	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený prehrávač médií.
Prehrávanie/ Pozastavenie	Po zvolení sa tieto tlačidlá stanú tlačidlami na ovládanie prehrávania v rámci aktívneho prehrávača médií.
Zastaviť	
Nasledujúca skladba	
Predchádzajúca skladba	
Zvýšenie / zníženie hlasitosti	Pri zvolení a stlačení tohto tlačidla zvýšite / znížite hlasitosť v rámci systému.
Stíšiť zvuk	Pri vybraní a stlačení tlačidla zapnete/vypnete režim stíšenia.
Kalkulačka	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte aplikáciu kalkulačky.
Môj počítač	Pri zvolení a stlačení tlačidla otvoríte okno My Computer (Môj počítač).
Spustenie GX950 APP	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte tento nástroj na inštaláciu.
Deaktivovaný	Voľbou tejto položky tlačidlo deaktivujete.

Slovensky

Ponuka Edit Macro

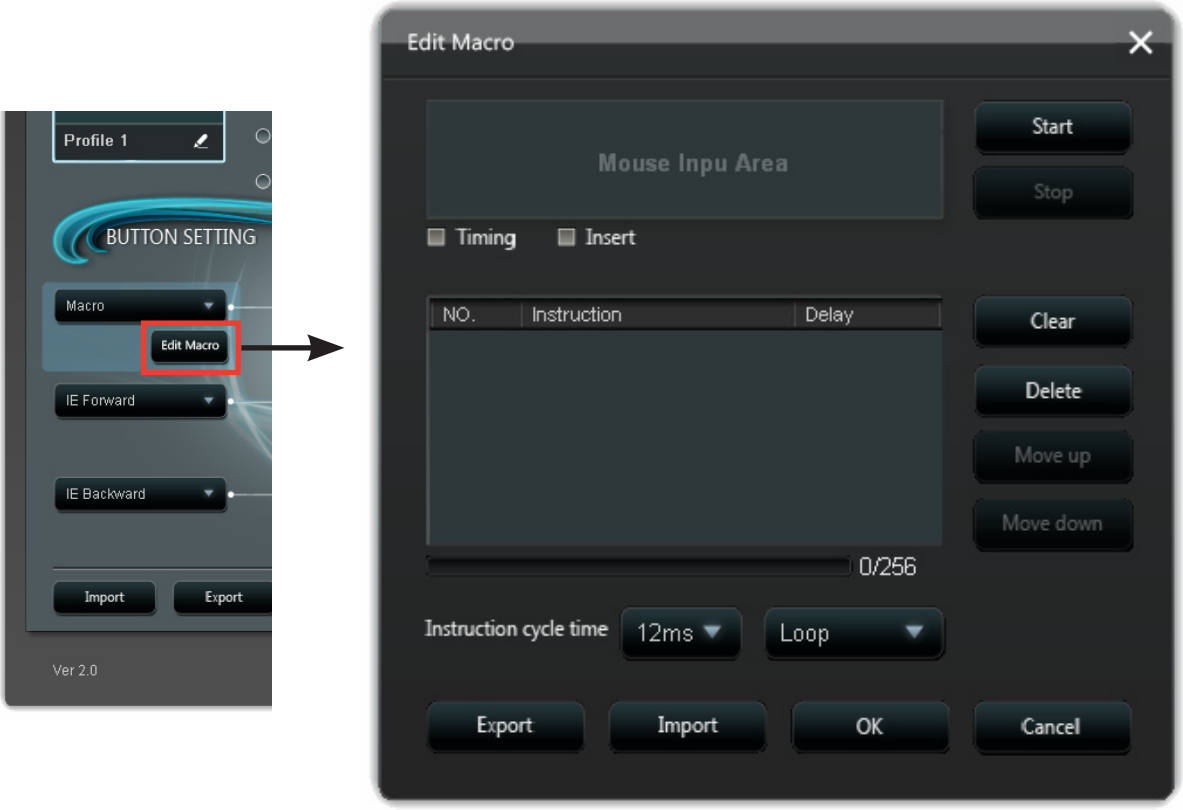

Položky	Popisy
Upraviť makro	Kliknutím otvoríte ponuku Edit Macro (Upraviť makro).
Časovanie	Začiarknutím tejto položky zaznamenáte čas medzi stlačením a uvoľnením tlačidla. (Predvoľba: 12 ms)
Vložiť	Po začiarknutí bude pred vybraný pokyn vložený nový pokyn. V opačnom prípade bude mať nový pokyn prvotnú prioritu.
Spustiť*	Kliknutím spustíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Zastaviť	Kliknutím zastavíte záznam stláčania klávesov a/alebo akcií myši.
Vymazať	Kliknutím vymažete všetky uložené pokyny.
Posunúť nahor/ nadol	Kliknutím posuniete vybraný profil nahor/nadol.
Čas cyklu pre pokyn	Ak nie je začiarknutá položka Timing (Časovanie), časy oneskorenia všetkých akcií budú hodnotou, ktorú vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu.
Slučka	Nastavuje makro, ktoré sa spustí po kliknutí a zastaví po opätovnom kliknutí.
Vystreliť	Nastavuje makro, ktoré sa spustí raz po jednom kliknutí.
Opakovaná streľba	Nastavuje makro, ktoré sa spustí, keď stlačíte tlačidlo a zastaví sa, keď tlačidlo uvoľníte.
Exportovať	Kliknutím uložíte aktuálne makro na mechaniku pevného disku.
Importovať	Kliknutím načítate makro z mechaniky pevného disku.


Slovensky

Ponuka Options (Možnosti)



Položky	Popisy
1.	V rozbaľovacom zozname zvoľte rýchlosť odozvy myši. Možnosti konfigurácie: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz (predvoľba)..
2.	Začiarknite **Angle Snapping (Zameriavanie uhla)**, aby ste povolili funkciu zameriavania uhla. Funkcia zameriavania uhla umožňuje plynulé a rovné pohyby myši. V rámci predvoľby je funkcia zameriavania uhla zakázaná..
3.	Začiarknutím **Lift Off (Zdvihnutie)** povolíte funkciu zdvihnutia; následne ťahaním lišty nastavte výšku zdvihnutia od najnižšej po najvyššiu. Zrušením začiarknutia políčka **Lift Off (Zdvihnutie)** sa výška zdvihnutia nastaví automaticky. Pri povolení funkcie zdvihnutia sa sledovanie myšou automaticky zastaví po zdvihnutí myši z povrchu nad vyšpecifikovanú výšku zdvihnutia.


Ponuka panela úloh

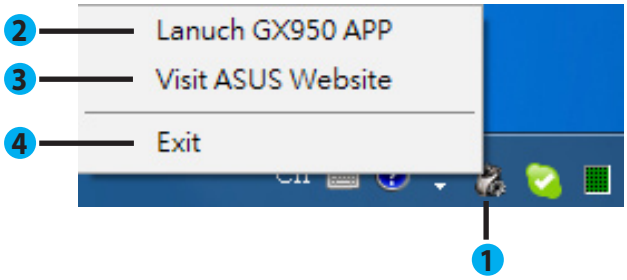

Položky	Popisy
1.	Ak je program správne nainštalovaný, v rámci panela úloh sa zobrazí logo myši GX950.
2.	Kliknutím otvoríte hlavnú ponuku nástroja na inštaláciu myši GX950..
3.	Po kliknutí navštívite oficiálnu webovú lokalitu spoločnosti ASUS.
4.	Kliknutím činnosť v rámci nástroja na inštaláciu skončíte.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Igralna miška ASUS GX900

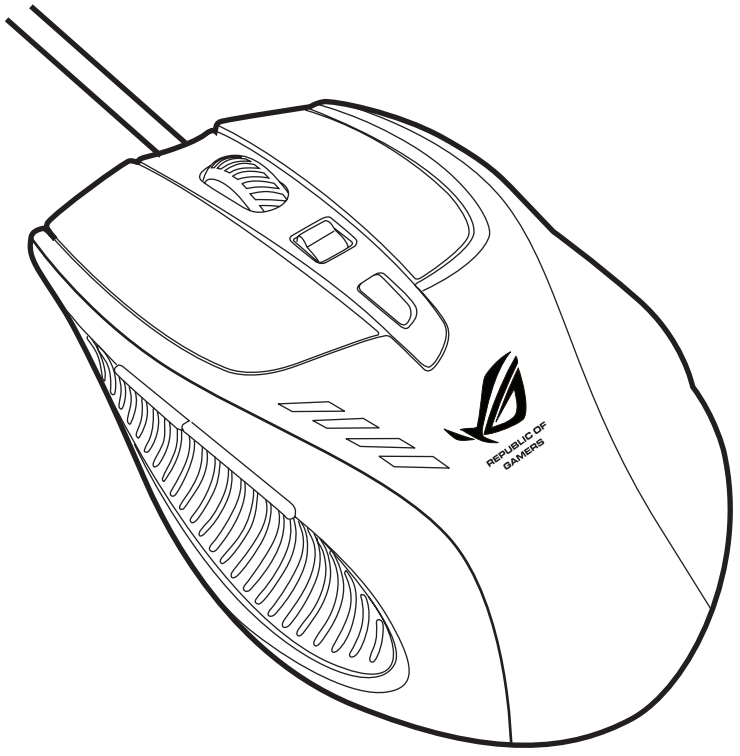

Priročnik za uporabo

Slovenščina

SL7297
Prva izdaja (V1)
Lahko 2012

Garancija izdelka oz. servisne storitve ne bodo podaljšane v primerih, ko: (1) bo na izdelku opravljen servisni poseg, bo slednji predelan ali dodelan, razen v primerih, ko bo tovrstna opravila izvedel ASUS-ov pooblaščeni serviser; ali (2) bo poškodovana ali odstranjena serijska številka.

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ''KOT SO'' BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

Kontaktne informacije

ASUSTeK COMPUTER INC.

Naslov	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Spletna stran	www.asus.com.tw

Tehnična podpora

Telefon	+86-21-38429911
Spletna podpora	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Naslov	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Spletna stran	usa.asus.com

Tehnična podpora

Telephone	+1-812-282-2787
Faks za podporo	+1-812-284-0883
Spletna podpora	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Nemčija in Avstrija)

Naslov	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Spletna stran	www.asus.de
Spletni naslov	www.asus.de/sales

Tehnična podpora

Telefon (komponente)	+49-1805-010923*
Telefon (sistem/prenosnik/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faks za podporo	+49-2102-9599-11
Spletna podpora	support.asus.com

* 0,14 EUR/min iz fiksnega omrežja v Nemčiji, 0,42 EUR/min iz mobilnih telefonov.

Obvestila

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

NE zavrzite miške med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne uporabe in recikliranje. Ta simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se izdelka (električne in elektronske opreme) ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Za odstranitev elektronskih izdelkov preverite lokalne predpise.

ASUS recikliranja in vračanja Storitve

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Vsebina paketa

V paketu z igralno miško ASUS GX950 poiščite naslednje elemente:

- **Igralna miška ASUS GX950**
- **Priročnik za uporabo**

Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, takoj stopite v stik s prodajalcem.


Povzetek tehničnih lastnosti

Ime modela	GX950
Tehnologija povezljivosti	Žično
Sledenje	Laser
Podpora OS	Windows® 2000 / Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Mere (mm)	Miška: 122 (D) x 82 (Š) x 43 (V)
Dolžina kabla	1,8 m s kabelsko pušo
Teža	Miška: 150g (prilagodljiva)
Gumbi/Stikala	1 x levi gumb / desni gumb / kolesce 2 x stranska gumba 1 x gumb DPI 1 x profilni preklopni
Ločljivost	50 ~ 8200 dpi (prilagodljiva) Privzeto: 800dpi (Nivo 1), 1600dpi (Nivo 2), 3200dpi (Nivo 3), 5600dpi (Nivo 4)
Vmesnik	Pozlačeni USB

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Spoznajte svojo igralno miško ASUS GX950

Igralna miška ASUS GX950 ima levi in desni gumb, kolesce, dva stranska gumba, gumb DPI in posebej oblikovani profilni preklopni gumb.

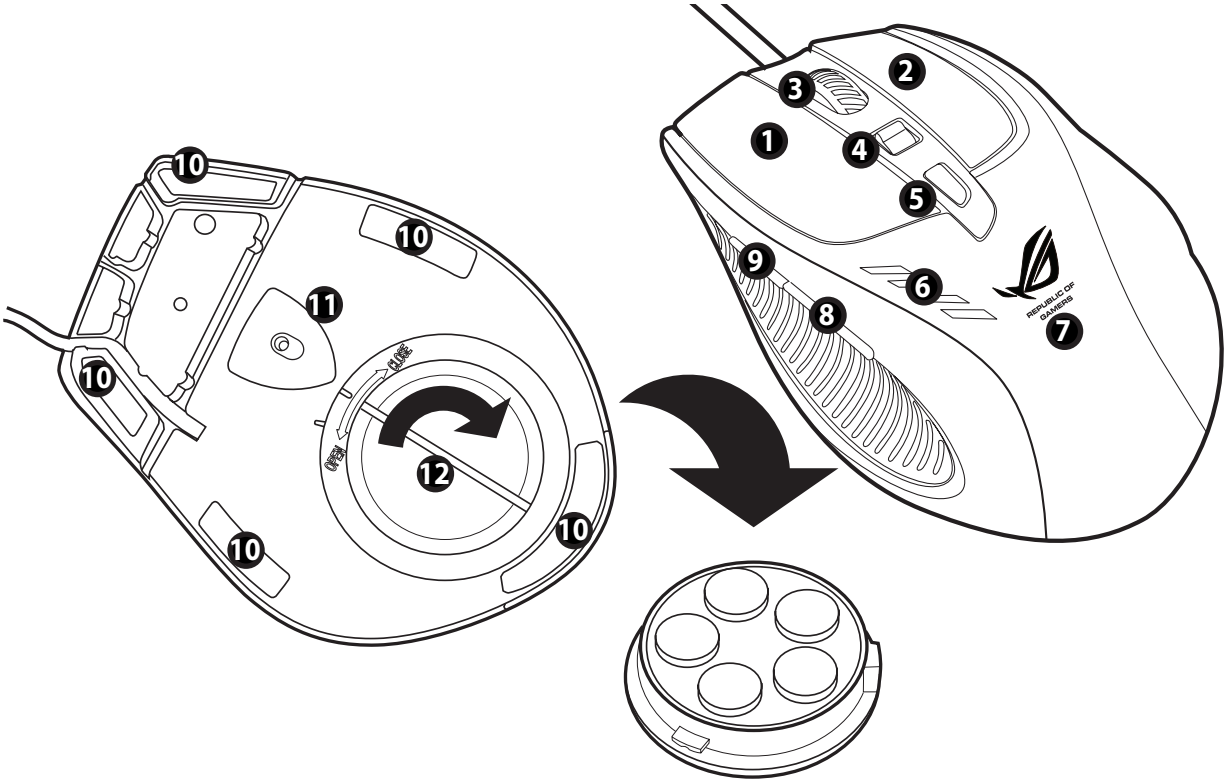

1	levi gumb
2	desni gumb
3	kolesce
4	Stikalo DPI Pomaknite stikalo DPI naprej/nazaj, če želite spremeniti ločljivost miške. Lučka LED za stikalo DPI zasveti, kadar premikate stikalo DPI. Za stanja lučke LED glejte tabelo na naslednji strani*.
5	Profilni preklopno stikalo/indikator profila Pritisnite stikalo za profil in izberite profil. Stikalo zasveti, ko pritisnete gumb. Za stanja lučke LED glejte tabelo na naslednji strani**.
6	LED indikator DPI*
7	Logotip GX950
8	IE gumb naprej
9	IE gumb nazaj
10	Noge miške
11	Laserski senzor Twin-Eye

*** Težo miške lahko prilagodite z dodajanjem ali odstranjevanjem blokov.

*   **Prikazi LED DPI stikala**

Število prižganih LED	Indikatorji
1	1. stopnjo (privzeto: 800 dpi)
2	2. stopnjo (privzeto: 1600 dpi)
3	3. stopnjo (privzeto: 3200 dpi)
4	4. stopnjo (privzeto: 5600 dpi)


**   **Prikazi LED profilnega stikala**

Barva LED	Indikatorji
Ne sveti.	Običajni profil
Zelena	Profil 1
Rdeča	Profil 2
Oranžna	Profil 3

OPOMBA: Stopnje DPI se zvišujejo in znižujejo ciklično. Ko miško nastavite na 4. stopnjo in stikalo DPI še vedno pritiskate naprej, se stikalo prestavi na 1. stopnjo, nato na 2. stopnjo in tako dalje. Ko miško nastavite na 1. stopnjo in stikalo DPI še vedno pritiskate nazaj, se stikalo prestavi na 4. stopnjo, nato na 3. stopnjo in tako dalje.

Priključite svojo igralno miško ASUS GX950

Igralno miško ASUS GX950 priključite v vrata USB na računalniku.

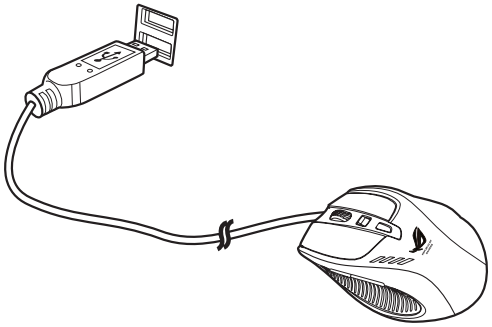

Prilagajanje miške (Vrednosti DPI / makro ukazi / funkcije gumbov)


Obiščite spletno stran ASUS na www.asus.com in si prenesite najnovejši gonilnik. Namestite ga, da boste lahko prilagajali vrednosti DPI miške, makro ukaze in funkcije gumbov.

Uporaba pripomočka za namestitev

Pripomoček za namestitev zaženete na naslednje načine:

- Kliknite bližnjico **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** na namizju Windows® .
- Kliknite **Start > All Programs (Vsi programi) > ASUS Gaming Mouse > ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.
- Z desno tipko kliknite v opravilni vrstici Windows® in nato izberite **Launch GX950 APP**.

Igralno miško ASUS GX950 priključite v vrata USB na računalniku, če se pojavi spodnji zaslon. Program bo samodejno zaznal miško in nadaljeval v glavni meni.

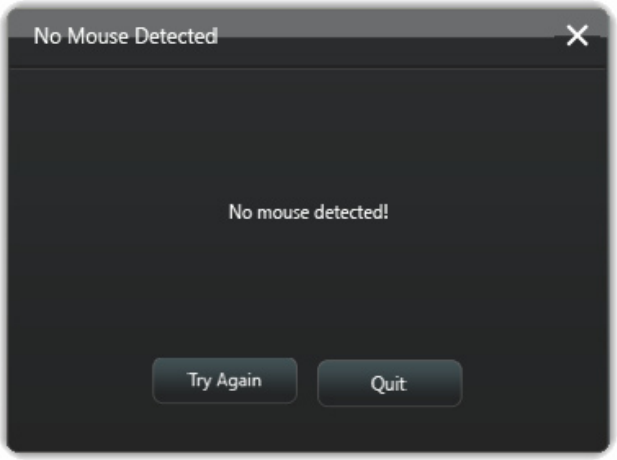

Slovenščina

Glavni meni



Elementi	Opis
1.	Kliknite jeziček, da se prikaže meni izbranega profila.
2.	Prikaže ikono profila, ki jo lahko konfigurirate v menijih Profila 1–3.
3.	Kliknite za ponastavitev konfiguracije DPI na zadnje nastavitve, ki ste jih shranili.
4.	Za prilagajanje vrednost DPI za vsak nivo povlecite drsnik.*
5.	Kliknite za ponastavitev nastavitev gumbov na zadnje nastavitve, ki ste jih shranili.
6.	Kliknite za prikaz različnih barv indikatorjev profila.
7.	Kliknite za nalaganje profila, ki ste ga shranili na miško.
8.	Kliknite za shranjevanje trenutnih nastavitev profila na pogon trdega diska.
9.	Kliknite za prikaz menija možnosti, v katerem lahko nastavite hitrost osveževanja signala miške in funkciji zajemanja kota in dviga. Za podrobnosti si oglejte stran 15.
10.	Kliknite za ponastavitev vseh nastavitev miške na tovarniške privzete nastavitve.
11.	Kliknite za shranjevanje opravljenih nastavitev.
12.	Kliknite za shranjevanje narejenih nastavitev in za izhod iz programa.

* Vsak profil ima štiri nivoje DPI. Lučke LED stikala DPI označujejo nivo DPI, ki je nastavljen. Glejte stran 9 za podrobne razlage lučk LED.

Meni Profil 1




Elementi	Opis
1.	Kliknite, če želite odpreti meni Edit (Urejanje), ki vam omogoča spreminjanje imena profila in ikone profila.
2.	Vnesite ime profila, ki ga želite uporabljati.
3.	Kliknite, da poiščete slikovno datoteko, ki jo želite uporabiti za ikono profila.
4.	Izberite funkcijo za vsak gumb / aktivnost s spustnega menija. * Za več informacij glejte spodnjo tabelo.

Elementi	Opis
Gumb L	Gumb se obnaša kot levi gumb miške.
Gumb D	Gumb se obnaša kot desni gumb miške.
Gumb S	Gumb se obnaša kot srednji gumb miške.
IE Nazaj	Gumb se obnaša kot IE gumb nazaj. Ko je ta gumb izbran, ga pritisnite, da se vrnete na prejšnjo stran, ki ste jo gledali.
IE Naprej	Gumb se obnaša kot IE gumb naprej. Ko je ta gumb izbran, ga pritisnite, da nadaljujete na naslednjo stran, ki ste jo gledali.

nadaljevanje na naslednji strani

Elementi	Opis
Tipkovnica	Ko je ta gumb izbran, ga pritisnite, da izvedete pritisk na tipko ali niz tipk.
Makro	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon ukaza ali serije ukazov, ki jih lahko urejate s pomočjo menija Edit Macro (Uredi makro). Za podrobnosti glejte stran 14.
DPI[+]	Ko je element izbran, pritisnite gumb, da povečate vrednost DPI.
DPI[-]	Ko je element izbran, pritisnite gumb, da zmanjšate vrednost DPI.
Profilno stikalo	Gumb se obnaša kot profilni preklopni gumb.
Kolesce [levo]/[desno]	Ko je element izbran, pritisnite gumb, da podrsate levo ali desno kot vrteče kolo. OPOMBA: Ta funkcija deluje le v aplikacijah Microsoft® Office v operacijskih sistemih Windows® 7 / Vista.
Hitri ogenj [miška]	Ko je element izbran, pritisnite gumb za hitri ogenj v igrah z napadi s klikanjem, kar je isto, kot če bi trikrat kliknili levi gumb miške.
Hitri ogenj [tipkovnica]	Ko je element izbran, pritisnite gumb za hitri ogenj v igrah z napadi s pritiskom na preslednico, kar je isto, kot če bi trikrat pritisnili preslednico.
Internetni brskalnik	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega spletnega brskalnika.
E-pošta	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega poštnega odjemalca.
Medijski predvajalnik	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega medijskega predvajalnika.
Predvajanje/ prekinitev	Ko je element izbran, ti gumbi postanejo krmilni gumbi za predvajanje v aktivnem predvajalniku medijev.
Stop	
Naslednji posnetek	
Prejšnji posnetek	
Glasnost gor/dol	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb, da povečate/zmanjšate glasnost sistema.
Nemo	Ko je element izbran, za vklop oz. izklop načina nemo pritisnite ta gumb.
Računalo	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon aplikacije računala.
Moj računalnik	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb, da odprete okno My Computer (Moj računalnik).
Launch GX950 APP	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon pripomočka za namestitev.
Onemogočeno	Izberite to funkcijo za deaktivacijo gumba.

Meni Uredi makro

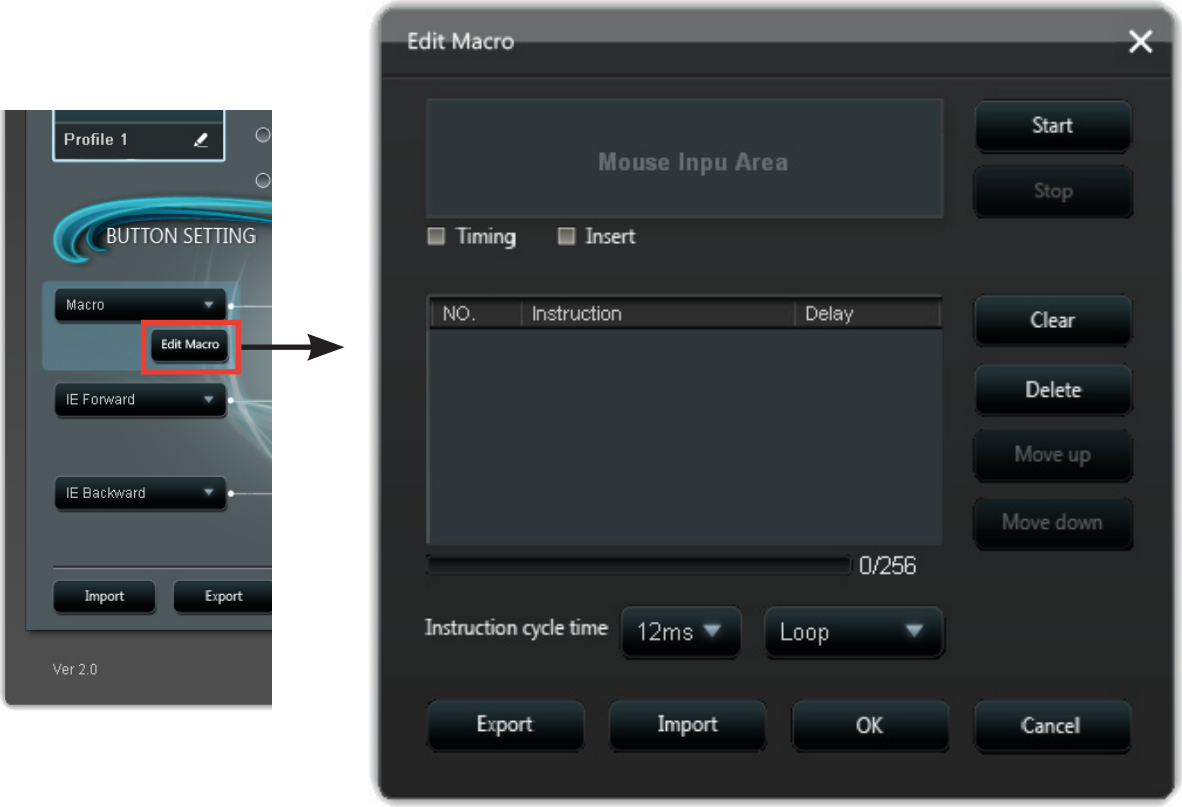


Elementi	Opis
Uredi makro	Kliknite, če želite odpreti meni Edit Macro (Uredi makro).
Časovnik	Označite ta element, če želite zabeležiti čas med pritiskom in sprostitvijo gumba. (Privzeto: 12 ms)
Vstavljanje	Ko je element izbran, bo pred izbrano navodilo vstavljeno novo navodilo. Drugače bodo nova navodila obravnavana prednostno.
Start*	Kliknite za začetek beleženja udarcev na tipko in/ali aktivnost miške.
Stop	Kliknite za ustavitev beleženja udarcev na tipko in/ali aktivnost miške.
Počisti	Kliknite, če želite počistiti vsa shranjena navodila.
Pomik gor/dol	Kliknite za pomik gor/dol po izbranih navodilih.
Čas cikla navodil	Ko Časovnik ni označen, bo čas zakasnitve vseh aktivnosti predstavljal vrednost, ki ste jo izbrali s seznama spustnega menija.
Zanka	Nastavi makro tako, da se zažene s klikom in ustavi z naslednjim klikom.
Ogenj	Makro nastavi tako, da se na klik zažene enkrat.
Streljanje	Makro nastavi tako, da teče, medtem ko vi držite gumb pritisnjen, in se ustavi, ko gumb spustite.
Izvozi	Kliknite za shranjevanje trenutnega makra na pogon trdega diska.
Uvozi	Kliknite za nalaganje makra s pogona trdega diska.

Meni z možnostmi



Elementi	Opis
1.	Izberite hitrost osveževanja miške s spustnega seznama. Možnosti konfiguracije: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz (privzeto).
2.	Označite **Angle Snapping**, da omogočite funkcijo zajemanja kotov.Zajemanje kotov omogoča enakomerno in ravno gibanje miške. Privzeto je funkcija zajemanja kotov onemogočena.
3.	Označite **Lift Off (Dvig)**, če želite omogočiti funkcijo dvigovanja, in nato povlecite drsnik za nastavitev višino dviga od najnižje do najvišje. Počistite polje **Lift Off (Dvig)**, če želite samodejno nastavitev višine dviga. Ko je funkcija dvigovanja omogočena, miška ne sledi več premikom, ko jo dvignete nad višino, določeno pri tej možnosti.


Meni Opravilne vrstice

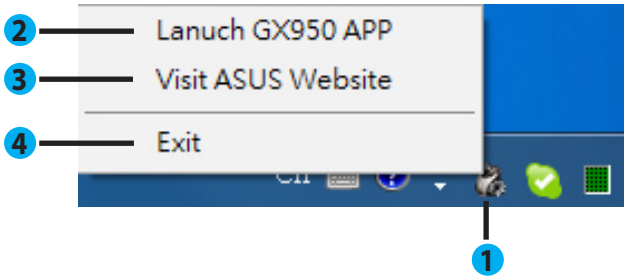

Elementi	Opis
1.	Če je program pravilno nameščen, se v opravilni vrstici prikaže logotip miške GX950.
2.	Kliknite, če želite odpreti pripomoček za namestitev miške GX950.
3.	Kliknite za obisk uradnega spletnega mesta ASUS.
4.	Kliknite za izhod iz pripomočka za namestitev.

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

Ratón láser para juegos ASUS GX950

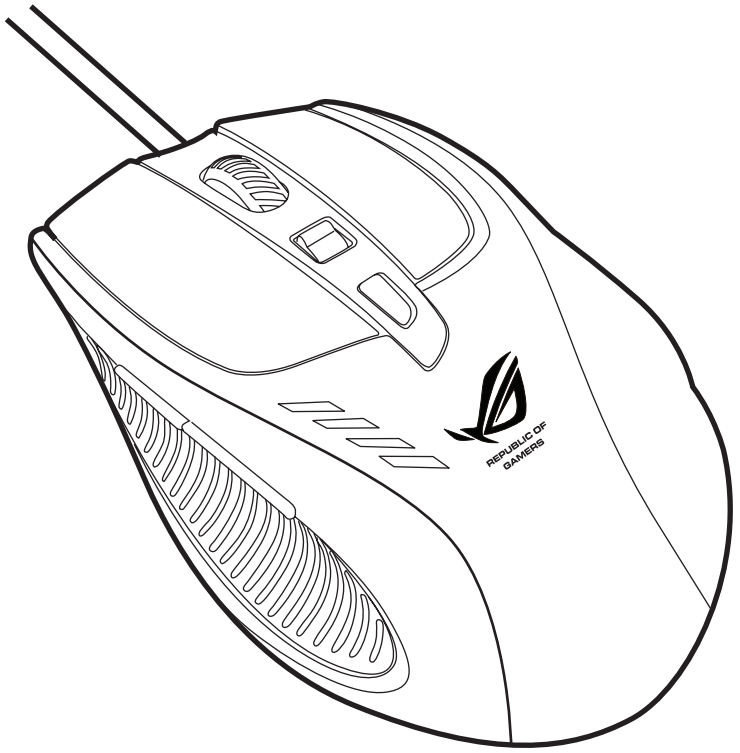

Manual del usuario

S7297
Primera Edición (V1)
Mayo 2012

No se extenderá la garantía ni la reparación del producto si: (1) el producto se repara, modifica o altera, salvo que dicha reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) el número de serie del producto se borra o falta.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ILUSTRATIVO PERO NO EXHAUSTIVO, LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN ASUS, SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL U OTROS SIMILARES), AUN CUANDO ASUS TUVIERA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS SE DERIVASEN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE FACILITAN CON FINES MERAMENTE INFORMATIVOS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO EN CUALQUIER MOMENTO Y NO DEBEN INTERPRETARSE COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUEDAN APARECER EN ESTE MANUAL, LO QUE INCLUYE LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual pueden ser o no marcas comerciales registradas o derechos de autor de sus respectivas empresas, y se utilizan sólo con fines identificativos o explicativos a beneficio de los propietarios, sin intención de vulnerar sus derechos.

Información de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC.

Domicilio	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Teléfono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Dirección de correo electrónico	info@asus.com.tw
Sitio web	www.asus.com.tw

Asistencia técnica

Teléfono	+86-21-38429911
Asistencia en línea	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Teléfono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sitio web	usa.asus.com

Asistencia técnica

Teléfono	+1-812-282-2787
Fax de asistencia	+1-812-284-0883
Asistencia en línea	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Sitio web	www.asus.de
Contacto en línea	www.asus.de/sales

Asistencia técnica

Teléfono (Componentes)	+49-1805-010923*
Teléfono (Sistemas / Equipos portátiles / Equipos Eee / Pantallas LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistencia	+49-2102-9599-11
Asistencia en línea	support.asus.com

* Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una línea de teléfono fijo en Alemania; 0,42 €/minuto desde un teléfono móvil..

Notas

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Una vez finalizada la vida útil del ratón, **NO** lo considere un residuo convencional. Este producto ha sido diseñado para facilitar su reciclaje y la correcta reutilización de sus piezas. El símbolo formado por un aspa sobre un contenedor indica que el producto (equipo eléctrico o electrónico) no debe eliminarse junto con los residuos convencionales. Consulte las normativas relacionadas con la eliminación de productos electrónicos vigentes en su lugar país..

Servicios de reciclaje/retorno de ASUS

Los programas de reciclaje y retorno de ASUS emanan de nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas más estrictas en materia de protección medioambiental. Como parte de dicho compromiso, proporcionamos a nuestros clientes los medios necesarios para reciclar de forma responsable nuestros productos, baterías y demás componentes, así como los materiales empleados en el embalaje de los mismos. Visite el sitio web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm si desea obtener información detallada acerca de los servicios de reciclaje disponibles en las diferentes regiones.

Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del ratón láser para juegos ASUS GX950 contenga los siguientes artículos:

- **Ratón láser para juegos ASUS GX950**
- **Manual del usuario**

Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado.


Resumen de especificaciones

Nombre del modelo	GX950
Tecnología de conexión	Cable
Seguimiento	Láser
Sistemas operativos compatibles	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensiones (mm)	Ratón: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Longitud del cable	1,8m con funda para cable
Peso	Ratón: 150g ((ajustable)
Botones / Interruptores	1 x Botón izquierdo / Botón derecho / Rueda de desplazamiento 2 x Botones laterales 1 x Botón DPI 1× Cambio de perfil
Resolución	50 ~ 8200 dpi (ajustable) Predeterminado: 800dpi (Nivel 1), 1600dpi (Nivel 2), 3200dpi (Nivel 3), 5600dpi (Nivel 4)
Interfaz	USB chapada en oro

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.

Familiarícese con el Ratón láser para juegos ASUS GX950

El Ratón láser para juegos ASUS GX950 está equipado con un botón izquierdo, un botón derecho, una rueda de desplazamiento, dos botones laterales, un botón DPI y un botón para cambio de perfil de diseño especial.

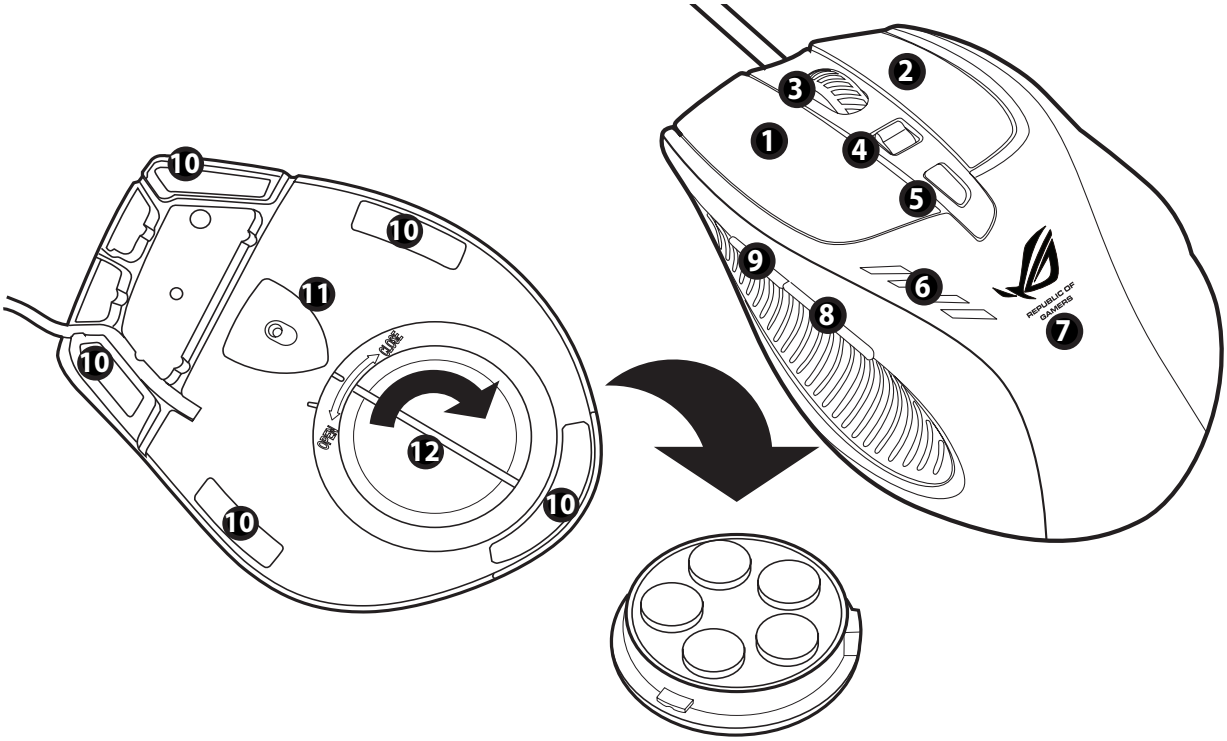

1	Botón izquierdo
2	Botón derecho
3	Rueda de desplazamiento
4	Conmutador de resolución PPP Desplace el conmutador de resolución PPP hacia adelante o hacia atrás para cambiar la resolución del ratón. Los LED del conmutador de resolución PPP se iluminarán cuando mueva dicho conmutador. Consulte la tabla que contiene la página siguiente si desea obtener más información acerca de la información que proporcionan los indicadores LED*.
5	Botón para cambio de perfil / Indicador de perfil Presione el conmutador Perfil para seleccionar un perfil. El conmutador se ilumina cuando se presiona el botón. Consulte la tabla que contiene la página siguiente si desea obtener más información acerca de la información que proporcionan los indicadores LED**.
6	Indicador LED de PPP*
7	Logo GX950
8	Botón IE Adelante
9	Botón IE Atrás
10	Cojines para ratón
11	Sensor láser Twin-Eye
12	Peso de la base (5 x bloques 4,5g)***

*** El peso del ratón puede ajustarse añadiendo o quitando pesas.

* **Indicaciones LED del interruptor de PPP**

Número de indicadores LED iluminados	Indicaciones
1	Nivel 1 (predeterminada: 800 dpi)
2	Nivel 2 (predeterminada: 1600 dpi)
3	Nivel 3 (predeterminada: 3200 dpi)
4	Nivel 4 (predeterminada: 5600 dpi)t


** **Indicaciones LED de cambio de perfil**

Colores del LED	Iluminados:
No se iluminan.	Perfil normal
Verde	Perfil 1
Rojo	Perfil 2
Naranja	Perfil 3

NOTA: los niveles de PPP suben y bajan cíclicamente. Cuando el ratón se encuentre establecido en el Nivel 4 y mueva el conmutador de resolución PPP hacia adelante de forma constante, el nivel de PPP descenderá al Nivel 1 y, a continuación, subirá al Nivel 2 y niveles de PPP superiores. Cuando el ratón se encuentre establecido en el Nivel 1 y mueva el conmutador de resolución PPP hacia atrás de forma constante, el nivel de PPP subirá al Nivel 4 y, a continuación, bajará al Nivel 3 y niveles de PPP inferiores.

Conexión del Ratón láser para juegos ASUS GX950

Conecte el Ratón láser para juegos ASUS GX950 a un puerto USB de su equipo.

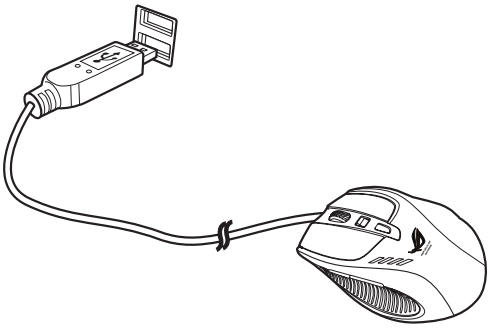

Personalización del ratón (Valores de PPP, funciones de los botones)


Visite el sitio Web de ASUS (www.asus.com) para descargar el controlador más reciente e instálelo para personalizar los valores de PPP, los comandos de macro y las funciones de los botones del ratón.

Uso de la utilidad de configuración

Lleve a cabo cualquiera de las acciones descritas a continuación para iniciar la utilidad de configuración:

- Haga clic en el acceso directo de la aplicación **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Ratón para juegos ASUS ROG GX950)** en el escritorio de Windows®.
- Haga clic en **Start (Inicio)** > **All Programs (Todos los programas)** > **ASUS Gaming Mouse (Ratón para juegos ASUS)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Ratón para juegos ASUS ROG GX950)**.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la barra de tareas de Windows® y seleccione **Launch GX950 APP (Iniciar GX950 APP)**.

Si aparece la pantalla que se muestra a continuación, conecte su Ratón para juegos ASUS GX950 al puerto USB de su ordenador. El programa detectará el ratón automáticamente y continuará con el menú principal.

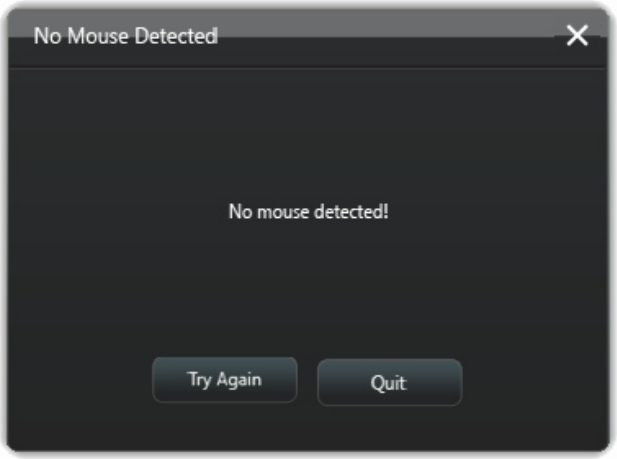

Menú principal



Elementos	Descripción
1.	Haga clic sobre cada pestaña para que aparezca el menú de perfil seleccionado.
2.	Se muestra el icono de perfil configurable en menús de Perfil 1 a 3.
3.	Haga clic para restablecer las configuraciones PPP a los últimos valores que ha guardado.
4.	Arrastre la barra deslizante para ajustar el valor PPP para cada nivel.*
5.	Haga clic para restablecer las configuraciones del ratón a los últimos valores que ha guardado.
6.	Haga clic para que aparezcan las indicaciones sobre los diferentes colores de los indicadores de Perfil.
7.	Haga clic para cargar un perfil que haya guardado a su ratón.
8.	Haga clic para guardar las actuales configuraciones de perfil en su unidad de disco duro.
9.	Haga clic en este botón para abrir el menú Options (Opciones), a través del cual podrá ajustar la tasa de sondeo del ratón y configurar las funciones Angle Snapping (Ajuste de ángulo) y Lift Off (Separación). Consulte la página 15 si desea obtener más información.
10.	Haga clic para restablecer todas las configuraciones del ratón a los valores de fábrica.
11.	Haga clic para guardar todas las configuraciones hechas.
12.	Haga clic para guardar todas las configuraciones hechas y salir del programa.

* Cada perfil pone a su disposición cuatro niveles de PPP. Los indicadores LED del conmutador de nivel de PPP se iluminan para facilitar la consulta del nivel de PPP en uso. Consulte la página 9 si desea obtener información detallada acerca de la información que proporcionan los indicadores LED.

Menú de Perfil 1



Elementos	Descripción
1.	Haga clic para abrir el menú Editar, que le permite cambiar el nombre e icono de perfil.
2.	Introduzca el nombre de perfil que desee utilizar.
3.	Haga clic para localizar el archivo de imagen que desea utilizar como icono de perfil.
4.	Seleccione una función para cada botón / acción de la lista desplegable. * Consulte la siguiente tabla para más información.

Elementos	Descripción
Botón Izquierdo	Hace que el botón funcione como el botón izquierdo del ratón.
Botón Derecho	Hace que el botón funcione como el botón derecho del ratón.
Botón Medio	Hace que el botón funcione como el botón medio del ratón.
IE Atrás	Hace que el botón funcione como el botón IE Atrás del ratón. Una vez seleccionado, pulse el botón para acceder a la página anterior que haya visto.
IE Adelante	Hace que el botón funcione como el botón IE Adelante del ratón. Una vez seleccionado, pulse el botón para acceder a la página siguiente que haya visto.

continúa en la página siguiente

Elementos	Descripción
Teclado	Una vez seleccionado, pulse el botón para realizar una pulsación de tecla o secuencia de pulsaciones.
Macro	Una vez seleccionado, pulse el botón para ejecutar un comando o serie de comandos que podrá editar mediante el menú Editar Macro. Consulte la página 14 para más detalles.
DPI[+]	Una vez seleccionado, pulse el botón para aumentar el valor de PPP.
DPI[-]	Una vez seleccionado, pulse el botón para reducir el valor de PPP.
cambio de perfil	Hace que el botón funcione como el botón de cambio de perfil.
Rueda [izquierda] / [derecha]	Una vez seleccionado, pulse el botón para desplazarse hacia la izquierda/ derecha, como con una rueda multidireccional. NOTA: Esta función sólo está disponible en las aplicaciones Microsoft® Office con los sistemas operativos Windows® 7 / Vista.
Triple clic [ratón]	Una vez seleccionado, pulse el botón para hacer un triple clic en un juego de ataque con clics, lo que equivale a hacer triple clic con el botón izquierdo del ratón.
Triple clic [tecla]	Una vez seleccionado, pulse el botón para hacer un triple clic en un juego de ataque con barra espaciadora, lo que equivale a presionar la barra espaciadora tres veces.
Navegador Web	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su navegador web preinstalado.
Correo electrónico	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de correo electrónico preinstalada.
Reproductor Multimedia	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de reproductor multimedia preinstalada.
reproducción/ pausa	Una vez seleccionados, estos botones funcionan como botones control de reproducción en un reproductor multimedia activo.
Detener	
Siguiente pista	
Pista anterior	
Subir/bajar volumen	Una vez seleccionado, pulse el botón para aumentar/reducir el volumen del sistema.
Silencio	Una vez seleccionado, pulse el botón para activar/desactivar el modo silencio.
Calculadora	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de Calculadora.
Mi PC	Una vez seleccionado, pulse el botón para abrir la ventana Mi PC.
Iniciar GX950 APP	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar esta utilidad de configuración.
Deshabilitado	Seleccione este elemento para desactivar el botón.

Menú Editar Macro




Elementos	Descripción
Editar Macro	Haga clic para abrir el menú Editar Macro.
Tiempo de ejecución	Active este elemento para grabar el tiempo transcurrido desde que pulsa un botón hasta que lo libera. (Predeterminado: 12ms)
Insertar	Una vez activado, las nuevas instrucciones se insertarán antes de las instrucciones seleccionadas. De lo contrario, se dará prioridad a cualquier nueva instrucción dada.
Iniciar*	Haga clic para comenzar a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Detener	Haga clic para detener a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Borrar	Haga clic para borrar todas las instrucciones guardadas.
Mover hacia arriba/ hacia abajo	Haga clic para mover hacia arriba/abajo las instrucciones seleccionadas.
Duración del ciclo de instrucción	Cuando el Tiempo de ejecución no está activado, el tiempo de retardo de todas las operaciones será el valor que haya elegido de la lista desplegable.
Bucle	Configura la macro para ejecutarse con un clic y detenerse cuando haga clic de nuevo.
Disparo	Configura la macro para que se ejecute una vez con un clic.
Seguir disparando	Configura la macro para que se ejecute cuando mantenga presionado el botón y se detenga cuando lo libere.
Exportar	Haga clic para guardar la macro actual en su unidad de disco duro.
Importar	Haga clic para cargar una macro desde su unidad de disco duro.

Menú Options (Opciones)



Elementos	Descripción
1.	Seleccione una tasa de sondeo en la lista desplegable. Las opciones disponibles son: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz y 1000 Hz (opción predeterminada).
2.	Active la opción **Angle Snapping (Ajuste de ángulo)** para habilitar dicha función. La función Angle Snapping (Ajuste de ángulo) facilita la ejecución de movimientos suaves y rectilíneos con el ratón. De forma predeterminada, la función Angle Snapping (Ajuste de ángulo) se encuentra deshabilitada.
3.	Active la opción **Lift Off (Separación)** para habilitar dicha función; arrastre a continuación el control deslizante para ajustar la altura de separación entre los valores mínimo y máximo. Desactive la opción **Lift Off (Separación)** para que la altura de separación se ajuste automáticamente. Al habilitar la función Lift Off (Separación), el ratón permanece en reposo al separarlo una distancia superior a la especificada de la superficie sobre la que se apoya.

Menú de la barra de tareas

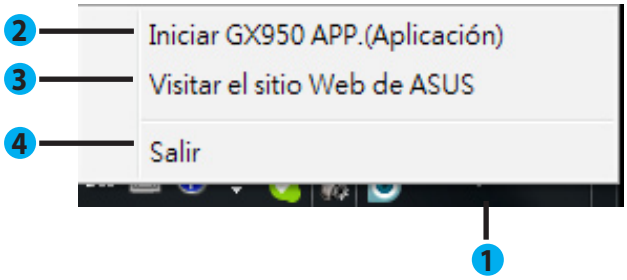


Elementos	Descripción
1.	El logotipo del ratón GX950 aparece en la barra de tareas una vez instalado correctamente el programa.
2.	Seleccione esta opción para abrir el menú principal de la utilidad de configuración del ratón GX950.
3.	Seleccione esta opción para visitar el sitio web oficial de ASUS.
4.	Seleccione esta opción para salir de la utilidad de configuración.

Türkçe

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

ASUS GX950 Lazerli Oyun Faresi

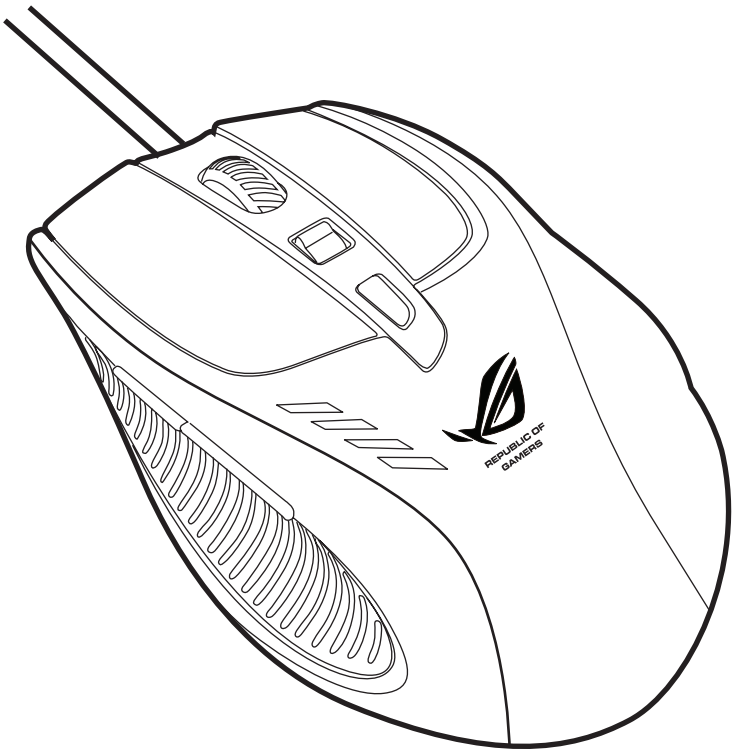

Kullanım Kılavuzu

TR7297

Ilk Baski

Mayıs 2012

İrtibat Bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-posta	info@asus.com.tw
Web sitesi	www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon	+86-21-38429911
Online yardım	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Web sitesi	usa.asus.com

Teknik Destek

Telefon	+1-812-282-2787
Yardım faks	+1-812-284-0883
Online yardım	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Web sitesi	www.asus.de
Online iletişim	www.asus.de/sales

Teknik Destek

Telefon (Parça)	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Dizüstü Bilgisayar/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Yardım faks	+49-2102-9599-11
Online yardım	support.asus.com

*** Bir Almanya sabit hattından arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42 Euro/dakika.**

Uyarılar

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.



Fareyi belediye çöpüne **ATMAYINIZ**. Bu ürün parçaları yeniden kullanılabilecek ve geri dönüşüm yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı bulunan çöp kutusu işareti ürünün belediye atığına atılmaması gerektiğini göstermektedir (elektrikli ve elektronik cihaz). Elektronik ürünlerin imhası için yerel düzenlemeleri kontrol edin.

ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programlarında çevremizi korumak için en yüksek standartlara uymayı taahhüt ederiz. Ürünlerimizi, pilleri, diğer bileşenleri ve ambalaj malzemelerini geri dönüştürme sorumluluğu için size çözümler sağladığımıza inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresine gidin.

Paket içeriği

ASUS GX950 Lazerli Oyun Faresi paketinizde aşağıdaki ürünlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

- **ASUS GX950 Lazerli Oyun Faresi**
- **Kullanım Kılavuzu**

Ürünlerden biri hasar görmüşse veya kayıpsa, mağazanız ile temas kurun.

Teknik Özellik Özeti


Model Adı	GX950
Bağlanabilirlik Teknolojisi	Kablolu
İzleme	Lazer
OS desteği	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Boyutlar (mm)	Fare: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Kablo Uzunluğu	Kablo ek bileziğiyle 1,8m
Ağırlık	Fare: 150g (ayarlanabilir)
Düğmeler / Anahtarlar	1 x Sol düğmesi / Sağ düğmesi / Döner teker 2 x Yan düğme 1 x DPI düğmesi 1 x Profil Değiştirme
Çözünürlük	50 ~ 8200 dpi (ayarlanabilir) Varsayılan: 800dpi (Seviye 1), 1600dpi (Seviye 2), 3200dpi (Seviye 3), 5600dpi (Seviye 4)
Mevcut arayüz	Altın kaplamalı USB

Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Türkçe

ASUS GX950 Lazerli Oyun Farenizi Tanıyın

ASUS GX950 Lazerli Oyun Fareniz sol düğme, sağ düğme, kayar teker, iki yan düğme, DPI düğmesi ve özel tasarlanan profil değiştirme düğmesi ile birlikte gönderilmektedir.

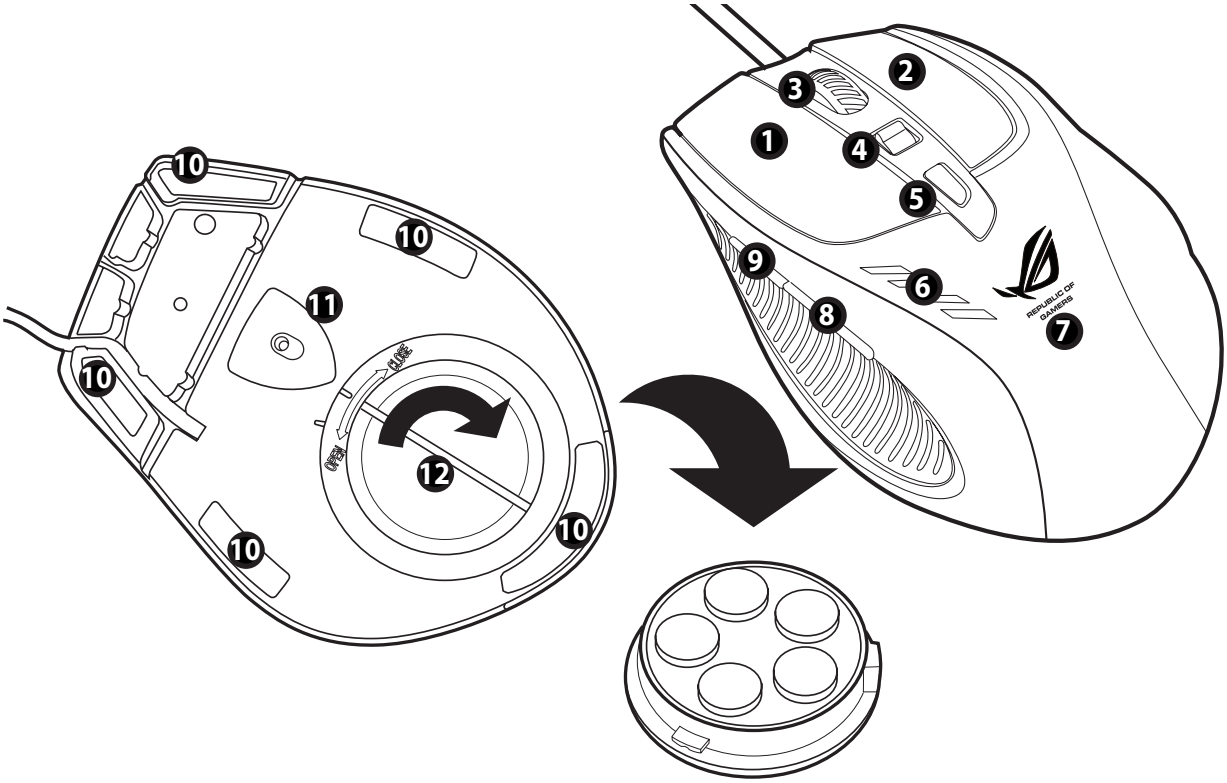

1	Sol düğmesi
2	Sağ düğmesi
3	Döner teker
4	DPI anahtarını Fare çözünürlüğünü değiştirmek için DPI anahtarını ileri/geri hareketlendirin. DPI anahtarı hareket ettiğinde DPI anahtarının LED'leri yanar. LED gösterimleri için sonraki sayfada bulunan tabloya bakınız*.
5	Profil Değiştirme düğmesi / Profil göstergesi Bir profil seçmek için Profil düğmesine basın. Düğmeye bastığınızda anahtarın ışığı yanar.
6	LED DPI göstergesi**
7	GX950 logosu
8	IIE İleri düğmesi
9	IIE Geri düğmesi
10	Fare ayakları
11	Twin-Eye Lazer sensörü
12	Ağırlık kaidesi (5 x 4,5g blok)***

*** Ağırlık blokları ekleyerek veya çıkararak fare ağırlığını ayarlayabilirsiniz.

* **Profil anahtarı LED işaretleri**

Yanan LED sayısı	Göstergeler
1	Seviye 1 (varsayılan: 800 dpi),
2	Seviye 2 (varsayılan: 1600 dpi)
3	Seviye 3 (varsayılan: 3200 dpi)
4	Seviye 4 (varsayılan: 5600 dpi)


** **DPI anahtarı LED işaretleri**

LED renkleri	Göstergeler
Yanmıyor	Normal Profil
Yeşil	Profil 1
Kırmızı	Profil 2
Turuncu	Profil 3

NOT: DPI seviyeleri bir döngü içinde yükselir ve iner. Fare 4. seviyeye ayarlandığında DPI anahtarını ileriye hareketlendirmeye devam edebilirsiniz, DPI seviyesi 1. seviyeye inecek ve sonra 2. ve daha yüksek DPI seviyelerine çıkacaktır. Fare 1. seviyeye ayarlandığında DPI anahtarını geriye hareketlendirmeye devam edebilirsiniz, DPI seviyesi 4. seviyeye çıkacak ve sonra 3. ve daha düşük DPI seviyelerine inecektir.

ASUS GX950 Lazerli Oyun Farenizin Bağlanması

ASUS GX950 Lazerli Oyun Farenizi bilgisayarınızın USB girişine takın.

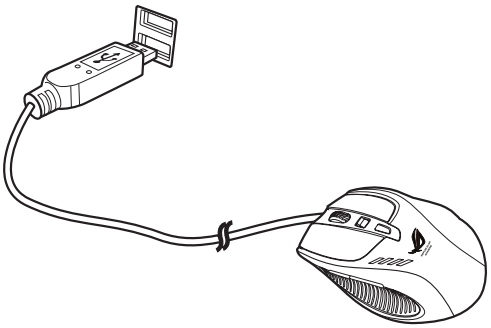

Farenizin özelleştirilmesi (DPI değerleri / Makro komutlar / Düğme işlevleri))


En son sürücüyü indirmek için www.asus.com adresindeki ASUS web sitesine gidin ve farenizin DPI değerlerini, Makro komutlarını ve düğme işlevlerini özelleştirmek için sürücüyü kurun.

Kurulum programını kullanma

Kurulum programını başlatmak için aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Windows® masaüstünde **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** kısayoluna tıklayın.
- **Start (Başlat)** > **All Programs (Tüm programlar)** > **ASUS Gaming Mouse** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950** üzerine tıklayın.
- Windows® görev çubuğundan simgesine sağ tıklayın, ardından **Launch GX950 APP (GX950 APP Başlat)** öğesini seçin

Aşağıdaki ekran görünürse, ASUS GX950 Oyun Farenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. Program fareyi otomatik olarak algılar ve ana menüye gider.

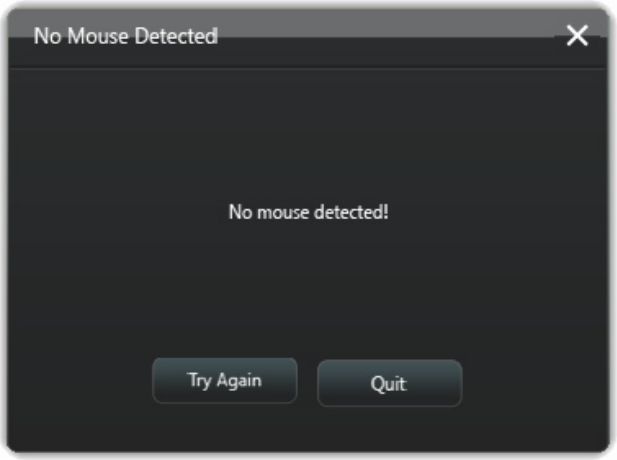

Ana menü



Öğeler	Açıklama
1.	Seçilen profil menüsünü göstermek için her vuruşu tıklatın.
2.	Profil 1~3 menülerinde yapılandırılabilen profil simgesi gösterilir.
3.	DPI yapılandırmasını son kaydettiğiniz ayarlara sıfırlamak için tıklatın.
4.	Her seviye için DPI değerini ayarlamak üzere kaydırma düğmesini sürükleyin.*
5.	Düğme ayarlarını son kaydettiğiniz ayarlara sıfırlamak için tıklatın.
6.	Farklı Profil gösterge renklerinin işaretlerini göstermek için tıklatın.
7.	Farenize kaydettiğiniz profili yüklemek için tıklatın.
8.	Geçerli profil ayarlarını sabit disk sürücünüze kaydetmek için tıklatın.
9	Fare yenileme hızını ayarlamanıza, Açı kapama ve Kaldırma özelliklerini yapılandırmaya olanak sağlayan Seçenekler menüsünü göstermek için tıklayın. Ayrıntılar için sayfa 15'e bakınız.
10.	Tüm fare ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için tıklatın.
11.	Yaptığınız ayarları kaydetmek için tıklatın.
12.	Yaptığınız ayarları kaydedip programdan çıkmak için tıklatın.

* Her profil dört DPI seviyesi sağlar. DPI anahtarı LED'leri yanarak kullandığınız DPI seviyesini gösterir. Ayrıntılı LED gösterimleri için sayfa 9'a bakınız.

Profil 1 menüsü



Öğeler	Açıklama
1.	Profil adı ve profil simgesini değiştirmenizi sağlayan Düzenle menüsünü açmak için tıklatın.
2.	Kullanmak istediğiniz profil adını girin.
3.	Profil simgesi olarak kullanmak istediğiniz görüntü dosyasını bulmak için tıklatın.
4.	Aşağı açılan listeden her düğme / eylem için bir işlev seçin. * Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki tabloya bakın.

Öğeler	Açıklama
Sol Düğme	Düğmenin sol fare düğmesi gibi davranmasını sağlar.
Sağ Düğme	Düğmenin sağ fare düğmesi gibi davranmasını sağlar.
Orta Düğme	Düğmenin orta fare düğmesi gibi davranmasını sağlar.
IE Geri	Düğmenin IE Geri fare düğmesi gibi davranmasını sağlar. Seçildiğinde, görüntülediğiniz önceki sayfaya gitmek için düğmeye basın.
IE İleri	Düğmenin IE İleri fare düğmesi gibi davranmasını sağlar. Seçildiğinde, görüntülediğiniz sonraki sayfaya gitmek için düğmeye basın.

sonraki sayfada devam

Öğeler	Açıklama
Klavye	Seçildiğinde, tuş vuruşu veya tuş vuruşu sırası gerçekleştirmek için düğmeye basın.
Makro	Seçildiğinde, Makro Düzenle menüsünden düzenleyebileceğiniz komut veya komut dizisini çalıştırmak için düğmeye basın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 14'ye bakın.
DPI[+]	Seçildiğinde, DPI değerini azaltmak için düğmeye basın.
DPI[-]	Seçildiğinde, DPI değerini artırmak için düğmeye basın.
Profil Değiştirme	Düğmenin profil anahtarı düğmesi gibi davranmasını sağlar.
Tekerlek [sol] / [sağ]	Seçildiğinde, eğik tekerleğin yaptığı gibi sola / sağa kaydırmak için düğmeye basın. NOT: Bu işlev, yalnızca Windows® 7 / Vista işletim sistemlerindeki Microsoft® Office uygulamalarında çalışır.
Hızlı Ateş [fare]	Seçildiğinde, saldırmak için tıklat oyununda sol fare düğmesini üç defa tıklattığınız gibi hızlı ateş etmek için düğmeye basın.
Hızlı Ateş [tuş]	Seçildiğinde, saldırmak için Boşluk Tuşunun kullanıldığı bir oyunda Boşluk Tuşuna üç defa basmanız gibi hızlı ateş etmek için düğmeye basın.
Web Tarayıcısı	Seçildiğinde, varsayılan web tarayıcınızı başlatmak üzere düğmeye basın.
E-posta	Seçildiğinde, varsayılan e-posta uygulamanızı başlatmak üzere düğmeye basın.
Ortam Yürütücüsü	Seçildiğinde, varsayılan Ortam Yürütücüsü uygulamanızı başlatmak üzere düğmeye basın.
reproducción/Pausa	Seçildiğinde, bu düğmeler etkin medya oynatıcısında oynatma denetim düğmeleri olur.
Durdur	
Sonraki Parça	
Önceki Parça	
Ses Yukarı / Aşağı	Seçildiğinde, sistem ses seviyesini azaltmak / artırmak için düğmeye basın.
Sessiz	Seçildiğinde, ses sessiz modunu açmak/kapatmak için düğmeye basın.
Hesap Makinesi	Seçildiğinde, Hesap Makinesi uygulamanızı başlatmak üzere düğmeye basın.
Bilgisayarım	Seçildiğinde, Bilgisayarım penceresini açmak için düğmeye basın.
GX950 APP Başlat	Seçildiğinde, düğmeye basarak kurulum programını başlatın.
Devredışı	Düğmeyi devredışı bırakmak için bu öğeyi seçin.

Makro Düzenle menüsü




Öğeler	Açıklama
Makro Düzenle	Makro Düzenle menüsünü açmak için tıklatın.
Zamanlama	Düğmeyi basma ve bırakma arasındaki süreyi kaydetmek için bu öğeyi işaretleyin. (Varsayılan: 14ms)
Ekle	İşaretlendiğinde, seçilen yönergeden önce yeni yönerge eklenir. Akis takdirde, yeni yönergeye ilk öncelik verilir.
Başlat*	Tuş vuruşları ve/veya fare eylemlerini kaydetmeye başlamak için tıklatın.
Durdur	Tuş vuruşları ve/veya fare eylemlerini kaydetmeye durdurmak için tıklatın.
Temizle	Kaydedilen tüm yönergeleri temizlemek için tıklatın.
Yukarı/aşağı taşı	Seçilen yönergeyi yukarı/aşağı taşımak için tıklatın.
Yönerge döngü süresi	Zamanlama işareti kaldırıldığında, tüm eylem gecikme süresi aşağıya açılan listeden seçtiğiniz değer olacaktır.
Döngü	Tıklatıldığında çalıştırılacak makroyu başlatır ve yeniden tıklattığınızda durdurur.
Ateş	Tıklatıldığında makroyu bir defa çalıştırır.
Sürekli ateş etme	Düğmeyi basılı tuttuğunuzda makroyu çalıştırır ve düğmeyi bıraktığınızda durdurur.
Gönder	Geçerli makroyu sabit disk sürücünüze kaydetmek için tıklatın.
Al	Sabit disk sürücünüzden makro yüklemek için tıklatın.

Seçenekler menüsü



Öğeler	Açıklama
1.	İndirmeli listeden fare yenileme hızını seçin. Yapılandırma seçenekleri: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (varsayılan).
2.	Açı Kapama özelliğini etkinleştirmek için **Angle Snapping (Açı Kapa)** üzerine tıklayın. Açı kapama sorunsuz ve kolay bir fare hareketi sunar. Açı Kapama varsayılan olarak kapalıdır.
3.	TKaldırma özelliğini etkinleştirmek için **Lift Off (kaldırma)** üzerine tıklayın ve ardından Kaldırma yüksekliğini ayarlamak için çubuğu en alttan en üste sürükleyin. Kaldırma yüksekliğini otomatik olarak ayarlamak için **Lift Off (Kaldırma)** kutusundaki işareti kaldırın. Kaldırma özelliği etkinleştirildiğinde, farenizi fare yüzeyinden itibaren belirlenen kaldırma yüksekliğinden daha fazla kaldırdığınızda fareniz izleme işlemini durdurur.

Taskbar menu (Görev çubuğu menüsü)

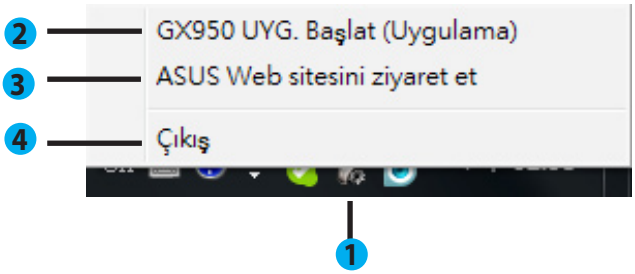

Öğeler	Açıklama
1.	Program doğru yüklendiğinde GX950 faresinin logosu görev çubuğunda görünür.
2.	GX950 fare kurulum programının ana menüsünü açmak için tıklayın.
3.	ASUS resmi web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.
4.	Kurulum programından çıkmak için tıklayın.

Türkçe